

AstroAI



GL-0801A

DIGITAL TIRE PRESSURE GAUGE

USER MANUAL



INTRODUCTION

Thank you for purchasing the 150 PSI Digital Tire Pressure Gauge from AstroAI.

For optimal performance and safety, please read and follow all of the instructions below before operating the device. Please keep this manual for future reference.


We hope you enjoy your new Tire Gauge!

If you need any kind of help or support from our Customer Service team, you are welcome to contact us with your question via **support@astroai.com**

WARNING

- Do not use the product for unintended purposes.
- Read and follow all instructions before use.
- Check the device for any damage.
- Do not use this product if it is defective, please contact us for help.
- Keep this product out of children's reach.
- Do not expose this product to rain or water.
- Keep this product away from fire, corrosive liquids, and magnetic substances.
- This product is only compatible with Schrader Valves, it will not work with Presta Valves.
- This product is not suitable for low-temperature environments.
- The maximum measurement range is 150 PSI, any higher pressure measurement will cause damage to this gauge.

DIAGRAM

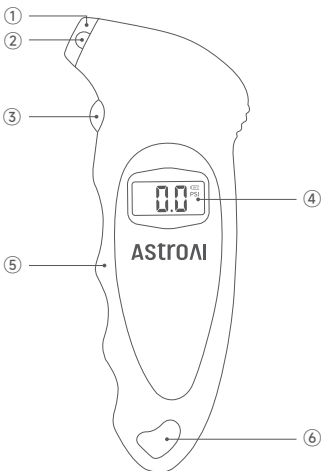

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| ① Nozzle | ④ Backlit LCD Screen |
| ② LED Light | ⑤ Grip |
| ③ Power/Unit Trigger Button | ⑥ Hanging Loop |

SPECIFICATIONS


Range: 0-150 PSI, 0-10 bar, 0-1000 kPa, 0-10 kg/cm²

Display: 0.83×0.39 inches LCD Display


Battery: Coin Cell

Operating Temperature: 23-122 °F / -5-50 °C

OPERATION INSTRUCTIONS

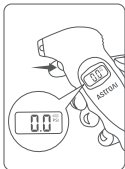


1. Press the trigger button to turn the tire pressure gauge on. The gauge will display "0.0" on the LCD screen.

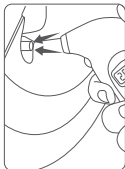

2. Place the nozzle straight on the tire valve you wish to measure. Press firmly to ensure a good seal and prevent air from leaking. Hold the gauge on the valve until the measurement display locks. It should only take a second if you have a good seal.




3. Remove the gauge to easily read the pressure.

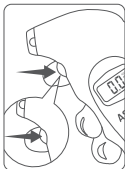


4. Click the button to switch units between PSI, bar, kPa and kg/cm². Press and hold the button for 3 seconds to turn the gauge off. The gauge also automatically turns off shortly after use.


CHANGING THE BATTERY



1. Locate the battery compartment on the back of the tire pressure gauge and remove the back cover.



2. Locate the 3 x LR44 Batteries, replace them with new batteries.



3. Take special care to ensure the new batteries are placed with the correct polarity. Replace the back cover.

TROUBLESHOOTING

Auto Power On/off

This gauge will automatically shut off when not in use after 40 seconds.

Flashing Screen

Replace the batteries or contact us for guidance.

Gauge Will Not Turn On

- Check if the batteries are dead, replace them.
- Check if the gauge is damaged from dropping.

Inaccurate Readings

- Adjust the angle between the nozzle and the tire valve; make sure it is straight on.
- Check and ensure there is a good seal.
- Contact us for maintenance or replacement.

Displays Abnormal Readings

- Check if the product is in a low-temperature environment. (Indoor storage recommended)
- Dropping this product will affect its functions.
- Only works on Schrader Valves, not Presta Valves.

Air Leaking

- A small amount of air will leak when initially affixing the gauge to the valve.
- Ensure there is a good seal between the valve and the nozzle.
- Adjust the angle between the nozzle and the tire valve, make sure it is straight on.
- Contact us for maintenance or replacement.

WARRANTY

1 Year Limited Warranty From AstroAI

Each AstroAI 150 PSI Digital Tire Pressure Gauge is free from defects in material and workmanship.

This warranty does not cover damages caused by negligence, misuse, contamination, alteration, accidents, or abnormal conditions of operation.

This warranty only covers the original purchaser and can not be transferred.

AstroAI always wants to provide our customers with excellent products and customer service. To learn more about us, please visit us at **astroai.com**

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le manomètre de mesure de pression des pneus 150 PSI de AstroAI.

Pour des performances et une sécurité optimales, veuillez lire et suivre toutes les instructions ci-dessous avant d'utiliser l'appareil. Veuillez conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.


Nous espérons que vous apprécierez votre nouvelle jauge à pneu !

Si vous avez besoin d'une aide ou d'un soutien quelconque de la part de notre équipe du service clientèle, n'hésitez pas à nous contacter pour poser votre question à l'adresse **support@astroai.com**

AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas le produit à des fins non prévues.
- Lire et suivre toutes les instructions avant l'utilisation.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé.
- N'utilisez pas ce produit s'il est défectueux, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
- Gardez ce produit hors de la portée des enfants.
- N'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'eau.
- Gardez ce produit à l'écart du feu, des liquides corrosifs et des substances magnétiques.
- Ce produit est uniquement compatible avec les valves Schrader, il ne fonctionne pas avec les valves Presta.
- Ce produit n'est pas adapté aux environnements à basse température.
- La plage de mesure maximale est de 150 PSI, toute mesure de pression supérieure endommagera ce manomètre.

ILLUSTRATION

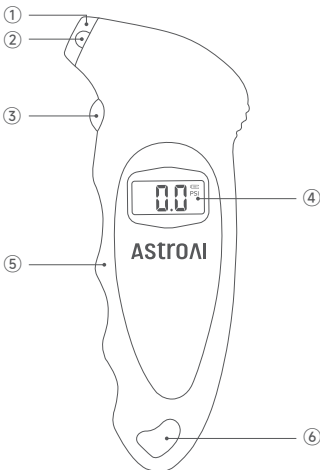

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ① Buse | ④ Écran LCD rétro-éclairé |
| ② Lumière LED | ⑤ Grip |
| ③ Bouton de mise en route | ⑥ Boucle d'accrochage |

SPÉCIFICATIONS


Gamme : 0-150 PSI, 0-10 bar, 0-1000 kPa, 0-10 kg/cm²

Affichage : Écran LCD 0,83×0,39 pouces

Batterie : pile bouton

Température de fonctionnement : 23-122°F / -5-50°C

INSTRUCTIONS

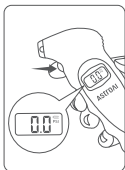


1. Appuyez sur le bouton de mise en route pour allumer le manomètre. La jauge affichera "0.0" sur l'écran LCD.



2. Placez la buse directement sur la valve du pneu que vous souhaitez mesurer. Appuyez fermement pour assurer une bonne étanchéité et empêcher l'air de sortir. Tenez la jauge sur la valve jusqu'à ce que la mesure se maintienne. Cela ne devrait prendre qu'une seconde si l'étanchéité est bonne.



3. Retirez le manomètre pour lire facilement la valeur de pression.

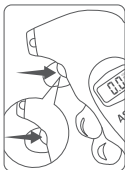

4. Cliquez sur le bouton pour changer d'unité entre PSI, bar, kPa et kg/cm². Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. L'appareil peut également s'éteindre automatiquement après quelques instants sans utilisation.

CHANGEMENT DE LA BATTERIE



1. Identifiez le rangement de piles à l'arrière de la jauge de mesure de pression et retirez le couvercle.



2. Identifiez les 3 piles LR44, retirez-les et remplacez-les par des piles neuves.



3. Assurez-vous de respecter la polarité des piles. Refermez le couvercle.

DÉPANNAGE

Mise En Marche/Arrêt Automatique

Ce manomètre s'éteindra automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant 40 secondes.

Fuite D'air

- Une petite quantité d'air fuira lors de la fixation initiale de la buse à la valve.
- Assurez-vous qu'il y a une bonne étanchéité entre la valve et la buse.
- Ajustez l'angle entre la buse et la valve du pneu, assurez-vous qu'il est droit.
- Contactez-nous pour l'entretien ou le remplacement.

Écran Clignotant

Remplacez les piles ou contactez-nous pour obtenir des conseils.

L'appareil Ne S'allume Pas

- Vérifiez si les piles sont déchargées, remplacez-les.
- Vérifiez si l'appareil n'a pas été endommagé par une chute.

Lectures Inexactes

- Réglez l'angle entre la buse et la valve du pneu ; assurez-vous qu'il est droit.
- Vérifiez et assurez-vous que l'étanchéité est bonne.
- Contactez-nous pour l'entretien ou le remplacement de l'appareil.

Affichage De Lectures Anormales

- Vérifiez si le produit est dans un environnement à basse température. (Stockage en intérieur recommandé)
- Faire chuter l'appareil affectera ses fonctions.
- Ne fonctionne que sur les valves Schrader pas les valves Presta.

GARANTIE

Garantie Limitée De 1 An Par AstroAI

Chaque Manomètre AstroAI 150 PSI est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une négligence, une mauvaise utilisation, une contamination, une altération, un accident ou des conditions anormales de fonctionnement.

Cette garantie ne couvre que l'acheteur initial et ne peut être transférée.

AstroAI souhaite toujours fournir à ses clients d'excellents produits et services. Pour apprendre en savoir plus sur nous, veuillez nous rendre visite sur **astroai.com**

VORWORT

Vielen Dank, dass Sie sich für das 150 PSI Reifendruck-Messgerät von AstroAI entschieden haben.

Lesen und berücksichtigen Sie für maximale Leistung und Sicherheit vor der Verwendung des Geräts bitte die gesamte folgende Anleitung. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen gut auf.


Wir hoffen, Sie haben Freude an Ihrem neuen Reifendruck-Messgerät!

Falls Sie Hilfe oder Unterstützung von unserem Kundenservice-Team benötigen, können Sie uns mit Ihrer Frage gern über **support@astroai.com** kontaktieren.

WARNUNG

- Zweckentfremden Sie das Produkt nicht.
- Lesen und berücksichtigen Sie vor der Verwendung die vollständige Anleitung.
- Überprüfen Sie das Gerät auf Schäden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es defekt ist; kontaktieren Sie uns, um Hilfe zu erhalten.
- Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern auf.
- Setzen Sie das Produkt weder Regen noch Wasser aus.
- Halten Sie dieses Produkt von Feuer, ätzenden Flüssigkeiten und magnetischen Objekten fern.
- Dieses Produkt ist nur mit Schrader-Ventilen kompatibel und funktioniert nicht mit Presta-Ventilen.
- Dieses Produkt eignet sich nicht für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen.
- Der maximale Messbereich beträgt 150 PSI, Messungen bei höherem Druck beschädigen das Messgerät.

DIAGRAMM

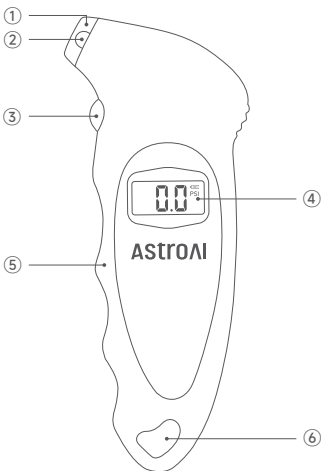

- ① Ventilaufnahme
- ② LED-Lämpchen
- ③ Power-/ Einheit-Umschalt-Taste
- ④ Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm
- ⑤ Griff
- ⑥ Aufhängeöse

SPEZIFIKATIONEN


Messbereich: 0-150 PSI, 0-10 bar, 0-1000 kPa, 0-10 kg/cm²

Anzeige: 2,11×0,99cm LCD-Display

Batterie: Knopfzelle

Betriebsumgebungstemperatur: -5-50°C

BETRIEBSANLEITUNG

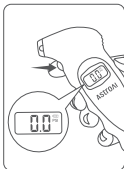

1. Drücken Sie die Taste, um das Reifendruck-Messgerät einzuschalten. Das Messgerät zeigt dann „0.0“ auf dem LCD-Display an.



2. Setzen Sie Ventilaufnahme senkrecht auf das Ventil des zu prüfenden Reifens. Drücken Sie es fest an, damit die Verbindung dicht ist und keine Luft entweicht. Halten Sie das Messgerät auf das Ventil gedrückt, bis die Messanzeige einen fixen Wert anzeigt. Ist die Verbindung dicht, sollte das nur eine Sekunde dauern.



3. Ziehen Sie das Messgerät ab, um den Reifendruck besser ablesen zu können.




4. Drücken Sie die Taste, um die Einheit auf PSI, bar, kPa oder kg/cm² umzustellen. Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um das Messgerät auszuschalten. Das Gerät schaltet sich kurz nach der Verwendung auch automatisch selbst aus.


BATTERIE WECHSEL



1. Auf der Rückseite des Reifendruck-Messgeräts befindet sich das Batteriefach. Nehmen Sie die rückseitige Abdeckung ab.



2. Darunter befinden sich 3 LR44-Batterien. Ersetzen Sie diese durch eine neue Batterie.



3. Achten Sie besonders darauf, dass Sie die neuen Batterien mit der richtigen Polarität einsetzen. Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.

PROBLEMLÖSUNG

Blinkender Bildschirm

Tauschen Sie die Batterien aus oder kontaktieren Sie uns, um Hilfe zu erhalten.

Das Messgerät Lässt Sich Nicht Einschalten

- Überprüfen Sie, ob die Batterien leer sind. Falls ja, ersetzen Sie sie.
- Überprüfen Sie, ob das Messgerät heruntergefallen ist und beschädigt wurde.

Ungenauere Messwerte

- Passen Sie den Winkel zwischen Ventilaufnahme und Reifenventil an; achten Sie darauf, dass es senkrecht auf sitzt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung dicht ist.
- Kontaktieren Sie uns für Reparatur oder Ersatz.

Anzeige Abnormaler Messwerte

- Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur für das Gerät zu niedrig ist. (Aufbewahrung in Innenräumen empfohlen)
- Wenn das Gerät herunterfällt, kann die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werden.
- Funktioniert nur mit Schrader-Ventilen, nicht mit Presta-Ventilen.

LUFT ENTWEICHT

- Wenn Sie das Messgerät auf das Ventil setzen, entweicht anfangs etwas Luft.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen Ventil und Ventilaufnahme dicht ist.
- Passen Sie den Winkel zwischen Ventilaufnahme und Reifenventil an; achten Sie darauf, dass es senkrecht auf sitzt.
- Kontaktieren Sie uns für Reparatur oder Ersatz.

Automatisches Ein-und Ausschalten

Dieses Messgerät schaltet sich automatisch aus, wenn es nach 40 Sekunden nicht verwendet wird.

GARANTIE

1 Jahr Beschränkte Garantie Von AstroAI

Jedes 150 PSI Reifendruck-Messgerät von AstroAI ist frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern.

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Nachlässigkeit, unsachgemäßen Gebrauch, Verunreinigung, Modifikation, Unfälle oder anormale Nutzungsbedingungen entstehen.

Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer und kann nicht übertragen werden.

Wir von AstroAI wollen unseren Kunden stets exzellente Produkte und hervorragenden Kundenservice bieten. Mehr über uns erfahren Sie auf **astroai.com**

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el Manómetro para Neumáticos de 150 PSI de AstroAI.

Para seguridad y rendimiento óptimo, lea y siga todas las instrucciones a continuación antes de utilizar el dispositivo. Por favor, guarde este manual para futuras referencias.


¡Esperamos que disfrutes de su nuevo Manómetro para Neumáticos!

Si necesita algún tipo de ayuda o soporte de nuestro equipo de Servicio al Cliente, puede contactarnos con su pregunta a través de **support@astroai.com**

ADVERTENCIA

- No utilice el producto para fines no indicados.
- Lea y siga todas las instrucciones antes de usar.
- Revise el dispositivo para detectar cualquier daño.
- No utilice este producto si se encuentra defectuoso, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- No exponga este producto a la lluvia o al agua.
- Mantenga este producto alejado del fuego, líquidos corrosivos y sustancias magnéticas.
- Este producto solo es compatible con las Válvulas Schrader, no funcionará con las Válvulas Presta.
- Este producto no es adecuado para ambientes de baja temperatura.
- El rango máximo de medición es de 150 PSI, cualquier medición con presión más alta causará daños a este medidor.

DIAGRAMA

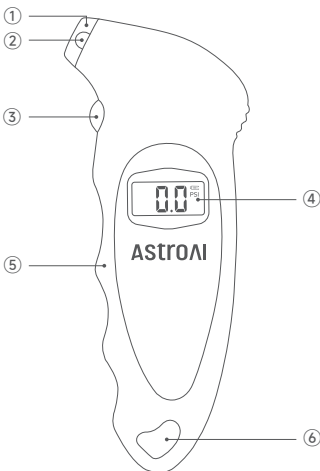

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| ① Boquilla | ④ Pantalla LCD Retro Iluminada |
| ② Indicador LED | ⑤ Agarradera |
| ③ Botón para Encender/
Usar unidad | ⑥ Bucle para Colgar |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Rango: 0-150 PSI, 0-10 bar, 0-1000 kPa, 0-10 kg/cm²

Pantalla: LCD de 0.83×0.39 pulgadas

Tipo de pila: Pila de botón

Temperatura de Operación: 23-122°F / -5-50°C

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

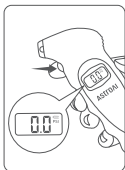


1. Presione el gatillo para encender el Manómetro para Neumáticos. El medidor mostrará "0.0" en la pantalla LCD.



2. Coloque la boquilla sobre la válvula del neumático que desea medir. Presione con firmeza para garantizar un buen sellado y evitar que el aire se escape. Sostenga el medidor en la válvula hasta que el indicador en la pantalla se mantenga fijo. Sólo debe tomar un segundo si esta bien sellada.



3. Retire el medidor para leer fácilmente la presión.

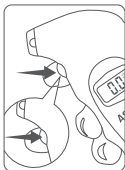


4. Haga clic en el botón para cambiar de unidad entre PSI, bar, kPa y kg/cm^2 . Mantén presionado el botón por 3 segundos para apagar el medidor. El medidor se apagará poco después de su uso.


CAMBIAR LA BATERÍA



1. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del medidor y retire la cubierta posterior.



2. Tome las 3 pilas LR44 y reemplace con baterías nuevas.



3. Tenga especial cuidado en asegurarse que las baterías nuevas estén colocadas con la polaridad correcta. Vuelva a colocar la cubierta posterior.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Encendido/apagado Automático

Este medidor se apagará automáticamente cuando no esté en uso después de 40 segundos.

Pantalla Parpadeante

Reemplace las baterías o contáctenos para obtener orientación.

El Medidor No Se Enciende

- Compruebe si las baterías están agotadas, de ser le caso, reemplácelas.
- Compruebe si el medidor está dañado por caídas.

Lecturas Inexactas

- Ajuste el ángulo entre la boquilla y la válvula del neumático; Asegúrese de que esté recto.
- Verifique y asegúrese de que haya un buen sellado.
- Póngase en contacto con nosotros para mantenimiento o reemplazo.

Muestra Lecturas Anormales

- Compruebe si el producto está en un ambiente de baja temperatura. (Se recomienda almacenamiento en interiores)
- Dejar caer este producto afectará sus funciones.
- Solo funciona en las Válvulas Schrader, no funcionará con las Válvulas Presta.

Fugas De Aire

- Una pequeña cantidad de aire se filtrará cuando se fije inicialmente el medidor a la válvula.
- Asegúrese de que haya un buen sellado entre la válvula y la boquilla.
- Ajuste el ángulo entre la boquilla y la válvula del neumático, para asegurarse de que esté recta.
- Póngase en contacto con nosotros para mantenimiento o reemplazo.

GARANTÍA

1 Año De Garantía Limitada De AstroAI

Cada Manómetro para Neumáticos AstroAI 150 PSI está libre de defectos de material y mano de obra.

Esta garantía no cubre los daños causados por negligencia, mal uso, contaminación, alteración, accidentes o condiciones anormales de operación.

Esta garantía solo cubre al comprador original y no puede ser transferida.

AstroAI siempre quiere proporcionar a nuestros clientes excelentes productos y servicio al cliente. Para aprender más información sobre nosotros, visítenos en **astroai.com**

AstroAI

Web:www.astroai.com

E-mail:support@astroai.com

V2.1