



4Lミニ冷蔵庫 ユーザーマニュアル



-V1.1R-
型番:LY0204A

AstroAI 4Lミニ冷蔵庫をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、12V車と一般的な壁コンセントの両方で使用できるポータブル冷蔵庫です。保温・保冷機能により、ご希望の温度で物を保管できます。

重ねましてAstroAIをお選びいただき、誠にありがとうございます。
ご不明な点がございましたら、お気軽に
support@astroai.comまでご連絡ください。




本製品をご使用になる前にこのマニュアルをよく読んで理解し、いつでも参照できるように大切にご保管ください。

ご注意 //

- 本品はAC電源コードで家庭用電源コンセントに接続できます。電源を入れる前に、ご使用の電圧が本品の銘板の指定電圧と一致していることを確認してください。(アメリカ/カナダ:120V、日本:100-110V、ヨーロッパ/イギリス:220-240V)。
- 危険ですので、本品をご自分で分解しないでください。
- 火災と感電の危険を避けるため、本冷蔵庫を専用のアース付きコンセントに差し込んでください。
- 粉塵が多く、大気汚染がひどい所で使用しないでください。
- より良く放熱させるため、壁から2インチ以上離して置いてください。風通しの悪い場所で保管しないでください。
- 乾燥した、風通しのいい場所で保管してください。直射日光が当たらないようにご注意ください。
- お子様だけのご使用はご遠慮ください。お子様が使用する場合は、大人の監視のもとで使用するようにしてください。
- 12V車用電源を使用する場合、車両のバッテリーを消耗しないように車両の電源を切った状態でシガーライターソケットから電源コードを抜いてください。
- 大型車の24Vシガーライターソケットには直接接続しないでください。
- 故障の原因となりますので、雷雨のときや長時間使用しない時は、冷蔵庫のプラグを抜いてください。
- 電源を切る時は、後ろの電源スイッチをオフにしてから、電源プラグを抜いてください。
- 感電を防ぐため、電源コードを曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 本冷蔵庫を設置する際は、コンセントの抜き差しがしやすいことをご確認ください。
- ご使用の際、優しく扱うようにし、圧迫したり、逆さまにしたりしないでください。
- 冷蔵庫の上に重い物を置かないでください。
- 動作モードを切り替える際は、まず電源を切り30分間休ませて、庫内温度が常温に戻ったら再起動します。
- 雨に濡れないようにご注意ください。腐食性ガスや液体にさらさないでください。

製品図解 //

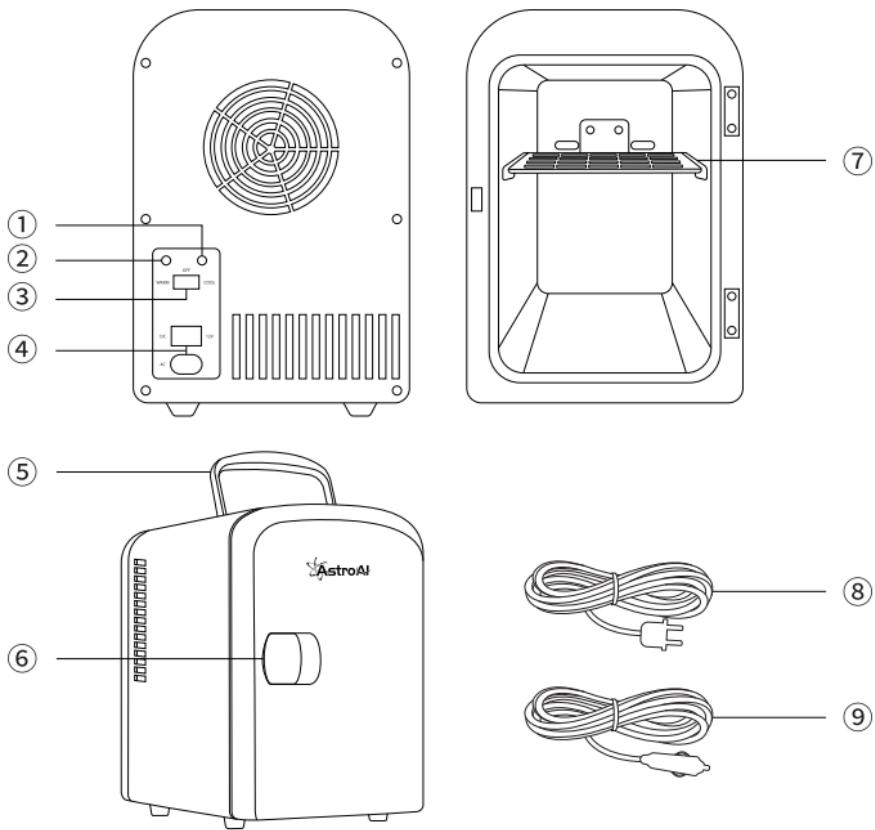

① 緑色ライト

② 赤色ライト

③ 保温/オフ/保冷スイッチ

④ DC/AC接続端子

⑤ ハンドル



⑥ ドアハンドル

⑦ 取外し可能な仕切り板

⑧ ACコード プラグ

⑨ DCコード プラグ


サイズ //

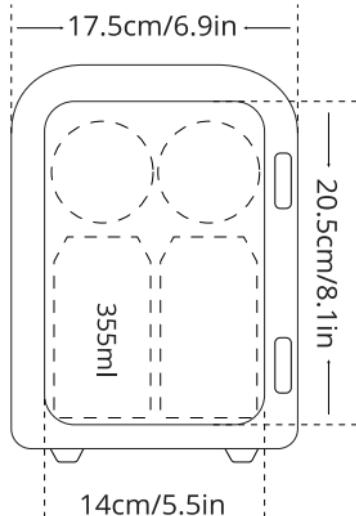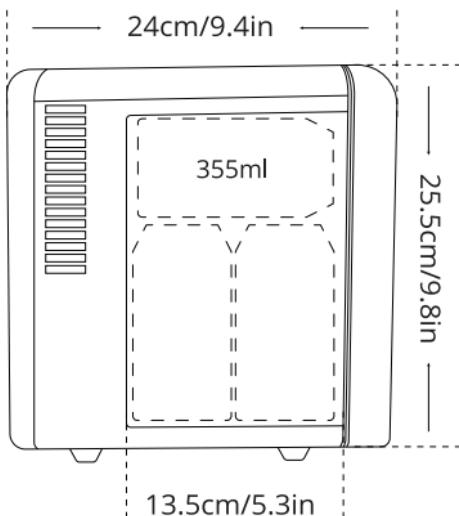


操作手順 //

I. 車用操作手順

- 電源を入れる前に、まずモード切替スイッチをオフ（中間位置）にしてください。この時2つのインジケーターは点灯しません。

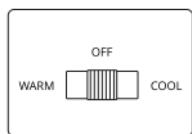

- DC電源コードを冷蔵庫背面のDC電源接続端子に差し込んでください。

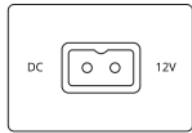


- 冷蔵庫を適切な位置に固定して、DC電源コードを車用シガーソケットに差し込んでください。




- 保温/オフ/保冷スイッチを保冷モードに切り替えると、緑のインジケーターが点灯し、保温モードに切り替えると、赤のインジケーターが点灯します。

II. 家庭用操作手順


- 電源を入れる前に、まずモード切替スイッチをオフ(中間位置)にしてください。この時2つのインジケーターは点灯しません。

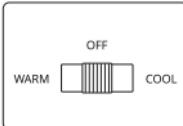

- AC電源コードを冷蔵庫背面のAC電源接続端子に差し込んでください。

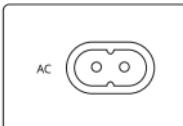

- 冷蔵庫を適切な位置に固定して、AC電源コードを壁コンセントに差し込んでください。(電源を入れる前に、ご使用の電圧が本品の銘板の指定電圧と一致していることを確認してください。)

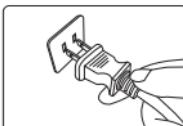

- 保温/オフ/保冷スイッチを保冷モードに切り替えると、緑のインジケーターが点灯し、保温モードに切り替えると、赤のインジケーターが点灯します。

保冷モードのご注意 //

- 冷却効果を高めるため、冷蔵庫にすでに冷えているものを入れることをお勧めいたします。
- ドリンクだけでなく、ご愛用の化粧品や果物も保冷できます。
- 周囲温度によって冷蔵庫の保冷温度帯は異なります。冷蔵庫は、周囲温度が低いほど冷却効果が高くなります。

保温モードのご注意 //

- 本冷蔵庫は保温のために使うものであり、加熱するものではありません。
- 本冷蔵庫は最大66°C (150°F)まで保温できます。可燃性または爆発性の危険物を近くに置かないでください。

トラブルシューティング //

動作しない場合	<ul style="list-style-type: none">(保温/保冷) インジケーターを確認してください。インジケーターが点灯しない、あるいは点滅している場合、電源コードが正しく接続されているかどうかを確認してください。冷蔵庫の背面にあるモード切り替えスイッチを確認してください。(車用の場合) 車の電源が入っているかをご確認ください。(家で使用する場合) ご使用の電圧が本品の銘板の指定電圧と一致していることを確認してください。 (車用の場合) 12Vのシガーソケットにのみ適用できます。
凝縮水	<ul style="list-style-type: none">ドアを頻繁に開けないようにしてください。熱いものを冷蔵庫に入れないでください。
異常な騒音	<ul style="list-style-type: none">ファンの中に異物がないかを確認してください。冷蔵庫の部品が外れていないかを確認してください。

放熱ができない場合	<ul style="list-style-type: none"> 放熱効果をより良くするため、壁から2インチ以上離して置いてください。 高温環境での使用を避けてください。 ヒートシンクを塞いだり、隠したりしないでください。
保冷できない場合	<ul style="list-style-type: none"> スイッチが保冷モードに切り替わっているかを確認してください。 冷却ファンが正常に動作していることを確認してください。(動作していない場合は、AstroAIにお問い合わせください)。 周囲温度によって最低保冷温度は異なりますが、0°Cより低くなることはありません。冷蔵庫は、周囲温度が低いほど冷却効果が高くなります。

お手入れとメンテナンス //

- 冷蔵庫をお手入れする前に、まず電源コードを抜いて、庫内のものをすべて取り出してください。
- 濡らせた布と中性洗剤で冷蔵庫をお手入れしてください。
- 使用しない場合は、庫内が完全に乾燥していることを確認してから保管してください。

仕様 //

4Lミニ冷蔵庫	
型番	4Lミニ冷蔵庫
容量	4L
動作温度	周囲温度より18-22°C (32-40°F) 以下
	最高保温温度>66°C(150°F)

入力電圧	DC12V	保冷モード: 40W ; 3.3A
		保温モード: 32W ; 2.7A
	AC 120V (USA/CA)	保冷モード: 0.7A 60Hz
		保温モード: 0.63A 60Hz
	AC100 - 110V (JP)	保冷モード: 50W 50/60Hz
		保温モード: 40W 50/60Hz
	AC220 - 240V (DE/UK/FR/ES)	保冷モード: 50W 50/60Hz
		保温モード: 40W 50/60Hz
認定資格	ETL / CE / PSE / UKCA	
二重絶縁	<input type="checkbox"/>	

リサイクル //

- 本製品を廃棄される際には、多様な貴重な材料で構成されるので、リサイクルできる部分も含まれます。当地のゴミ分別ルールに従ってリサイクルしてください。

保証期間 //

AstroAI から1年間安心保証をご提供いたします

本製品は、十分な品質管理のもとで製造されています。過失、誤用、汚染、改造、事故による損傷、そして不適切な操作による破損には適用されません。また、本製品を譲渡された場合には、保証の対象外となります。

AstroAIはお客様により良いサービスの提供をしたいと考えております。この製品にご不明な点がある場合は、astroai.comまでお問い合わせください。



Web:www.astroai.com

E-mail:support@astroai.com