

# HiCOZY

## USER MANUAL

ELECTRIC SPIN SCRUBBER

HS1



VERSION: 1.2

# KATALOG

EINFÜHRUNG	03
ACHTUNG	04
LIEFERUMFANG	07
ABBILDUNG	08
MAßE	08
VORBEREITUNG	09
GEBRAUCHSANWEISUNG	14
WARTUNG	16
SPEZIFIKATIONEN	17
PROBLEMLÖSUNG/FAQ	17
GARANTIEZEITRAUM	19

# EINFÜHRUNG

Dieses Produkt ist für die Haushalts- und Badezimmerreinigung konzipiert. Mit dieser Bürste wird die Reinigung schwer zu erreichender Stellen wie Badewanne, Waschbecken und viele andere zum Kinderspiel - ganz ohne sich bücken oder strecken zu müssen. Wir hoffen, Ihnen gefällt Ihre neue Kabellose Power-Reinigungsbürste!

Vielen Dank nochmals, dass Sie sich für HiCOZY entschieden haben. Fragen oder Bedenken? Kontaktieren Sie uns gern über [support@hicozy.com](mailto:support@hicozy.com).



Bitte lesen und verinnerlichen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung vollständig und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

# ACHTUNG

## SICHERHEITSWARNUNG

- Aus versandtechnischen Gründen wird das Produkt mit einem geringen Akkustand geliefert. Bitte laden Sie es vor der ersten Benutzung vollständig auf.
- Beim Schrubben von Flecken kann es zu Spritzern nach hinten kommen. Treffen Sie Vorkehrungen, damit die Spritzer nicht in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen.
- Die Status-LED blinkt rot, wenn der Akkustand zu niedrig ist; bitte laden Sie das Gerät dann so bald wie möglich auf.
- Die Status-LED leuchtet während des Ladevorgangs rot.  
Wenn die Status-LED nicht rot leuchtet, überprüfen Sie bitte zuerst, ob das Stromkabel richtig eingesteckt ist, und dann, ob die Status-LED jetzt leuchtet.
- Bitte stecken Sie den Ladestecker nach dem Aufladen wieder zurück, um das Eindringen von Wasser zu vermeiden.
- Bitte vergewissern Sie sich nach Erhalt des Produkts, dass das gesamte Zubehör im Paket enthalten ist.
- Bitte achten Sie darauf, dass die Bürsten vor der Benutzung richtig angebracht sind.
- Die Bürste kann Oberflächen aus rostfreiem Stahl, Polierharz, Kunstmarmor und Holz verkratzen. Bevor Sie eine solche Oberfläche mit diesem Schrubber reinigen, sollten Sie ihn zunächst auf einer kleinen Fläche ausprobieren.
- Lassen Sie das Produkt nach 30 Minuten Dauerbetrieb mindestens 10 Minuten ruhen.
- Die Bürsten sind Verbrauchsmaterial und daher von der Garantie ausgeschlossen.

- Das Stromkabel und Ihre Hände sollten beim Aufladen trocken sein, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte demontieren, reparieren oder modifizieren Sie keine der Komponenten eigenständig. Bitte kontaktieren Sie uns, falls es Qualitätsmängel geben sollte.
- Bitte tragen Sie einen geeigneten Augenschutz und Gummihandschuhe, wenn Sie reizende Substanzen reinigen.
- Bitte schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile austauschen.
- Halten Sie alle Körperteile, einschließlich Haare und Kleidung, von den Bürsten fern, um Verwicklungen zu vermeiden.

## SICHERHEITSHINWEISE

**Hinweis:** Bitte halten Sie die unten aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen ein, wenn Sie dieses Produkt verwenden:


- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Wenn sich Kinder in der Nähe des Geräts aufhalten, ist strikte Aufsicht erforderlich.  
Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verbrennen Sie den Akku nicht, da dieser im Feuer explodieren könnte.
- Laden Sie das Produkt nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
- Für eine optimale Ladeeffizienz sollten Sie das Produkt nicht bei einer Temperatur unter 5 °C oder über 40 °C aufladen.
- Wenn Stromkabel oder Netzstecker beschädigt oder defekt sind, ersetzen Sie das Kabel bitte durch ein geeignetes Stromkabel.
- Verwenden Sie das Stromkabel nicht unsachgemäß. Verwenden Sie das Stromkabel NICHT, um das Gerät anzuheben, und ziehen Sie den Netzstecker nie gewaltsam heraus.

- Lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen.

## **ACHTUNG**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen NUR benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder eine Unterweisung bezüglich der Verwendung des Geräts erhalten haben. Kinder sollten mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Pflege sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht vorgenommen werden.
- Dieses Gerät sollte nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, solange sie nicht beaufsichtigt werden oder von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person bezüglich der Verwendung des Geräts unterwiesen wurden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät nicht herumspielen.

# LIEFERUMFANG

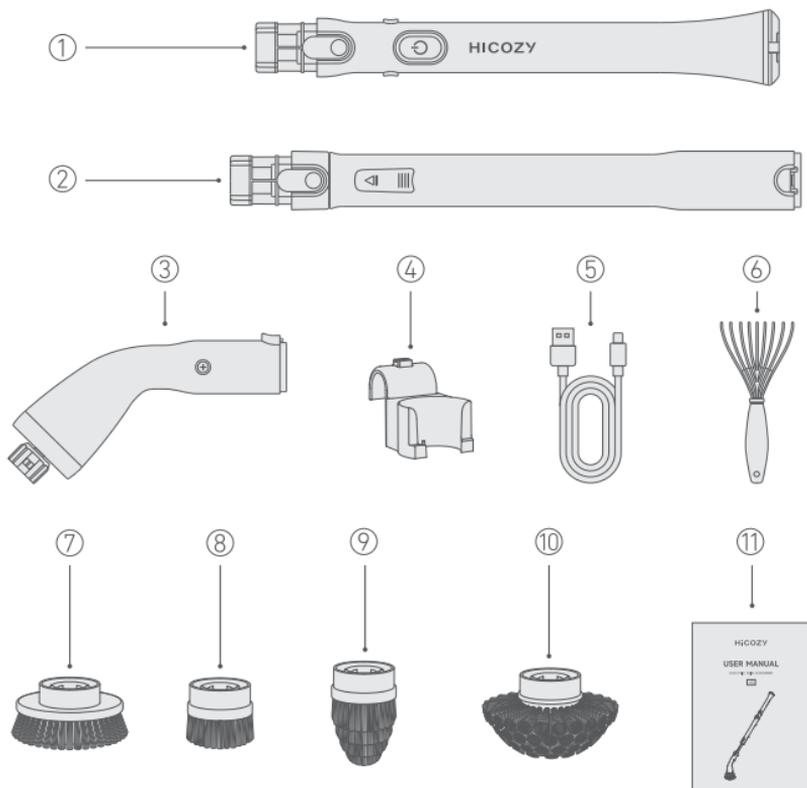

① Hauptgriff

② Verlängerungsgriff

③ Schrubber-Kopfteil

④ Aufhängehaken

⑤ USB-C-Ladekabel

⑥ Haarkamm

⑦ Große flache Bürste

⑧ Kleine flache Bürste

⑨ Eckbürste


⑩ Kuppelbürste

⑪ Bedienungsanleitung

## ABBILDUNG



## MAßE

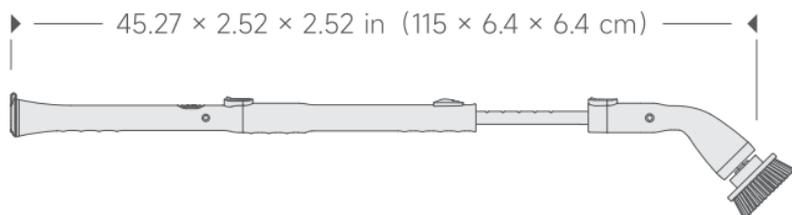


# VORBEREITUNG

## ZUSAMMENBAU-ANLEITUNG


Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Komponenten dieses Produkts zusammenbauen.

### Zusammenbau mit ausziehbarem Handgriff


Das vollständig zusammengebaute Produkt sehen Sie im Bild.

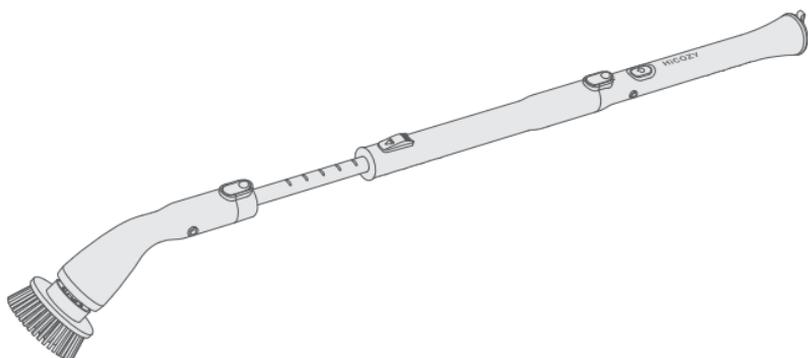

1. Stecken Sie den Hauptgriff und den ausziehbaren Griff zusammen, bis Sie ein „KLICK“-Geräusch hören.

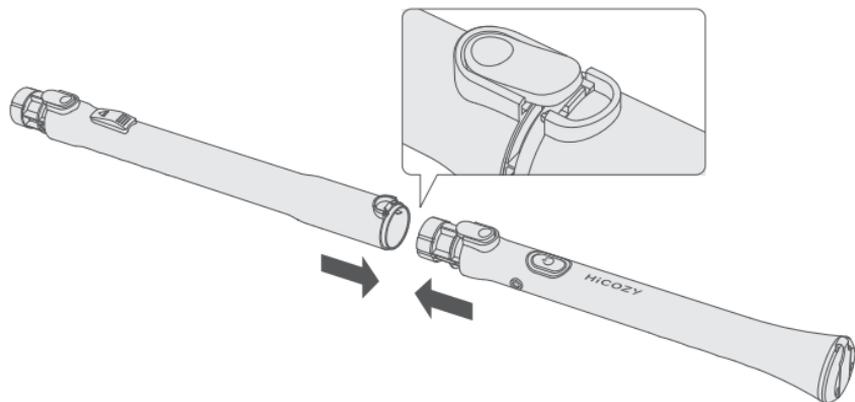


2. Stecken Sie danach das Schrubber-Kopfteil und den ausziehbaren Griff zusammen, bis Sie ein „KLICK“-Geräusch hören.

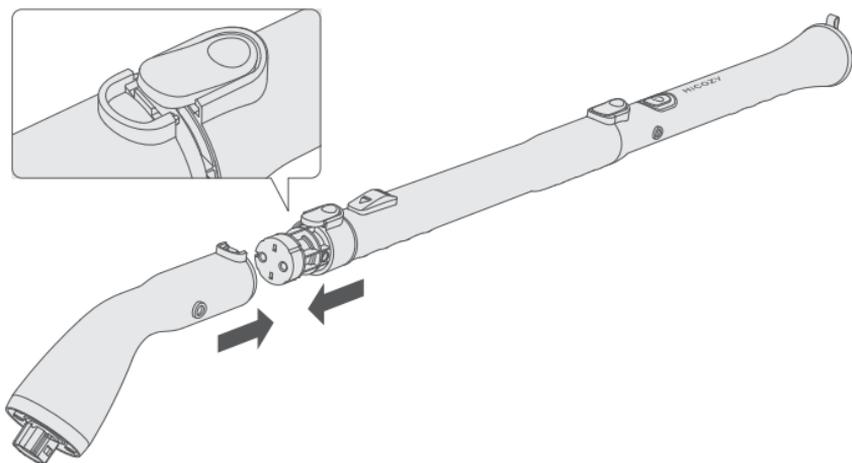


#### Zusammenbau ohne ausziehbaren Griff

Stecken Sie den Hauptgriff und das Schrubber-Kopfteil zusammen, bis Sie ein „KLICK“-Geräusch hören. Schauen Sie sich hierzu die folgende Abbildung an.

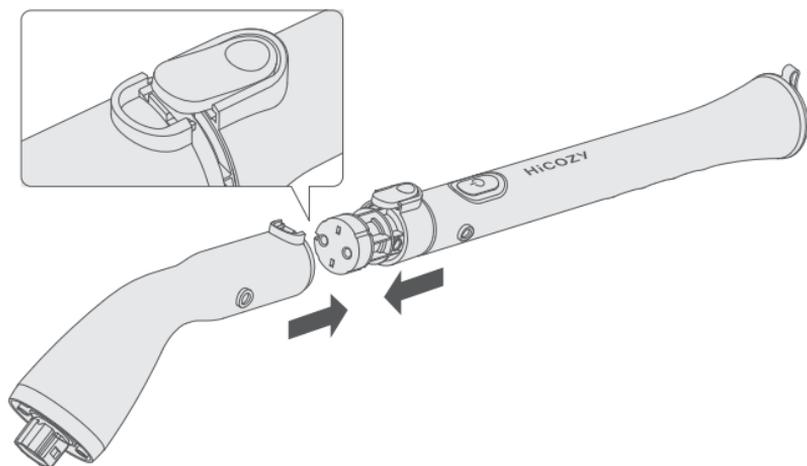


## Anbringen eines Bürstenkopfs

Drücken Sie den gewünschten Bürstenkopf hinein, bis er fest sitzt. Halten Sie das Schrubber-Kopfteil mit einer Hand fest und drücken Sie die zwei Teile dann zusammen.

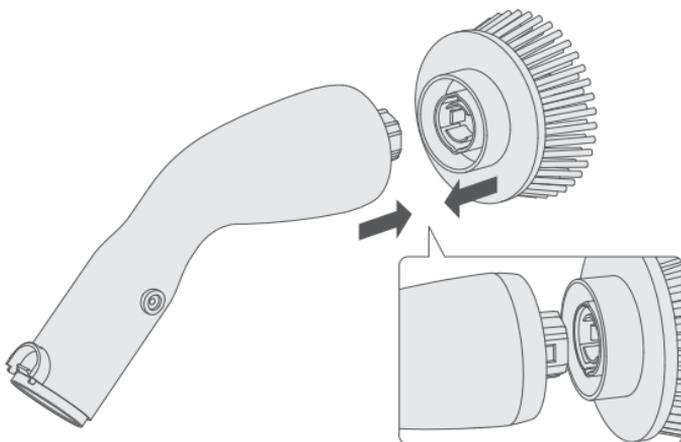


## So ziehen Sie den Bürstenkopf heraus

Halten Sie das Verbindungsstück des Bürstenkopfs fest und ziehen sie ihn senkrecht heraus.

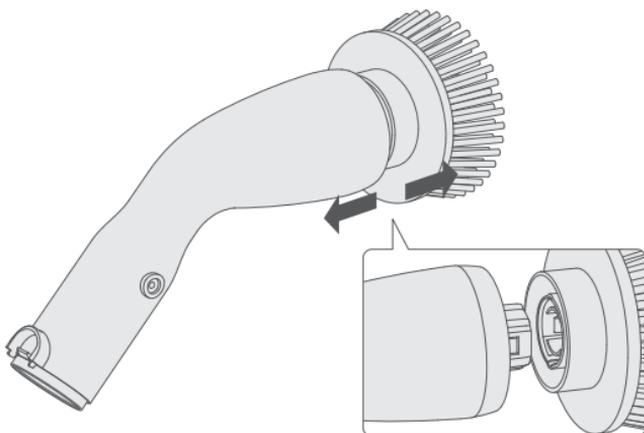


## So verwenden Sie den Aufhängehaken

Sie können den Haken an einer Stange oder einem Balken befestigen, um die Kabellose Power-Reinigungsbürste aufzuhängen.

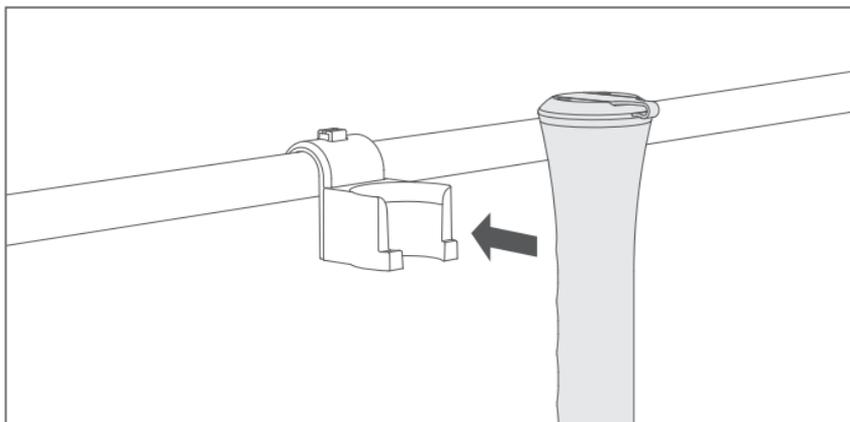

## So laden Sie das Produkt

Öffnen Sie die Silikon-Ladeabdeckung und schließen Sie das Ladekabel an. Stecken Sie den Stecker dann in eine Steckdose/USB-Stromversorgung. (Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Benutzung vollständig auf.)

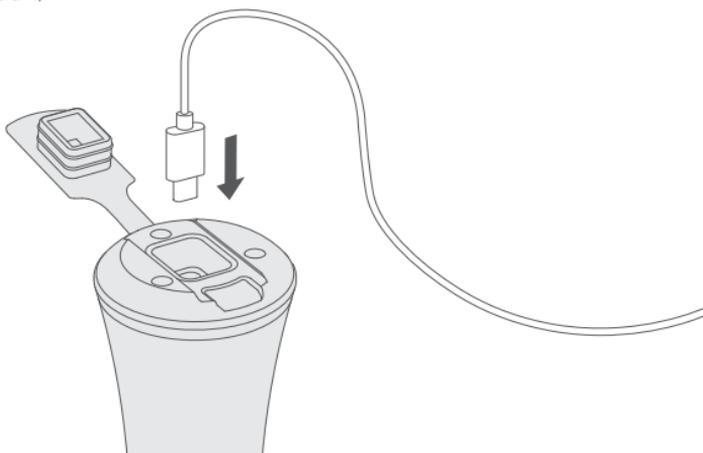


## STATUS-LED

	Licht	State
	Rotes Licht	Ladevorgang
	Grünes Licht	Vollständig geladen/In Betrieb
	Langsames Blinken	Geringer Akkustand
	Schnelles Blinken	Blockierter Rotor

**Erinnerung:** Aufgrund werksseitiger Tests ist der Akku des Produkts bei Lieferung nicht vollständig geladen. Wenn die Status-LED langsam blinkt, sollten Sie das Produkt so bald wie möglich aufladen. Nachdem es vollständig geladen wurde, funktioniert es wieder einwandfrei.

# GEBRAUCHSANWEISUNG

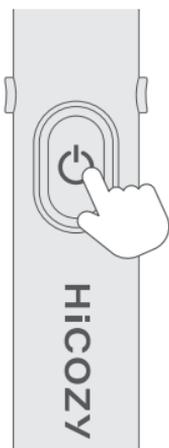

## POWER-TASTE

Drücken Sie die Power-Taste einmal, um die erste Stufe einzuschalten (Geschwindigkeit von 300 U/min); die Status-LED leuchtet dann grün.

Drücken Sie die Power-Taste ein zweites Mal, um die zweite Stufe einzuschalten (Geschwindigkeit 400 U/min); die Status-LED leuchtet dann grün.


Drücken Sie die Power-Taste ein drittes Mal, um die Reinigungsbürste auszuschalten; die Status-LED erlischt dann.

Wenn der Akkustand zu niedrig ist, schaltet sich das Produkt automatisch aus.

**Hinweis:** Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 30 Minuten am Stück. Bei längerem Gebrauch schaltet sich die Reinigungsbürste zum Schutz der internen Schaltungen automatisch ab. Wenn es sich ausgeschaltet hat, starten Sie das Gerät bitte neu und lassen es mindestens 10 Minuten ruhen, bevor Sie es wieder benutzen.

## VERWENDUNG DER TELESKOPSTANGE

Schieben Sie den Längenverstell-Knopf in die Richtung, in welche die darauf befindliche Pfeilmarkierung zeigt. Ziehen Sie dann am Griff, um ihn ausziehen; Sie können die Länge dank der fünf Arretierungsstufen wie gewünscht anpassen.

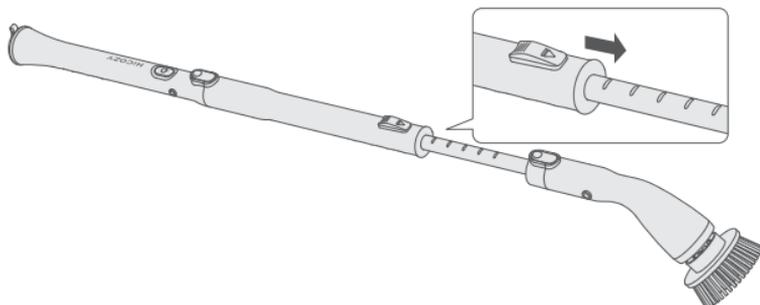

## VERWENDUNG VON ZUBEHÖR



### Kuppelbürste

Die runde Bürste ist eine konkave Reinigungsbürste, die sich hervorragend zum Reinigen von Duschen, Wannen, Badewannen, Waschbecken, Sockelleisten oder Toiletten eignet.



### Große flache Bürste

Die große flache Bürste wird zur Reinigung großer ebener Flächen wie Hartböden, Fliesen, Wänden, Türen, Fenstern, Glas, Theken, Terrassenmöbeln, Pools, Seifenablagerungen, Schmutz, Öfen, Teppichen und Keramikoberflächen verwendet.



### Eckbürste

Die Eckbürste eignet sich hervorragend für die Reinigung von Fliesenfugen, Kanten, Ecken und Engstellen.



### Kleine flache Bürste

Die kleine flache Bürste eignet sich ideal für die Reinigung kleinerer Bereiche wie Duschen, Küchen, Seifenablagerungen, Schmutz, Fett, Öfen, Grills, Theken und Türen.


**Tipp:** Wenn Sie weitere Ersatz-Bürstenköpfe kaufen möchten, suchen Sie auf Amazon einfach nach „HiCOZY Replacement Brush Head“ (HiCOZY Ersatz-Bürstenkopf).

# WARTUNG

## SO REINIGEN SIE DAS PRODUKT

**Griffteile:** Wischen Sie den Griffteil der Reinigungsbürste sanft mit einem ausgewrungenen weichen Tuch ab.

**Bürstenkopf:** Nehmen Sie den Bürstenkopf ab und tauchen Sie ihn zum Reinigen unter Wasser. Wenn das nicht ausreicht, säubern Sie ihn mit einem neutralen Reinigungsmittel.

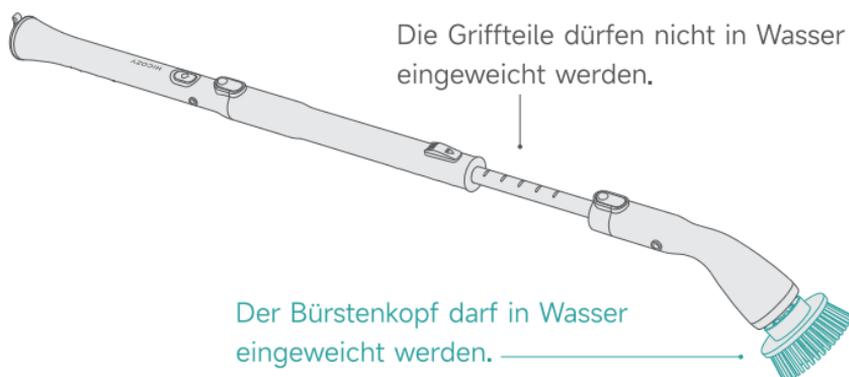

## Reinigungshinweis

- Für bessere Reinigungsergebnisse wird empfohlen, die Bürste mit einem Reinigungsmittel zu verwenden (z.B. Schimmel- & Stockfleckenentferner, Wasserfleckenentferner, Ofenreiniger, Bleichmittel, Allzweckreiniger usw.). Verwenden Sie je nach Anwendungsfall das passende Reinigungsmittel.
- Um hartnäckige Flecken zu entfernen, weichen Sie die Flecken bitte eine Zeit lang in Wasser und Reinigungsmittel ein und verwenden Sie dann die Reinigungsbürste. So sparen Sie sich Zeit bei der Reinigung.

**Lagerungshinweis:** Lagern Sie die Reinigungsbürste an einem gut belüfteten und kühlen Ort. Vermeiden Sie es, sie an einem nassen Ort oder bei direkter starker Sonneneinstrahlung zu lagern.

## SPEZIFIKATIONEN

Produkt	Kabellose Power-Reinigungsbürste
Modell	KS-2615P
Akkukapazität	2500 mAh
Akku-Typ	Li-ion-Akku
Spannung	DC 7,4 V
Umdrehungen	300-400 U/min
Ladedauer	3 - 3,5 Stunden
Laufzeit	120 min
Geräuschpegel	<70 dB
Ausgangsleistung des Ladegeräts	Normales Laden 5 V = 2 A

## PROBLEMLÖSUNG/FAQ

### **DIE STATUS-LED LEUCHTET WÄHREND DES LADENS NICHT ROT.**

- Überprüfen Sie, ob die Steckdose mit Strom versorgt wird oder ob es eine Stromunterbrechung gibt.
- Wenn die Status-LED nach dem Einschalten grün leuchtet, heißt das, dass das Produkt vollständig geladen ist. Drücken Sie zum Starten die Power-Taste.

### **DIE STATUS-LED BLEIBT NACH 4-STÜNDIGEM ODER LÄNGEREM LADEN ROT.**

- Bitte überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen Steckdose und Produkt in Ordnung ist. Stellen Sie das vor dem Laden sicher.
- Wenn während des Betriebs Wasser ins Produkt gelangt, kann dies den Schaltkreis im Inneren beschädigen und den Ladevorgang beeinträchtigen.

- Bitte kontaktieren Sie den HiCOZY Kundenservice, wenn andere Probleme auftreten.

## **DIE BÜRSTE DREHT SICH IM BETRIEB NICHT.**

- Wenn die Status-LED 30 Sekunden lang rot blinkt und dann aufhört, üben Sie vielleicht zu viel Druck auf die Bürste aus; die Bürste stoppt dann automatisch aufgrund ihres Schutzmechanismus.  
Drücken Sie die Power-Taste ein- oder zweimal, um das Gerät neu zu starten.
- Wenn die Status-LED kontinuierlich rot blinkt, ist das ein Signal für einen geringen Akkustand. Verwenden Sie das Gerät wieder, wenn es vollständig geladen ist.
- Wenn das Produkt innerhalb von 10 Sekunden aufhört sich zu drehen oder trotz zweimaligen Drückens der Power-Taste nicht wieder anfängt sich zu drehen, kontaktieren Sie bitte den HiCOZY Kundenservice per E-Mail.

## **DIE STATUS-LED LEUCHTET GRÜN (VOLLSTÄNDIG GELADEN), ABER DIE BÜRSTE DREHT SICH NICHT.**

- Bitte überprüfen Sie, ob die Bürste fest in der Verlängerungsstange/im Griff steckt. Hinweise zum Zusammenbau finden Sie im Abschnitt „Zusammenbau-Anleitung“ dieses Benutzerhandbuchs.
- Wenn alle Verbindungen fest sitzen und das Gerät zuvor nicht in Wasser eingeweicht wurde, die Bürste sich aber nach dem Einschalten nicht dreht oder aufhört sich zu drehen, wenn Sie ein wenig Druck ausüben, kontaktieren Sie bitte den HiCOZY Kundenservice per E-Mail.

## **DER BÜRSTENKOPF DREHT SICH WENIGER ALS 120 MINUTEN LANG ODER FUNKTIONIERT NICHT NACH ZWEIMALIGEM DRÜCKEN DER POWER-TASTE, OBWOHL DER AKKU VOLLSTÄNDIG GELADEN IST.**

Nutzer können während des Betriebs unterschiedlich viel Druck ausüben. Wenn Sie zu viel Druck auf die Bürsten ausüben, verkürzt sich die Laufzeit auf weniger als 120 Minuten. Um die Lebensdauer zu verlängern, üben Sie bitte nicht zu viel Druck auf die Bürsten aus, da diese durch häufiges festes Drücken sonst beschädigt werden.

# GARANTIEZEITRAUM

## 1 JAHR BESCHRÄNKTE GARANTIE VON HiCOZY

Für den Zeitraum von:

Ein Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum.

### Garantieabdeckung:

Wenn die Kabellose Power-Reinigungsbürste aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers einen Defekt innerhalb des beschränkten einjährigen Garantiezeitraums erleidet, wird HiCOZY Ihr Produkt nach eigenem Ermessen entweder durch ein neues Produkt ersetzen oder Ihnen den Kaufpreis des Produkts rückerstatten.

### Was HiCOZY nicht abdeckt

- Servicefahrten zu Ihnen nach Hause.
- Unsachgemäße Wartung.
- Zufällige Schäden oder Folgeschäden, die durch mögliche Defekte an diesem Gerät verursacht werden.
- Aufwands- und andere Kosten für die Montage und/oder Demontage des Produkts.
- Den normalen Verschleiß von Bürsten.

Jede Kabellose Power-Reinigungsbürste von HiCOZY ist frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Nachlässigkeit, unsachgemäßen Gebrauch, Verunreinigung, Modifikation, Unfälle oder anormale Umstände bei Nutzung oder Handhabung entstehen. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht übertragbar.

Wir von HiCOZY wollen unseren Kunden stets exzellente Produkte und hervorragenden Kundenservice bieten.

Fragen oder Bedenken? Wir helfen gern!

Bitte kontaktieren Sie uns über [support@hicozy.com](mailto:support@hicozy.com).

**HiCOZY**