

HiCOZY

USER MANUAL

ELECTRIC SPIN SCRUBBER

HS1



VERSION: 1.2

CATÁLOGO

INTRODUCCIÓN	03
ADVERTENCIA	04
EL PAQUETE INCLUYE	07
DIAGRAMA	08
DIMENSIONES	08
PREPARACIÓN	09
INSTRUCCIONES DE USO	14
MANTENIMIENTO	16
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	17
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/PREGUNTAS FRECUENTES	17
PERÍODO DE GARANTÍA	19

INTRODUCCIÓN

Introducción Este producto está diseñado para la limpieza del hogar y el baño. Este cepillo eléctrico facilita la limpieza de rincones difíciles de alcanzar, como bañeras, lavabos y más, sin tener que inclinarse o estirarse en exceso. ¡Esperamos que disfrutes de tu nuevo Cepillo Inalámbrico Eléctrico!

Gracias de nuevo por elegir HiCOZY. ¿Preguntas o inquietudes? No dudes en contactarnos a través de support@hicozy.com.



Por favor, lee y comprende completamente este manual antes de usar el producto y guárdalo para futuras consultas.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

- Debido a requisitos de envío, el producto llegará con poca batería. Por favor, cárgalo completamente antes del primer uso.
- Al frotar manchas, pueden ocurrir salpicaduras hacia atrás. Tome precauciones para evitar que las salpicaduras entren en contacto con sus ojos o piel.
- El indicador parpadeará en rojo cuando el nivel de batería esté muy bajo; por favor, cárgalo lo más pronto posible.
- El indicador se iluminará en rojo cuando esté cargando.
Si el indicador no se ilumina en rojo, verifique si el cable de alimentación está conectado correctamente y luego revise el indicador
- Por favor, vuelva a conectar el enchufe de carga después de cargar para evitar la entrada de agua.
- Asegúrese de que todos los accesorios estén incluidos en el paquete después de recibir el producto.
- Asegúrese de que los cepillos estén correctamente instalados antes de usarlos.
- El cepillo puede rayar superficies de acero inoxidable, resina pulida, mármol artificial y madera. Antes de limpiar cualquiera de estas superficies con este cepillo, pruébalo en un área pequeña primero.
- Deja enfriar el producto por al menos 10 minutos después de 30 minutos de funcionamiento continuo.
- Los cepillos son consumibles, por lo que están excluidos de la garantía.
- Mantenga el cable de alimentación y sus manos secas durante la carga para evitar daños o lesiones.

- Por favor, no desarme, repare o modifique personalmente ninguno de los componentes. Por favor, contáctanos si hay problemas de calidad.
- Usa protección ocular adecuada y guantes de goma al limpiar sustancias irritantes.
- Por favor, apaga el producto antes de cambiar cualquier accesorio.
- Mantenga todas las partes del cuerpo, incluido el cabello y la ropa, alejadas de los cepillos para evitar enredos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


Nota: Por favor, obedezca las precauciones de seguridad descritas a continuación al usar este producto:

- El producto no es un juguete. Se requiere supervisión cercana cuando los niños estén cerca del producto
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No queme la batería, puede explotar en el fuego.
- No cargue el producto en un ambiente húmedo o mojado.
- Para obtener un mejor rendimiento, no cargue el producto a una temperatura inferior a 40°F (5°C) o superior a 105°F (40°C).
- Si el cable de alimentación/enchufe está dañado o roto, reemplázalo con un cable de alimentación calificado.
- No uses el cable de alimentación de manera inadecuada.
- No uses el cable de alimentación para levantar el producto o desenchufarlo violentamente. No almacenes ni uses el producto cerca de fuentes de calor.

ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, SOLO si se les ha proporcionado la supervisión o instrucción adecuada sobre el uso del electrodoméstico. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

EL PAQUETE INCLUYE

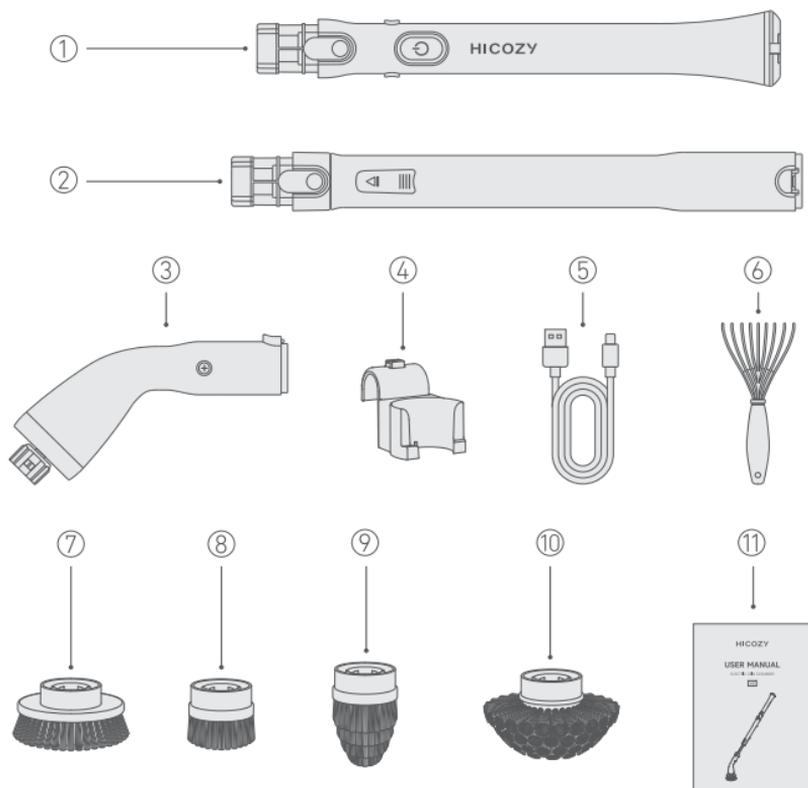

① Mango Principal

② Mango de extensión

③ Cabezal del Cepillo

④ Gancho para Colgar

⑤ Cable de Carga Tipo-C

⑥ Peine para Cabello

⑦ Cepillo Plano Grande

⑧ Cepillo Plano Pequeño

⑨ Cepillo para Esquinas


⑩ Cepillo para Cúpulas

⑪ Manual de Usuario

DIAGRAMA



DIMENSIONES

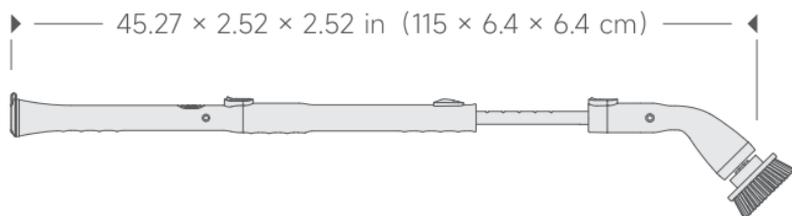


PREPARACIÓN

INSTRUCCIONES PARA ARMADO


Nota: antes de amar cualquier componente de este producto, asegúrese de que el dispositivo esté apagado.

Armado con Mango Extensible


Ensamblaje completo como se muestra en la imagen.

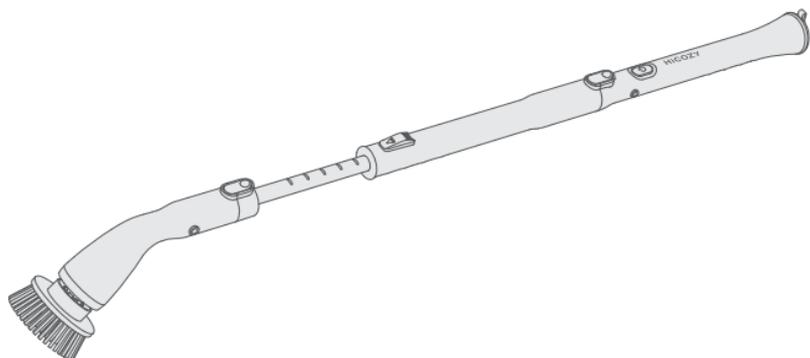

1. Conecte el mango principal al mango extensible hasta que escuche un sonido de "CLIC".

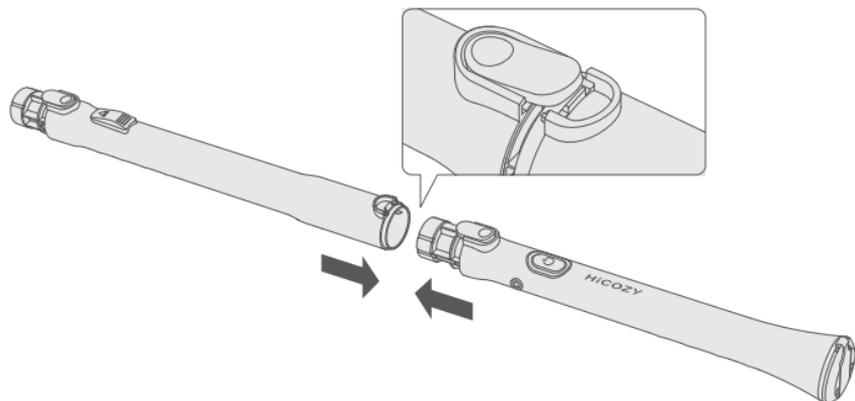


2. Luego, conecte el cabezal de fregado al mango extensible hasta que escuche un sonido de "CLIC".

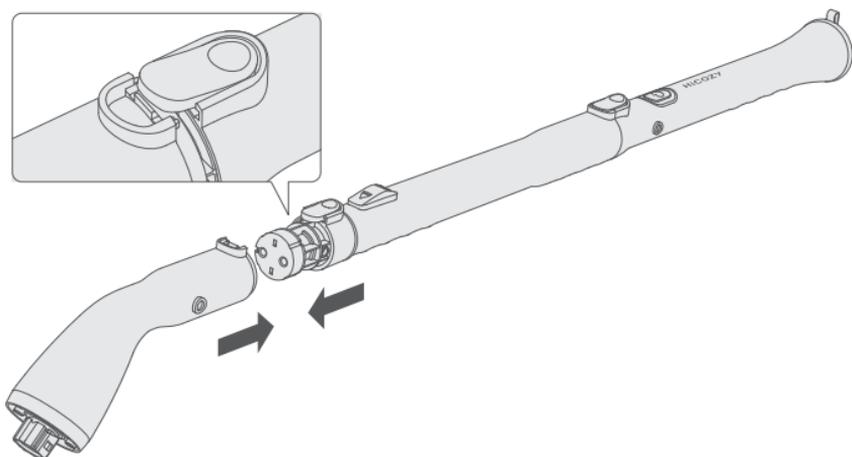


Armado sin mango extensible

Conecte el mango principal al cabezal hasta que escuche un sonido de "CLICK". Observe el siguiente diagrama.

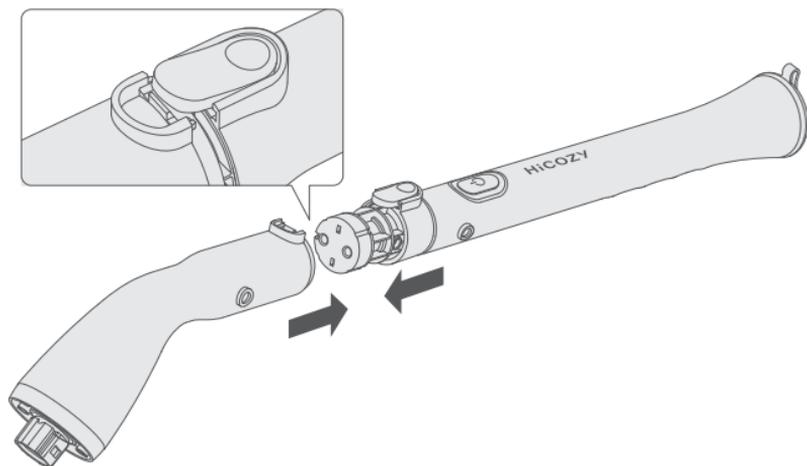


Instalación del cabezal del cepillo

Empuje el cepillo seleccionado hasta que quede bien sujeto. Sostenga firmemente el cabezal del cepillo con una mano y luego presione las dos piezas juntas.

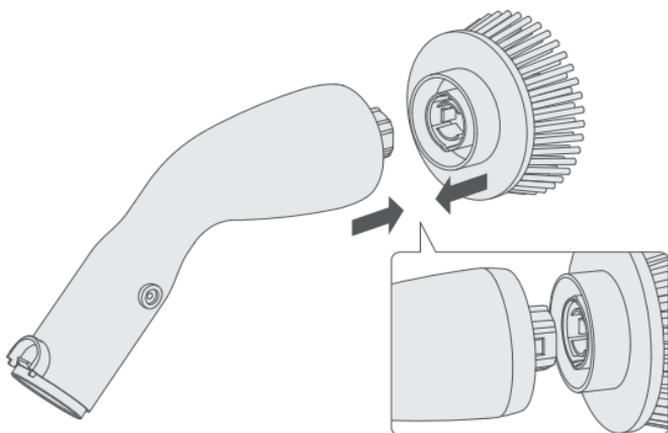


Cómo quitar el cabezal del cepillo

Sostenga la parte de conexión del cabezal del cepillo y tire de él verticalmente.

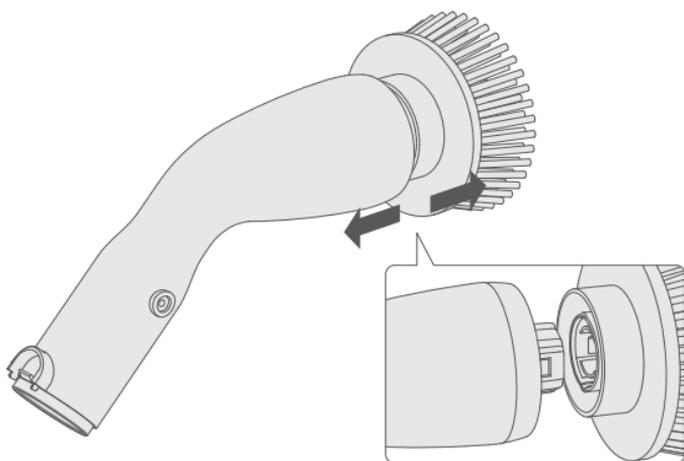


Cómo usar el gancho para colgar

Puede instalar el gancho en una barra para colgar el Cepillo Inalámbrico Eléctrico

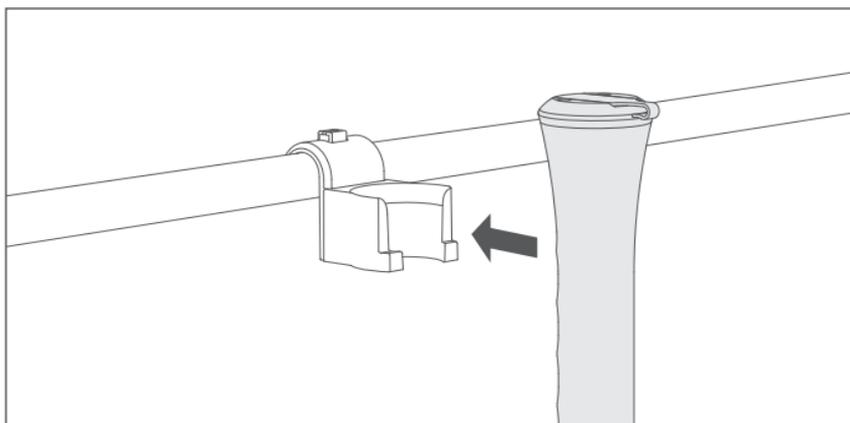

Cómo cargar

Abra la cubierta de carga de silicona e inserte el cable de carga. Luego, conecte el adaptador al enchufe eléctrico. (Cargue completamente el producto antes del primer uso).

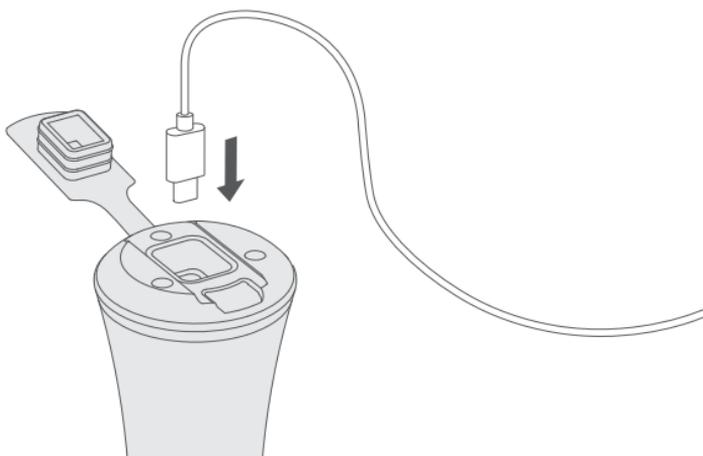


INDICADOR LED

	Luz	Estado
	Luz Roja	Cargando
	Luz Verde	Completamente Cargado/en Funcionamiento
	Parpadeo Lento	Protección de Batería Baja
	Parpadeo Rapido	Protección de Rotor Bloqueado

Recordatorio: Debido a las pruebas de fábrica, la batería del producto no estará llena al llegar. Cuando la luz indicadora parpadee lentamente, cárguelo lo antes posible. El dispositivo funcionara de manera óptima después de estar completamente cargado.

INSTRUCCIONES DE USO

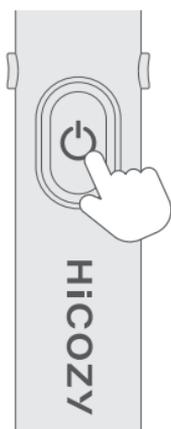


BOTÓN DE ENCENDIDO

Presione el Botón de Encendido una vez para encender en la primera velocidad (velocidad de 300 rpm), la luz indicadora se iluminará en verde. Presione el Botón de Encendido por segunda vez para encender la segunda velocidad (velocidad de 400 rpm), la luz indicadora se iluminará en verde. Presione el Botón de Encendido por tercera vez para apagar el limpiador, el indicador se apagará. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente.

Nota: No utilice continuamente por más de 30 minutos. El uso prolongado hará que el limpiador se apague automáticamente para la protección del circuito. Cuando esté bloqueado, reinicie el dispositivo y déjelo enfriar por al menos 10 minutos antes de reanudar su uso.

OPERACIÓN DE LA BARRA DE EXTENSIÓN

Empuje el Botón de Ajuste de Longitud en la dirección indicada por la flecha. Luego, tire del mango para extenderlo; puede ajustar la longitud según sea necesario con los cinco broches de ajuste.

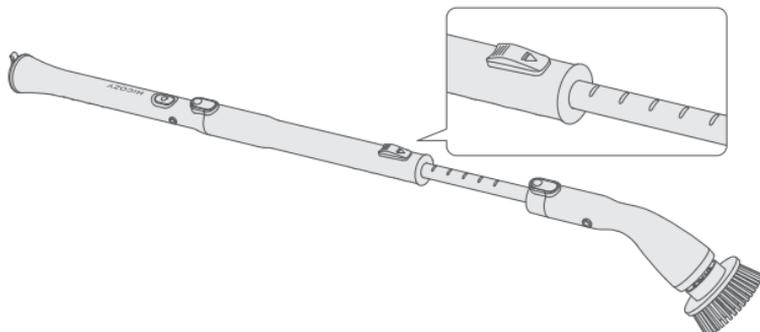

USOS DE LOS ACCESORIOS



Cepillo para Cúpulas

El cepillo redondo es un cepillo de limpieza cóncavo ideal para limpiar duchas, bañeras, lavabos, zócalos o inodoros.



Cepillo Plano Grande

El cepillo plano grande se utiliza para limpiar áreas de superficie plana grandes, como pisos duros, azulejos, paredes, puertas, ventanas, vidrio, mostradores, muebles de patio, piscinas, espuma de jabón, suciedad, estufas, alfombras y superficies de cerámica.



Cepillo para Esquinas

El cepillo de esquina es ideal para limpiar lechada de azulejos, bordes, esquinas y lugares estrechos.



Cepillo Plano Pequeño

El cepillo plano pequeño es ideal para limpiar áreas más pequeñas como duchas, cocinas, espuma de jabón, suciedad, grasa, estufas, parrillas, mostradores y puertas.


Consejo: Si desea comprar más cabezales de cepillo de repuesto, busque "HiCOZY Replacement Brush Head" en Amazon.

MANTENIMIENTO

CÓMO LIMPIAR EL DISPOSITIVO

Parte del Mango: Limpie suavemente la parte del mango del depurador con un paño suave escurrido.

Cabezal del Cepillo: Desarme el cabezal del cepillo y sumérgalo en agua para limpiarlo. Use detergente neutro si solamente agua no es suficiente.

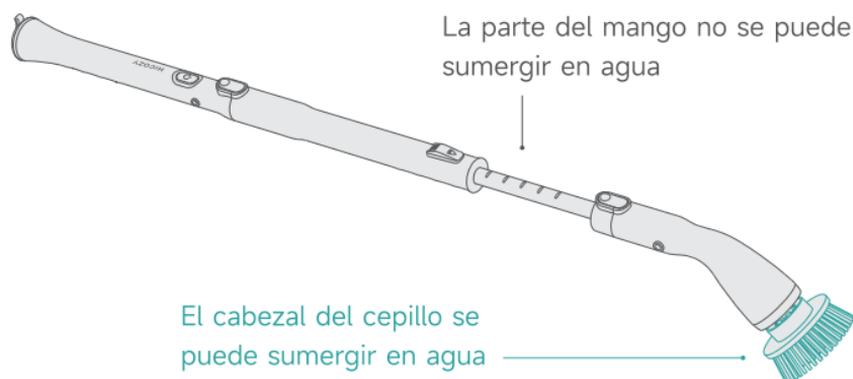

Nota de limpieza

- Para una mejor limpieza, se recomienda usar el cepillo con un detergente (como removedor de moho y moho, removedor de manchas de agua, limpiador de horno, limpiador de lejía, limpiador de uso múltiple, etc.). Use diferentes detergentes para diferentes necesidades.
- Para eliminar las manchas difíciles, remoje las manchas en agua y detergente por un tiempo, y luego use el depurador para limpiar, acortará su tiempo de limpieza.

Nota de almacenamiento: Guarde el depurador en un lugar ventilado y fresco. Evite colocarlo en un lugar húmedo o exponerse a la luz solar intensa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto	Cepillo Inalámbrico Eléctrico
Modelo	KS-2615P
Capacidad de la Batería	2500 mAh
Tipo de Batería	Batería de Iones de Litio
Voltaje	DC 7.4 V
Rotación	300-400 RPM
Tiempo de Carga	3-3.5 Horas
Tiempo de Operación	120 minutos
Ruido	<70 dB
Salida del Cargador	Carga estándar 5 V = 2 A

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/PREGUNTAS FRECUENTES

EL INDICADOR ROJO NO SE ENCIENDE AL CARGAR.

- Verifique si el enchufe tiene energía o si hay un bloqueo de energía.
- Si el indicador se ilumina verde después de encender, esto indica que el producto está completamente cargado. Presione el Botón de Encendido para encender.

EL INDICADOR PERMANECE EN ROJO DESPUÉS DE 4 HORAS O MÁS DE CARGA.

- Verifique si la conexión entre el enchufe y el producto es segura. Asegúrela antes de cargar.
- Si el agua entra en el producto durante su uso, dañará el circuito interior y provocará una carga anormal.
- Por favor, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HiCOZY si aparecen otros problemas.

EL CEPILLO DEJA DE GIRAR CUANDO MIENTRAS ESTÁ EN OPERACIÓN.

- Si el indicador rojo parpadea durante 30 segundos y luego se detiene, el usuario puede estar presionando demasiado fuerte el cepillo; el cepillo se detiene automáticamente debido a su sistema de protección. Presione el Botón de Encendido una o dos veces para reiniciar el dispositivo.
- Si el indicador rojo sigue parpadeando, indica que la batería está baja utilice el dispositivo después de cargarlo completamente.
- Si el producto deja de girar después de girar menos de 10 segundos, o el giro no se reanuda después de presionar el Botón de Encendido dos veces, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HiCOZY por correo electrónico.

EL INDICADOR ES VERDE (COMPLETAMENTE CARGADO), PERO EL CEPILLO NO GIRA.

- Verifique si el cepillo está conectado firmemente a la barra de extensión y al mango. Para obtener instrucciones de instalación, consulte la parte de instrucciones de instalación de este manual.
- Si todas las conexiones están bien conectadas y el dispositivo no ha estado sumergido en agua antes; pero el cepillo no gira después de encenderlo o el cepillo deja de girar cuando el usuario aplica una fuerza suave, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HiCOZY por correo electrónico.

EL CABEZAL DEL CEPILLO GIRA POR MENOS DE 120 MINUTOS O NO FUNCIONA DESPUÉS DE PRESIONAR EL BOTÓN DE ENCENDIDO DOS VECES CUANDO LA BATERÍA ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADA.

Los usuarios pueden aplicar diferentes fuerzas hacia abajo durante su uso. Si sigue presionando los cepillos con demasiada fuerza, el tiempo de operación será menor a 120 minutos. Para prolongar su vida útil, no presione los cepillos con demasiada fuerza, o la presión frecuente y fuerte dañará los cepillos.

PERÍODO DE GARANTÍA

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA DE HiCOZY

Para el período de:

Un año a partir de la fecha de la Compra original.

Cubiertas de Electrodomésticos:

Si el Cepillo Inalámbrico Eléctrico falla debido a un defecto en los materiales o la mano de obra, durante la garantía limitada de un año, HiCOZY reemplazará su producto con un producto nuevo o reembolsará el precio de compra del producto a discreción exclusiva de HiCOZY.

Lo que HiCOZY no cubrirá:

- Viajes de servicio a su hogar.
- Mantenimiento inadecuado
- Daños incidentales o consecuentes causados por posibles defectos en este electrodoméstico.
- Mano de obra y otros cargos para instalar y/o desarmar el producto.
- El consumo normal de los cepillos

Cada Cepillo Inalámbrico Eléctrico HiCOZY estará libre de defectos en materiales y mano de obra. Esta garantía no cubre daños por negligencia, mal uso, contaminación, alteración, accidente o condiciones anormales de operación o manejo. Esta garantía cubre al comprador original únicamente y no es transferible.

HiCOZY siempre quiere brindar a nuestros clientes productos excelentes y servicio al cliente. ¿Preguntas o inquietudes? ¡Estamos encantados de ayudar! Por favor, contáctenos a través de support@hicozy.com.

HiCOZY