

HiCOZY

USER MANUAL

ELECTRIC SPIN SCRUBBER

HS1



VERSION: 1.2

CATALOGUE

| | |
|------------------------------|----|
| INTRODUCTION | 03 |
| AVERTISSEMENT | 04 |
| CONTENU DU PAQUET | 07 |
| SCHÉMA | 08 |
| DIMENSIONS | 08 |
| PRÉPARATION | 09 |
| INSTRUCTIONS D'UTILISATION | 14 |
| MAINTENANCE | 16 |
| SPÉCIFICATIONS | 17 |
| RÉSOLUTION DES PROBLÈMES/FAQ | 17 |
| PÉRIODE DE GARANTIE | 19 |

INTRODUCTION

Ce produit est conçu pour le nettoyage de la maison et de la salle de bains. Cette brosse permet de nettoyer facilement les coins difficiles d'accès comme la baignoire, l'évier et plus encore, sans avoir à se pencher ou à s'étirer excessivement. Nous espérons que vous apprécierez votre nouvelle brosse rotative électrique !

Merci encore d'avoir choisi HiCOZY. Des questions ou des inquiétudes ? N'hésitez pas à nous contacter via support@hicozy.com.



Veillez lire attentivement et comprendre ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

- En raison des exigences d'expédition, le produit arrivera avec une batterie faible. Veuillez la charger complètement avant la première utilisation.
- En frottant les taches, des éclaboussures peuvent se produire. Prenez des précautions pour que les éclaboussures n'entrent pas en contact avec vos yeux ou votre peau.
- L'indicateur clignote en rouge lorsque le niveau de la batterie est trop faible, veuillez la recharger dès que possible.
- L'indicateur s'allume en rouge lorsqu'il est en cours de chargement. Si l'indicateur ne s'allume pas en rouge, vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement inséré, puis vérifiez l'indicateur.
- Veuillez rebrancher la prise de charge après le chargement afin d'éviter l'intrusion d'eau.
- Veuillez vous assurer que tous les accessoires sont inclus dans l'emballage après avoir reçu le produit.
- Veuillez vous assurer que les brosses sont correctement installées avant de les utiliser.
- La brosse peut rayer les surfaces en acier inoxydable, en résine de polissage, en marbre artificiel et en bois. Avant de nettoyer l'une de ces surfaces avec cette brosse, essayez-la d'abord sur une petite zone.
- Laissez le produit reposer pendant au moins 10 minutes après 30 minutes de fonctionnement continu.
- Les brosses sont des consommables, elles sont donc exclues de la garantie.

- Gardez le cordon d'alimentation et vos mains au sec pendant la charge afin d'éviter tout dommage ou blessure.
- Veuillez ne pas démonter, réparer ou modifier personnellement l'un des composants. Veuillez nous contacter en cas de problème de qualité.
- Veuillez porter une protection oculaire appropriée et des gants en caoutchouc lorsque vous nettoyez des substances irritantes.
- Veuillez éteindre le produit avant de remplacer un accessoire.
- Tenez toutes les parties du corps, y compris les cheveux et les vêtements, à l'écart des brosses pour éviter qu'elles ne s'emmêlent.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ


Note : Veuillez respecter les mesures de sécurité décrites ci-dessous lors de l'utilisation de ce produit :

- Le produit n'est pas un jouet. Une surveillance rapprochée est nécessaire lorsque des enfants se trouvent à proximité du produit.
Tenir hors de portée des enfants.
- Ne brûlez pas la batterie, elle pourrait exploser dans le feu.
- Ne chargez pas le produit dans un environnement humide.
- Pour obtenir de meilleures performances, ne chargez pas le produit à une température inférieure à 5 °C (40 °F) ou supérieure à 40 °C (105 °F).
- Si le cordon d'alimentation/la fiche est endommagé(e) ou cassé(e), veuillez le(la) remplacer par un équivalent de mêmes caractéristiques électriques.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation de manière inappropriée. N'utilisez PAS le cordon d'alimentation pour soulever le produit ou pour le débrancher violemment.
- Ne pas stocker ou utiliser le produit à proximité d'une source de chaleur.

AVERTISSEMENT

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, **UNIQUEMENT** s'ils ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions appropriées concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.


CONTENU DU PAQUET

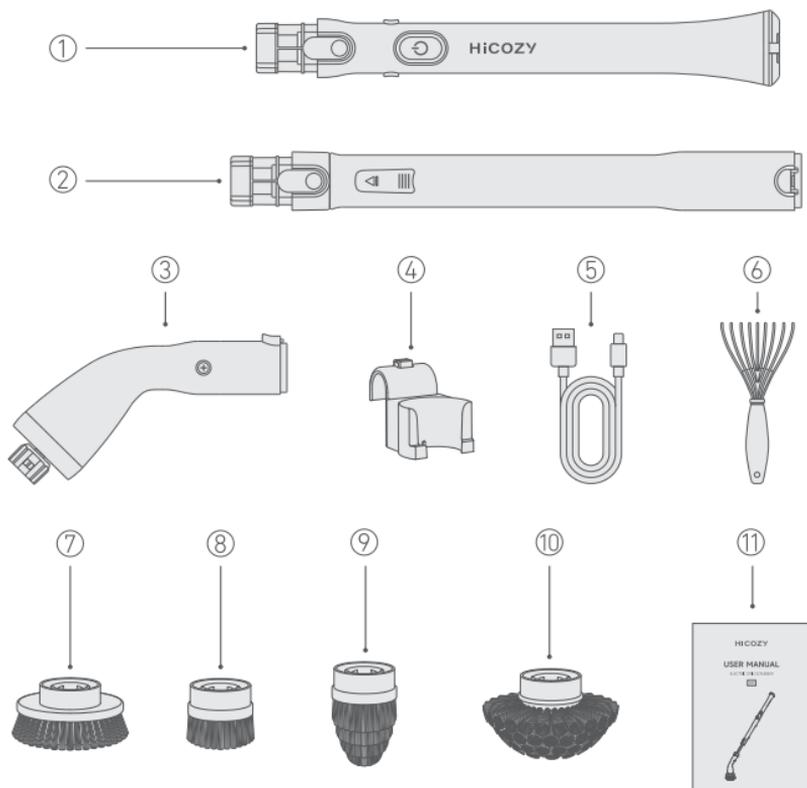


- ① Poignée principale
- ② Poignée d'extension
- ③ Brosse de nettoyage
- ④ Crochet de suspension
- ⑤ Câble de charge Type-C
- ⑥ Peigne à cheveux

- ⑦ Grande brosse plate
- ⑧ Petite brosse plate
- ⑨ Brosse d'angle
- ⑩ Brosse dôme
- ⑪ Manuel d'utilisation

SCHÉMA

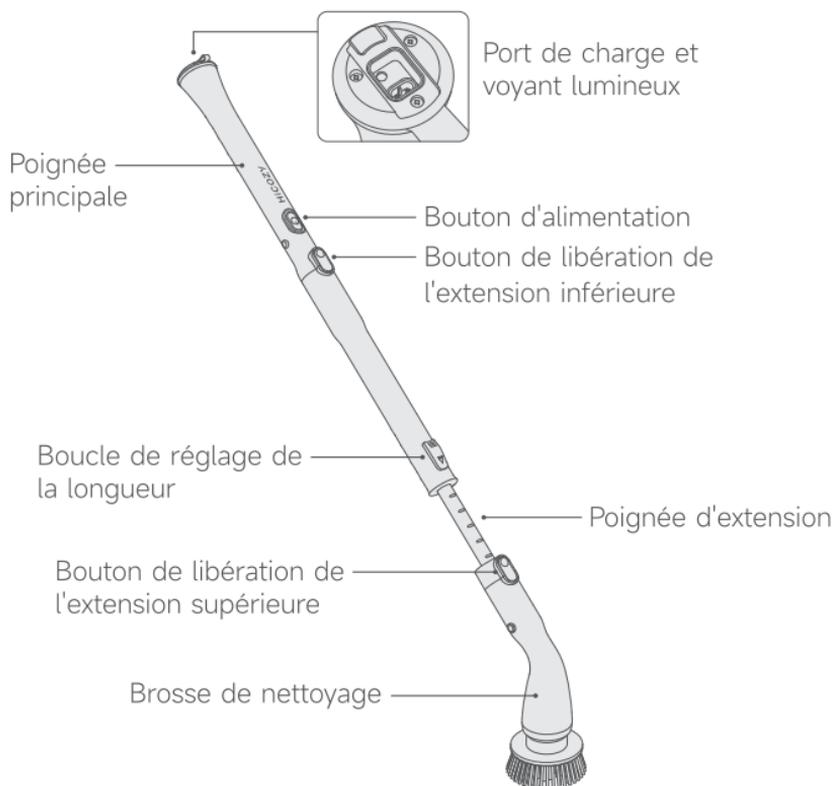

DIMENSIONS

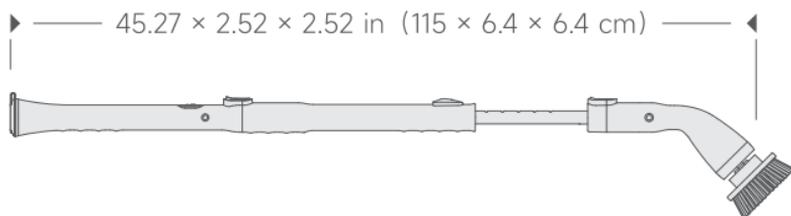


PRÉPARATION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Note : Avant d'assembler tout composant de ce produit, assurez-vous que l'appareil est éteint.

Assemblage avec la poignée extensible


Assemblage complet comme indiqué sur la photo.

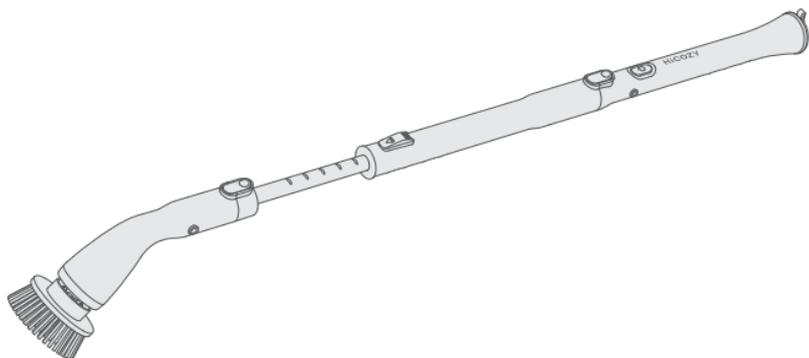

1. Connectez la poignée principale à la poignée extensible jusqu'à ce que vous entendiez un «CLIC».

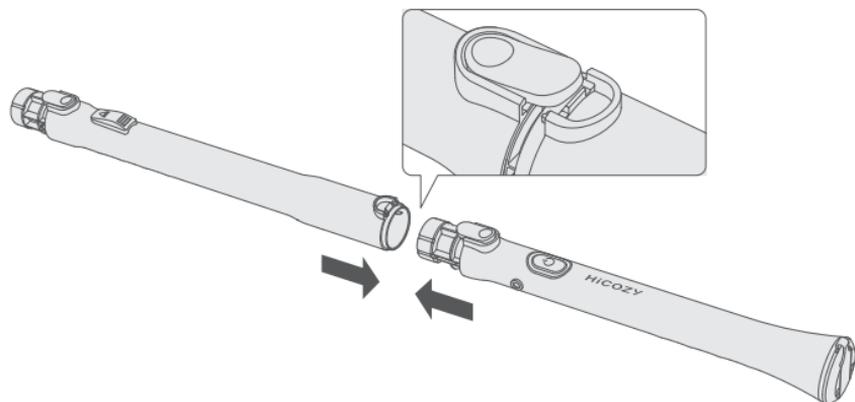


2. Ensuite, connectez la tête de brosse de nettoyage au manche extensible jusqu'à ce que vous entendiez un «CLIC».

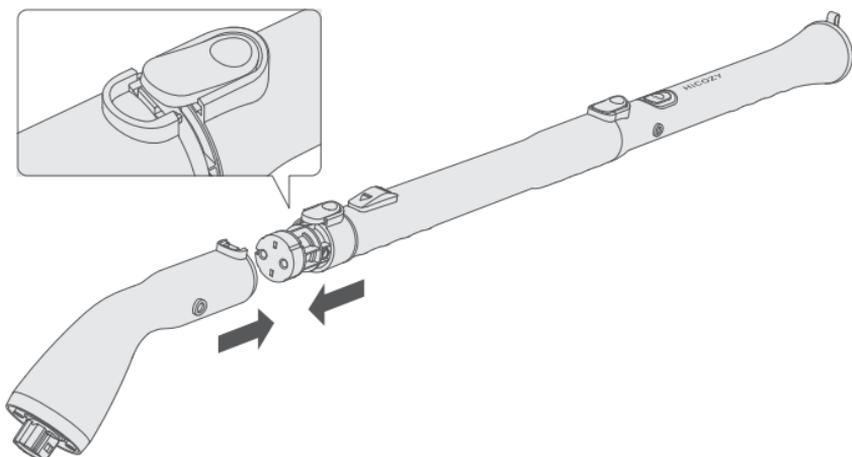


Assemblage sans poignée extensible

Connectez la poignée principale à la tête de la brosse de nettoyage jusqu'à ce que vous entendiez un «CLIC». Observez le schéma suivant pour référence.

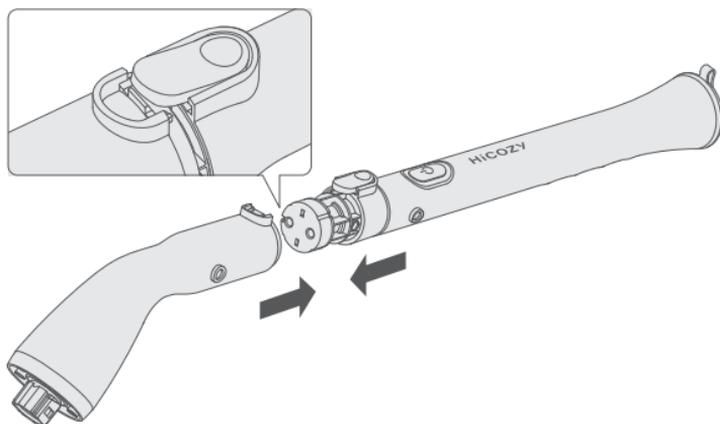


Assemblage de la tête de brosse

Enfoncez la brosse sélectionnée jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée. Tenez fermement la tête de brosse de nettoyage d'une main, puis pressez les deux pièces l'une contre l'autre.

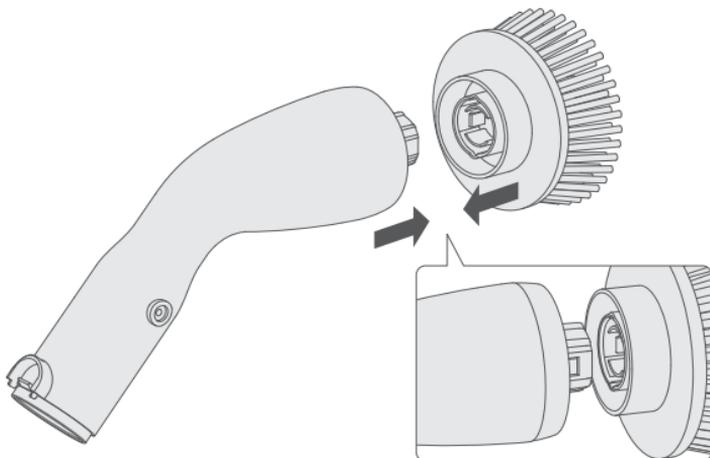


Comment retirer la tête de brosse

Maintenez la partie de fixation de la tête de brosse et tirez-la verticalement.

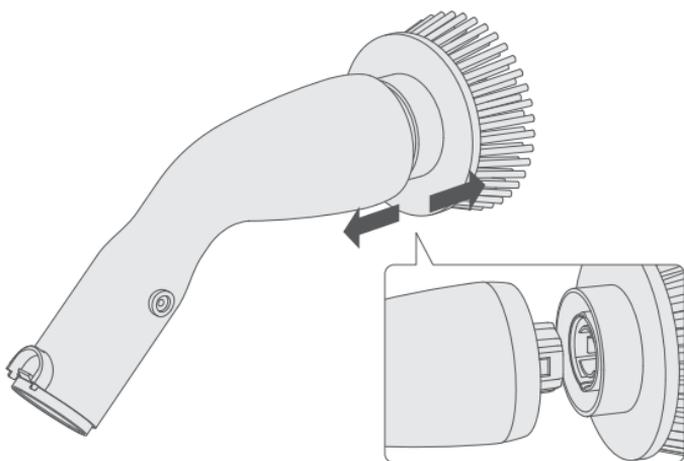


Comment utiliser le crochet de suspension

Vous pouvez installer le crochet sur une barre ou une tige pour suspendre la brosse de nettoyage électrique.

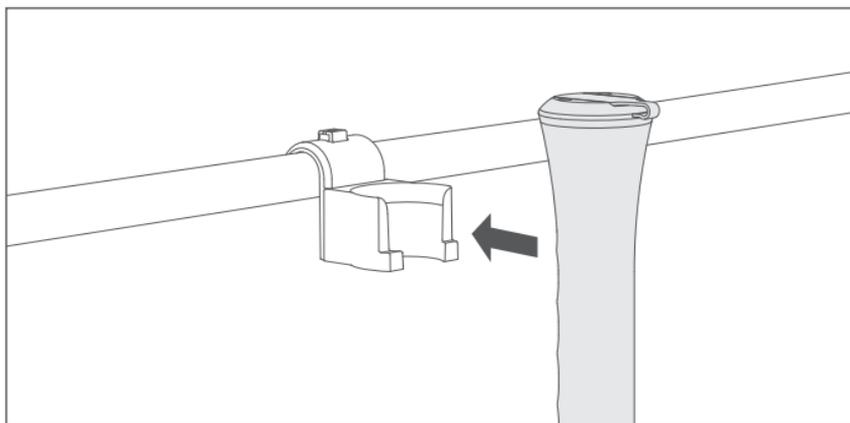

Comment charger

Ouvrez le couvercle du branchement de chargement en silicone et insérez le câble de chargement. Branchez ensuite l'adaptateur sur une prise électrique. (Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation).

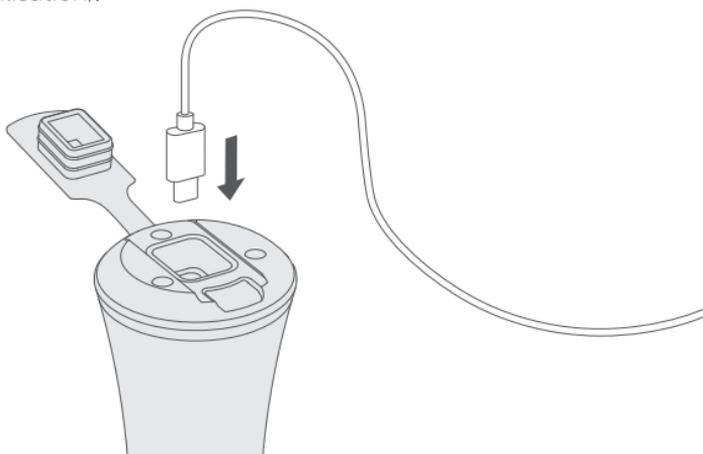

INDICATEUR LED

| | Lumière | État |
|---|---------------------|--------------------------------------|
|  | Lumière rouge | Chargement |
|  | Lumière verte | Entièrement chargé/en fonctionnement |
|  | Clignotement lent | Protection contre la batterie faible |
|  | Clignotement rapide | Protection du moteur bloqué |

Note : En raison des tests effectués en usine, la batterie du produit ne sera pas pleine à l'arrivée. Lorsque le voyant lumineux clignote lentement, veuillez le charger dès que possible. L'appareil fonctionnera correctement après avoir été entièrement chargé.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



BOUTON D'ALIMENTATION

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour enclencher la première vitesse (vitesse de 300 tr/min), le voyant devient vert.

Appuyez une seconde fois sur le bouton d'alimentation pour enclencher la deuxième vitesse (vitesse de 400 tr/min), le témoin lumineux devient vert.


Appuyez une troisième fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre la brosse de nettoyage, l'indicateur s'éteint.

Si la batterie est trop faible, l'appareil s'éteint automatiquement.

Note : Ne pas utiliser l'appareil en continu pendant plus de 30 minutes. En cas d'utilisation prolongée, la brosse de nettoyage s'éteint automatiquement pour protéger le circuit. Lorsqu'il est verrouillé, veuillez redémarrer l'appareil et le laisser reposer pendant au moins 10 minutes avant de reprendre l'utilisation.

FONCTIONNEMENT DE LA TIGE D'EXTENSION

Poussez le bouton de réglage de la longueur dans le sens indiqué par la flèche. Ensuite, tirez sur la poignée pour l'étendre ; vous pouvez ajuster la longueur à votre convenance grâce aux cinq crans de réglage.

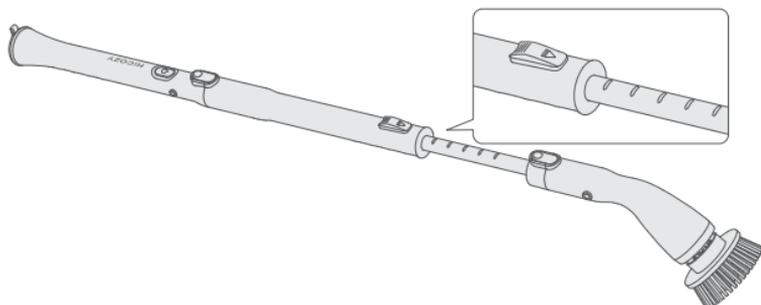

UTILISATION DES ACCESSOIRES



Brosse en dôme

La brosse ronde est une brosse de nettoyage concave idéale pour nettoyer les douches, les baignoires, les évier, les plinthes ou les toilettes.



Grande brosse plate

La grande brosse plate est utilisée pour nettoyer les grandes surfaces plates, comme les sols durs, les carrelages, les murs, les portes, les fenêtres, les vitres, les comptoirs, les meubles de terrasse, les piscines, les résidus de savon, la saleté, les cuisinières, les tapis et les surfaces en céramique.



Brosse d'angle

La brosse d'angle est idéale pour nettoyer les joints de carrelage, les bords, les angles et les endroits étroits.



Petite brosse plate

La petite brosse plate est idéale pour nettoyer les petites surfaces telles que les douches, les cuisines, les résidus de savon, la saleté, la graisse, les cuisinières, les grilles, les comptoirs et les portes.


Conseil : Si vous souhaitez acheter d'autres têtes de brosse de remplacement, recherchez «HiCOZY Replacement Brush Head» sur Amazon.

MAINTENANCE

COMMENT NETTOYER LE PRODUIT

Manche : Essayez délicatement la partie du manche de la brosse de nettoyage avec un chiffon doux.

Tête de brosse : démontez la tête de brosse et immergez-la dans l'eau pour la nettoyer. Si elle est difficile à nettoyer, utilisez un détergent neutre.

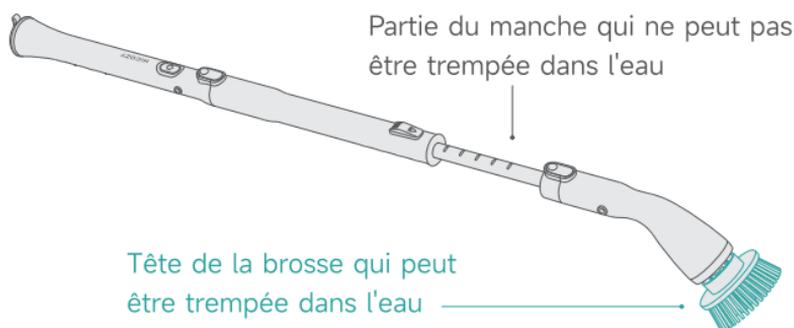

Note de nettoyage

- Pour un meilleur nettoyage, il est recommandé d'utiliser la brosse avec un détergent (tel qu'un produit anti-moisissures, un produit anti-taches à base aqueuse, un nettoyant pour four, un nettoyant à l'eau de Javel, un nettoyant tout usage, etc.) Utilisez différents détergents en fonction de vos besoins.
- Pour éliminer les taches tenaces, faites tremper les taches dans de l'eau et du détergent pendant un certain temps, puis utilisez la brosse pour nettoyer.

Note de stockage : Conservez la brosse de nettoyage dans un endroit ventilé et frais. Évitez de la placer dans un endroit humide ou de l'exposer à la lumière du soleil.

SPÉCIFICATIONS

| | |
|-------------------------|---|
| Produit | Brosse de Nettoyage Électrique sans Fil |
| Modèle | KS-2615P |
| Capacité de la batterie | 2500 mAh |
| Type de batterie | Batterie Li-ion |
| Tension | DC 7.4 V |
| Rotation | 300-400 RPM |
| Temps de charge | 3-3,5 heures |
| Autonomie | 120 minutes |
| Niveau de bruit | <70 dB |
| Sortie du chargeur | Chargement standard 5 V = 2 A |

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES/FAQ

L'INDICATEUR ROUGE NE S'ALLUME PAS PENDANT LA CHARGE.

- Vérifier si la prise est alimentée ou si elle est dysfonctionnelle.
- Si l'indicateur devient vert après la mise sous tension, cela signifie que le produit est entièrement chargé. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer.

L'INDICATEUR RESTE ROUGE APRÈS 4 HEURES OU PLUS DE CHARGE.

- Veuillez vérifier que le branchement entre la prise et le produit est ferme. Sécurisez-la avant de la recharger.
- Si de l'eau pénètre dans l'appareil pendant son fonctionnement, elle endommagera le circuit intérieur et entraînera une charge anormale.
- Veuillez contacter le service clientèle de HiCOZY si d'autres problèmes apparaissent.

LA BROSSE S'ARRÊTE DE TOURNER PENDANT LE FONCTIONNEMENT.

- Si l'indicateur rouge clignote pendant 30 secondes puis s'arrête, il se peut que l'utilisateur appuie trop fort sur la brosse ; la brosse s'arrête automatiquement grâce à son système de protection.
Appuyez une ou deux fois sur le bouton d'alimentation pour redémarrer l'appareil.
- Si l'indicateur rouge continue de clignoter, cela signifie que la batterie est faible. Utilisez l'appareil après l'avoir complètement rechargé.
- Si le produit s'arrête de tourner après moins de 10 secondes, ou si rotation ne reprend pas après avoir appuyé deux fois sur le bouton d'alimentation. Veuillez contacter le service clientèle de HiCOZY par courrier électronique.

L'INDICATEUR EST VERT (CHARGE COMPLÈTE), MAIS LA BROSSE NE TOURNE PAS.

- Vérifiez que la brosse est bien enclenchée à la tige d'extension et à la poignée. Pour les instructions d'installation, veuillez consulter la partie de ce manuel consacrée aux instructions d'installation.
- Si tous les branchements sont bien effectués et que l'appareil n'a pas été trempé dans l'eau auparavant, mais que la brosse ne tourne pas après avoir été mise en marche ou que la brosse s'arrête de tourner lorsque l'utilisateur exerce une légère pression, veuillez contacter le service clientèle de HiCOZY par e-mail.

LA TÊTE DE BROSSE TOURNE PENDANT MOINS DE 120 MINUTES OU NE FONCTIONNE PAS APRÈS AVOIR APPUYÉ DEUX FOIS SUR LE BOUTON MARCHE/ARRÊT ALORS QUE LA BATTERIE EST COMPLÈTEMENT CHARGÉE.

Les utilisateurs peuvent appliquer une force d'appui différente pendant le fonctionnement. Si vous appuyez trop fort sur les brosses, la durée de fonctionnement sera inférieure à 120 minutes. Pour prolonger la durée de vie de l'appareil, n'appuyez pas trop fort sur les brosses, sinon elles s'abîmeront.

PÉRIODE DE GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN DE HiCOZY

Pour la période de :

Un an à partir de la date du achat initial.

Couvertures de garantie :

Si la brosse de nettoyage électrique tombe en panne en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication pendant la période de garantie limitée d'un an, HiCOZY remplacera le produit par un nouveau produit ou remboursera le prix d'achat du produit, à la seule discrétion de HiCOZY.

Ce que HiCOZY ne couvre pas

- Les déplacements de maintenance à domicile.
- Entretien inadéquat.
- Les dommages accidentels ou consécutifs à d'éventuels défauts de cet appareil.
- La main-d'œuvre et les autres frais d'installation et/ou de retrait du produit.
- La consommation normale des brosses dûe à l'usure.

Chaque Brosse de Nettoyage Électrique sans Fil HiCOZY est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une contamination, d'une altération, d'un accident ou de conditions anormales de fonctionnement ou de manipulation. Cette garantie ne couvre que l'acheteur initial et n'est pas transférable.

HiCOZY souhaite toujours fournir à ses clients d'excellents produits et un excellent service à la clientèle.

Vous avez des questions ou des inquiétudes ? Nous sommes heureux de vous aider !

Veillez nous contacter via support@hicozy.com.

HiCOZY