


HiCOZY

USER MANUAL

ELECTRIC SPIN SCRUBBER

HS1

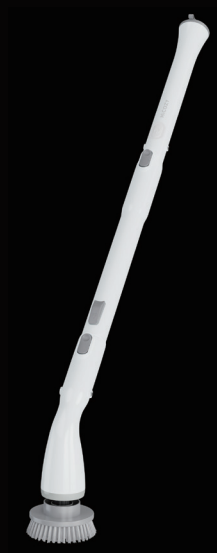

VERSION: 1.2

目録

はじめに	03
警告	04
付属品	06
図	07
寸法	07
準備	08
使用手順	13
お手入れ	15
仕様	16
トラブルシューティング/よくある質問	16
保証期間	18

はじめに

この製品は家庭と浴室の掃除用に開発されました。本スクラバーはバスタブ、シンク、その他の箇所などの届きにくい場所を掃除しやすくし、無理にしゃがんだり、体を伸ばしたりする必要はありません。新しい電動コードレス式スクラバーを気に入っていただければ幸いです。

HiCOZY をご購入いただき、重ねてお礼申し上げます。本製品について不明点や気になる点がございましたら support@hicozy.com 宛てにご連絡ください。



本取扱説明書をよくお読みいただき、内容をご理解のうえでご使用ください。本取扱説明書を今後の参考として保管いただきますようお願いいたします。

警告

安全上の警告

- 輸送上の要件のため、本製品はバッテリー残量が少ない状態でお届けします。初めて使用する前に必ずフル充電してください。
- 汚れをこする際に飛び散る場合があります。汚れが目や皮膚につかないようにご注意ください。
- バッテリー残量が少ない場合、インジケーターが赤く点滅します。なるべく早く充電してください。
- インジケーターは充電中に赤く点灯します。インジケーターが赤く点灯しない場合、電源ケーブルが正しく差し込んであるか確認し、インジケーターを再度確認してください。
- 水分がかからないように、充電した後は充電プラグカバーを戻してください。
- 本製品を受け取ったら同梱パーツがすべて付属していることを確認してください。
- 使用前にブラシが正しく装着されていることを確認してください。
- ブラシはステンレス製、研磨樹脂、人工大理石、木材の表面を傷付ける可能性があります。本スクラバーでこのような表面を掃除する前に目立たない小さな箇所に試してみてください。
- 30分連続使用した後、最低10分ほど冷却させてください。
- ブラシは消耗品であるため、保証の対象外になります。
- 破損やけがを避けるため、充電中に電源ケーブルと手を乾いた状態で扱ってください。
- 本製品の部分を分解、修理、改造しないでください。品質に問題がありましたらご連絡ください。
- 薬品などで掃除する際、保護メガネやゴム手袋など、適切な保護用品をご使用ください。
- パーツなどを交換する際、本製品の電源を切ってください。

- ブラシに絡むのを避けるため、体（髪や衣類を含む）がブラシに触れないようにご注意ください。

安全情報


注意：本製品を使用する際、以下の安全事項に従ってください。

- 本製品はおもちゃではありません。お子様が製品の近くにいる場合、監視する必要があります。お子様の手の届かないところに保管してください。
- バッテリーを燃やさないでください。爆発する恐れがあります。
- 湿気が多い環境で本製品を充電しないでください。
- 性能を最大限に活用するため、本製品を5°未満または40°を超える環境で充電しないでください。
- 電源ケーブル・プラグが破損している場合、新品のものと交換してください。
- 電源ケーブルを不適切に使用しないでください。電源ケーブルで製品本体を持ち上げたり、乱暴にひっぱったりしないでください。
- 高温の場所の近くに保管または使用しないでください。

警告

- 8歳以上のお子様、身体・感覚・精神障害をお持ちの方、使用経験や知識がない方が本製品を使用される場合は、必ず使用方法において適切に監視または指導する必要があります。お子様が本製品で遊ばないようにご注意ください。お子様に指導せずに本製品のお手入れをさせないでください。
- 安全管理をする方が本製品の使用方法を監視または指導した場合は除き、身体・感覚・精神障害をお持ちの方、使用経験や知識がない方（お子様を含む）が簡単に使用できるものではありません。お子様がご使用の際、本製品で遊ばないように監視する必要があります。

付属品

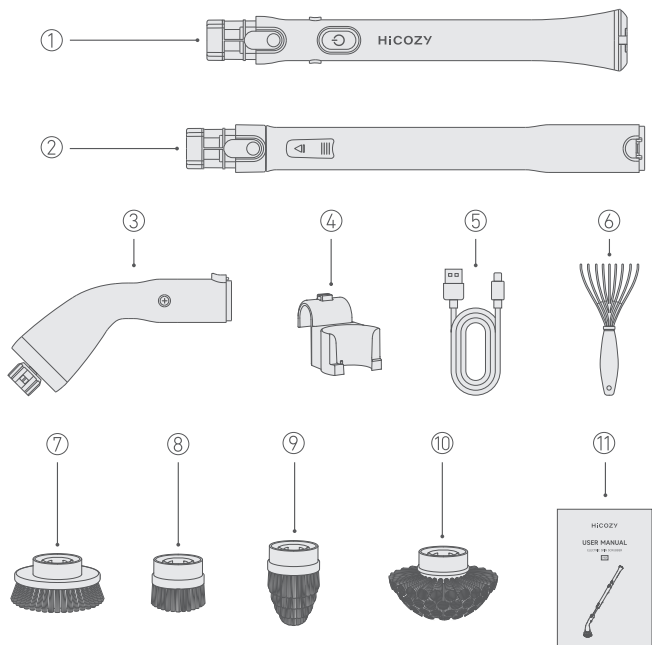

① 本体ハンドル

② 拡張ハンドル

③ スクラバーヘッド

④ フック

⑤ タイプC充電ケーブル

⑥ くし


⑦ フラットブラシ（大）

⑧ フラットブラシ（小）


⑨ 角ブラシ

⑩ ドーム型ブラシ

⑪ 取扱説明書

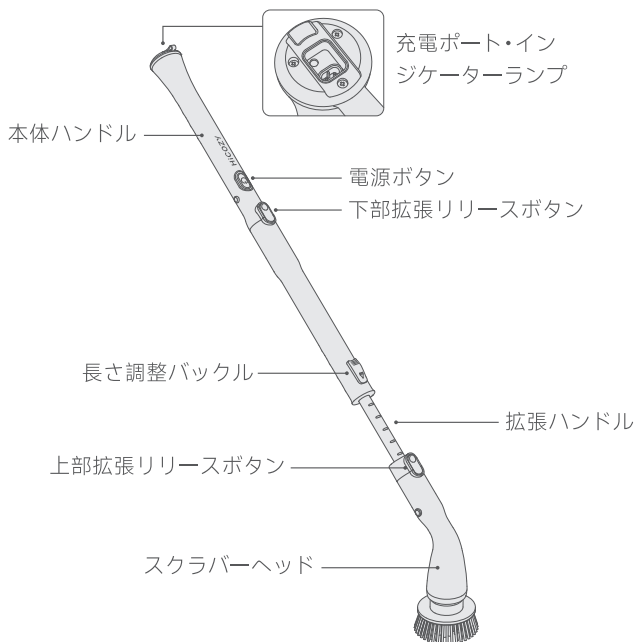

寸法

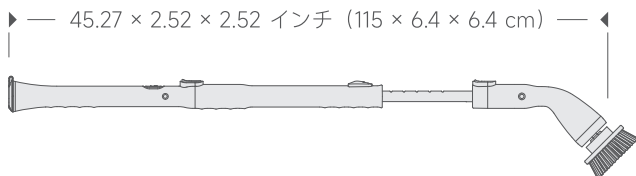


準備

組立手順


メモ： 部品を組み立てる前に本製品の電源が切っていることを確認してください。

拡張ハンドルから取り付けてください。


組み立てた製品は以下の図の通りになります。

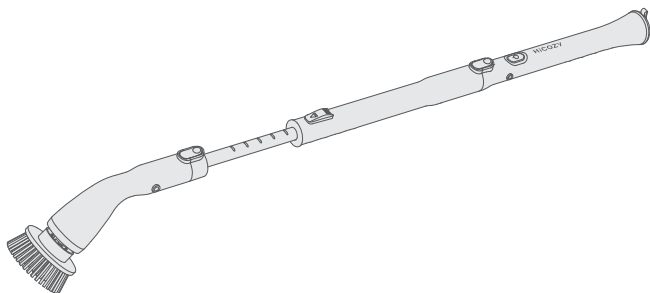

1. 本体ハンドルに拡張ハンドルを取り付けて「カチッ」という音がするまで差し込みます。

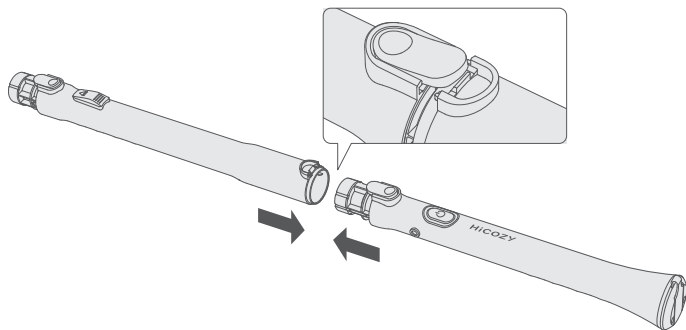


2. 次に拡張ハンドルにスクラバーヘッドを取り付けて「カチッ」という音がするまで差し込みます。

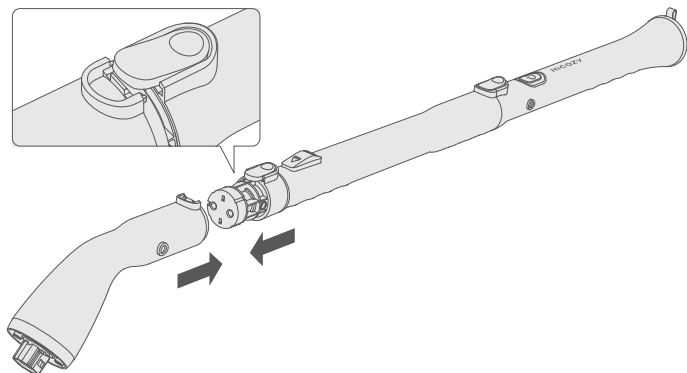


拡張ハンドルなしで組み立てる場合

本体ハンドルにスクラバーヘッドを取り付けて「カチッ」という音がするまで差し込みます。以下の図を参考にしてください。

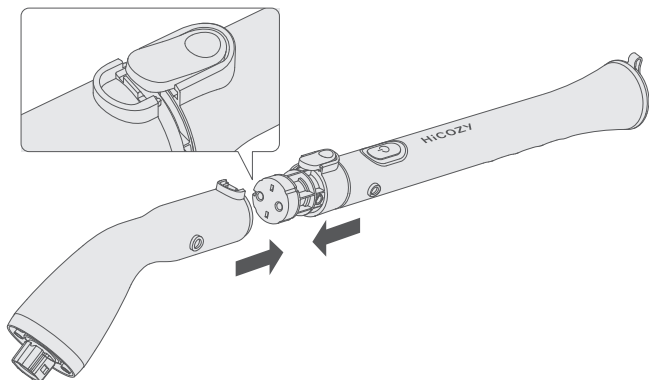


ブラシの取り付け

選択したブラシがしっかりと固定されるまで差し込みます。スクラバーヘッドを片手で抑えながらブラシなどを差し込みます。

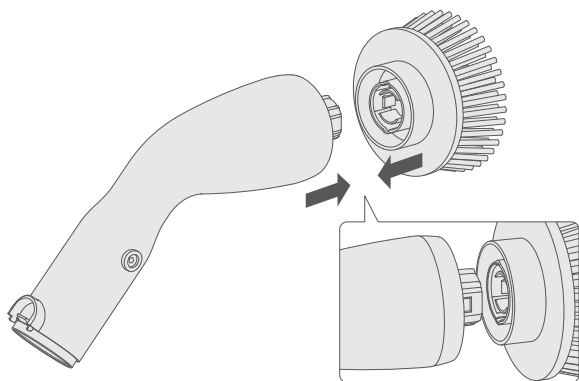


ブラシの外し方

ブラシの接合部分を持ちながらまっすぐにひっぱります。

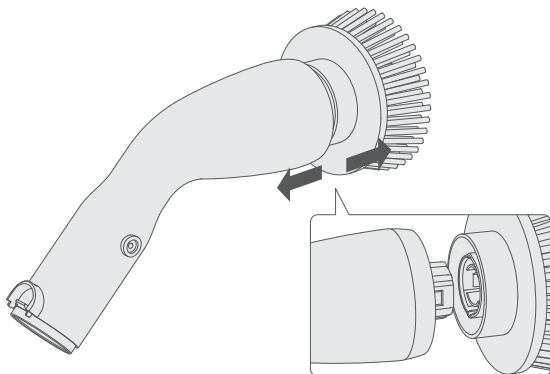


フックの使用法

フックを棒などに設置して電動コードレス式スクラバーを吊すことができます。

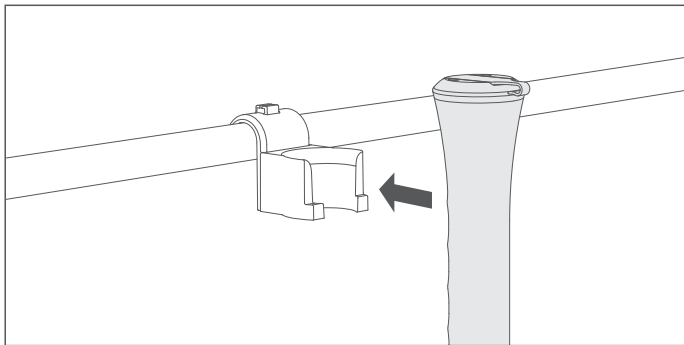

充電方法

シリコン製の充電ポートカバーを開いて充電ケーブルを差し込みます。
アダプターをコンセントに差し込みます。(使用前にフル充電してください)

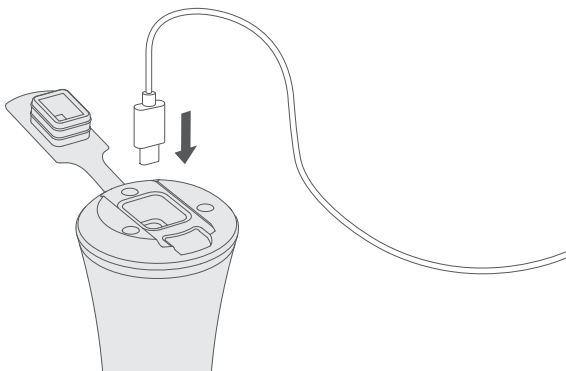


LEDインジケーター

	ランプ	状態
	赤点灯	充電中
	緑点灯	フル充電済／作動中
	遅く点滅	少ないバッテリー残量
	速く点滅	回転部ロック

メモ：工場テストのため、本製品のバッテリー残量が少ない状態でお届けします。インジケーターランプが遅く点滅すると、なるべく早く充電してください。フル充電すると正常に作動します。

使用手順

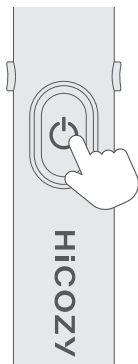

電源ボタン

電源ボタンを1回押してロースピードで回転（300rpmの速度）し、インジケータランプが緑色に点灯します。

電源ボタンを再度押すとハイスピードで回転（400rpmの速度）し、インジケータランプが緑色に点灯します。


電源ボタンを3度押すとスクラバーの電源が切れてインジケータランプが消灯します。

バッテリー残量が少な過ぎる場合、自動的に電源が切れます。

メモ：30分を超えて連続的に使用しないでください。長時間使用し続けると回路保護のために自動的に電源が切れます。ロックした際、再起動して最低10分ほど冷却させてから使用を再開してください。

拡張棒の操作

長さ調整ボタンを矢印の方向に押します。ハンドルを引いて伸ばします。必要に応じて5つの調整目盛りで長さを調整できます。

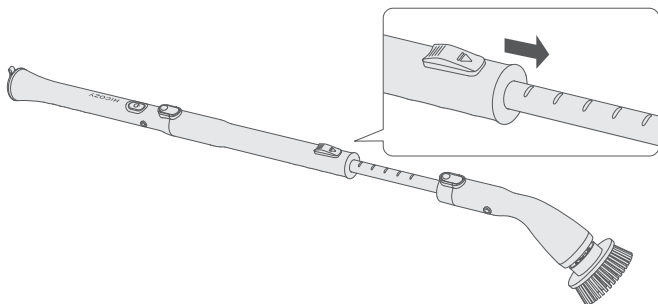


パーツの使用



ドーム型ブラシ

丸いブラシは表面が曲線状になっており、シャワーヘッド、浴槽、バスタブ、シンク、ベースボード、便器の掃除に適しています。



フラットブラシ（大）

大きなフラットブラシは広い平面を掃除するために使用され、床、タイル、壁、ドア、窓、ガラス、カウンター、テラスの家具、プール、石鹸カス、垢、コンロ、カーペット、セラミック製の表面などに適しています。



角ブラシ

角ブラシはタイル間の隙間、先端、角、その他の狭いところに適しています。



フラットブラシ（小）

小さなフラットブラシは小さな場所に使用され、シャワーまわり、キッチン、石鹸カス、垢、油、コンロ、グリル、カウンター、ドアなどに適しています。


ポイント：交換用ブラシヘッドを追加で購入する場合、Amazonで「HiCOZY交換用ブラシヘッド」と検索してください。

お手入れ

製品の掃除について

ハンドル部分：スクラバーのハンドル部分をしぼった柔らかい布でいいねいに拭いてください。

ブラシヘッド：ブラシヘッドを外し、水に浸して洗います。汚れが落ちにくい場合、中性洗剤で洗ってください。

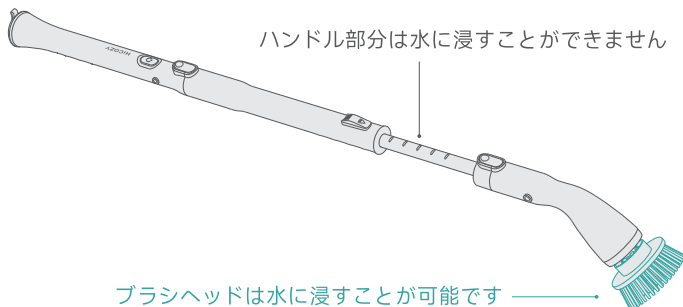

掃除に関するメモ

- より効果的に掃除する場合、ブラシを洗剤（カビ用洗剤、水垢用クリーナー、オーブンクリーナー、漂白剤、万能汚れ落としなど）と使用することをお勧めします。用途に合った洗剤を使用してください。
- 頑固な汚れが付着した表面は水と洗剤でぬらしてしばらく放置し、スクラバーで掃除すると作業時間を短縮できます。

保管時のメモ：スクラバーを換気された涼しい場所に保管してください。湿った場所や直射日光が当たるところで保管しないでください。

仕様

製品名	電動コードレス式スクラバー
型番	KS-2615P
バッテリー容量	2500mAh
バッテリーの種類	リチウムイオン電池
電圧	DC 7.4V
回転速度	300～400RPM
充電時間	3～3.5時間
運転時間	120分
音量	<70dB
充電器性能	標準充電 5V ≒ 2A

トラブルシューティング / よくある質問

充電中にインジケーターが赤く点灯しません。

- コンセントから電気が通っているか、電源が正しく供給されているか確認します。
- 充電ポートを電源につなげた後に緑色に点灯する場合、フル充電されていることを示します。電源ボタンを押して起動します。

4時間以上充電してもインジケーターが赤の状態から変わりません

- コンセントと製品がしっかり接続されているか確認してください。充電する前にしっかり接続してください。
- 操作中に水分が製品に入ってしまった場合、内部の回線を傷めてしまっており充電時に異常が発生します。

- その他の問題がある場合、HiCOZY カスタマーサービスへご連絡ください。

作業中にブラシの回転が止まってしまいます。

- 赤いインジケータランプが30秒点滅して停止した場合、ブラシに力を加え過ぎて押している可能性があります。保護機能により、ブラシの回転が自動的に止まります。

電源ボタンを1~2回押して再起動してください。

- 赤いインジケータが点滅し続けた場合、バッテリー残量が少ないことを示します。フルに充電してから使用してください。
- 10秒も経過しないうちに回転が止まった場合、あるいは電源ボタンを2回押しても再開しない場合、メールにてHiCOZYカスタマーサービスへご連絡ください。

インジケータが緑色に点灯（フル充電）しても回転しません。

- ブラシが拡張棒とハンドルにしっかり取り付けられているか確認してください。組立方法については、本取扱説明書の「組立手順」のセクションをご参照ください。
- 組立が正しく完了して一度も水に浸かったことがないにもかかわらず、電源を入れたらブラシが回転しない、あるいは力を弱く加えたら回転が停止した場合、メールにてHiCOZYカスタマーサービスへご連絡ください。

フル充電した後にブラシヘッドの回転時間が120分未満、あるいは電源ボタンを2回押しても起動しない。

操作中に力の加え加減は状況によって異なります。ブラシに力を加え過ぎると運転時間が120分未満になる場合があります。製品を長く使用いただくため、あまり力を加え過ぎないでください。頻繁に力を加え過ぎるとブラシを傷める恐れがあります。

保証期間

HiCOZYの1年保証

期間

お買い上げ日から1年

保証範囲

万が一、電動コードレス式スクラバーが1年の保証期間内に材質または品質に欠陥があった場合、HiCOZYはお持ちの製品を新品のものと交換、あるいは HiCOZY の判断でご購入価格を返金いたします。

保証の対象外となるもの

- ご自宅への出張
- 不適切な保守
- 本製品の欠陥によって発生する事故または結果的な損傷
- 製品の設置・撤去に伴う人件費やその他の費用
- 通常使用によるブラシの消耗

すべての HiCOZY 電動コードレス式スクラバーは材質と品質において欠陥がないことを保証します。本保証は怠り、誤用、汚染、改造、事故、あるいは異常な状況で操作や取扱いによる損傷を対象外とします。本保証は製品を購入された方のみを対象としており、他人に移行することは認められません。

HiCOZY は常にお客様に優れた製品やカスタマーサービスを提供することを心がけています。

不明点や気になることがございましたらお気軽にお問い合わせください。

support@hicozy.com 宛てにご連絡ください。

HiCOZY