HiCOZY

USER MANUAL

ICE MAKER

CB23H

VERSION: 1.0

CATÁLOGO

ESPAÑOL

INTRODUCCIÓN ---------- 03

ADVERTENCIAS ---------- 04

CONTENIDO DEL PAQUETE ---------- 05

DIAGRAMA ---------- 06

CARACTERÍSTICAS ---------- 08

INSTALACIÓN ---------- 08

FUNCIONES DE LOS BOTONES ---------- 09

INSTRUCCIONES DE LOS BOTONES E INDICADORES ---- 09

INSTRUCCIONES ---------- 11

AÑADIR AGUA ---------- 11

ENCHUFAR ---------- 12

INICIAR LA FABRICACIÓN HIELO ---------- 13

DRENAR EL AGUA ---------- 14

LIMPIEZA ---------- 15

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/PREGUNTAS FRECUENTES --- 16

RECICLAJE ---------- 16

PERÍODO DE GARANTÍA ---------- 17

INTRODUCCIÓN

Este producto está diseñado para hacer hielo en forma de bala adecuado para enfriar, conservar y refrescar alimentos y bebidas. Es ideal para su uso en cocinas, salones, y más.

Para obtener el mejor rendimiento de su nueva máquina de hielo en forma de bala, antes de utilizarlo lea atentamente y siga todas las instrucciones de este manual.

Esperamos que disfrute de su nueva máquina de hielo HiCOZY.

Gracias de nuevo por elegir HiCOZY. ¿Preguntas o dudas? Puede ponerse en contacto con nosotros a través de support@hicozy.com.

Por favor, lea y comprenda completamente este manual antes de utilizar el equipo y consérvelo para futuras consultas.

Advertencia: Riesgo de incendio/materiales inflamables.

ADVERTENCIAS

- Se recomienda utilizar agua refrigerada para una producción de hielo más rápida.
- Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente coincide con el valor indicado en la placa de características del aparato. Un voltaje incorrecto dañaría el producto.
- El producto debe estar siempre correctamente conectado a tierra. Utilice únicamente una regleta con toma de tierra de potencia superior a 1000 W.
- Deje al menos 10,2 cm de espacio libre en todos los lados de la máquina de hielo para una ventilación adecuada.
- No intente desmontar, reparar, modificar o sustituir ninguna pieza de este producto.
- Antes de utilizar la máquina de hielo por primera vez o después de moverla, colóquela sobre una superficie nivelada y espere 6 horas. Después de 6 horas en la posición adecuada, el fabricador de hielo puede ser utilizado normalmente.
- Antes de ponerlo en funcionamiento, recomendamos limpiar la máquina de hielo como se indica en la sección “Limpieza” en la página 32 de este manual.
- No ponga la máquina de hielo boca abajo, esto puede provocar un mal funcionamiento del compresor y/o del sistema de refrigeración.
- Utilice este producto únicamente con agua potable/bebible, no hacerlo es peligroso para la salud de los usuarios.
- No utilice agua caliente en este producto.
- Utilice siempre agua que esté por debajo de 30 °C.
- No sumerja ninguna parte del producto en agua, ni toque el enchufe con las manos mojadas.

- Para evitar congelaciones, no toque las piezas que producen hielo mientras estén en uso.
- Este producto no debe utilizarse al aire libre, en interiores calurosos o mal ventilados, ni en ambientes inflamables y corrosivos.
- Utilice siempre este producto sobre una superficie seca, uniforme y estable.
- El ángulo de inclinación del contenedor de la máquina de hielo no debe superar los 45° durante el transporte o el uso.
- No permita que niños o personas sin experiencia y conocimientos utilicen el producto.
- Cuando no lo utilice, vacíe el depósito de agua y seque el producto con una toalla limpia. Después, guárdelo en un lugar seco y bien ventilado.
- Utilice únicamente los dispositivos mecánicos y métodos alternativos proporcionados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
- Este producto sólo puede utilizarse en hogares y demás entornos similares.
- Antes de colocar la máquina de hielo en el suelo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado o atascado en el interior de la máquina.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Máquina de hielo	× 1	Manual del usuario	× 1
Pala para hielo	× 1	Tarjeta de garantía	× 1

DIAGRAMA

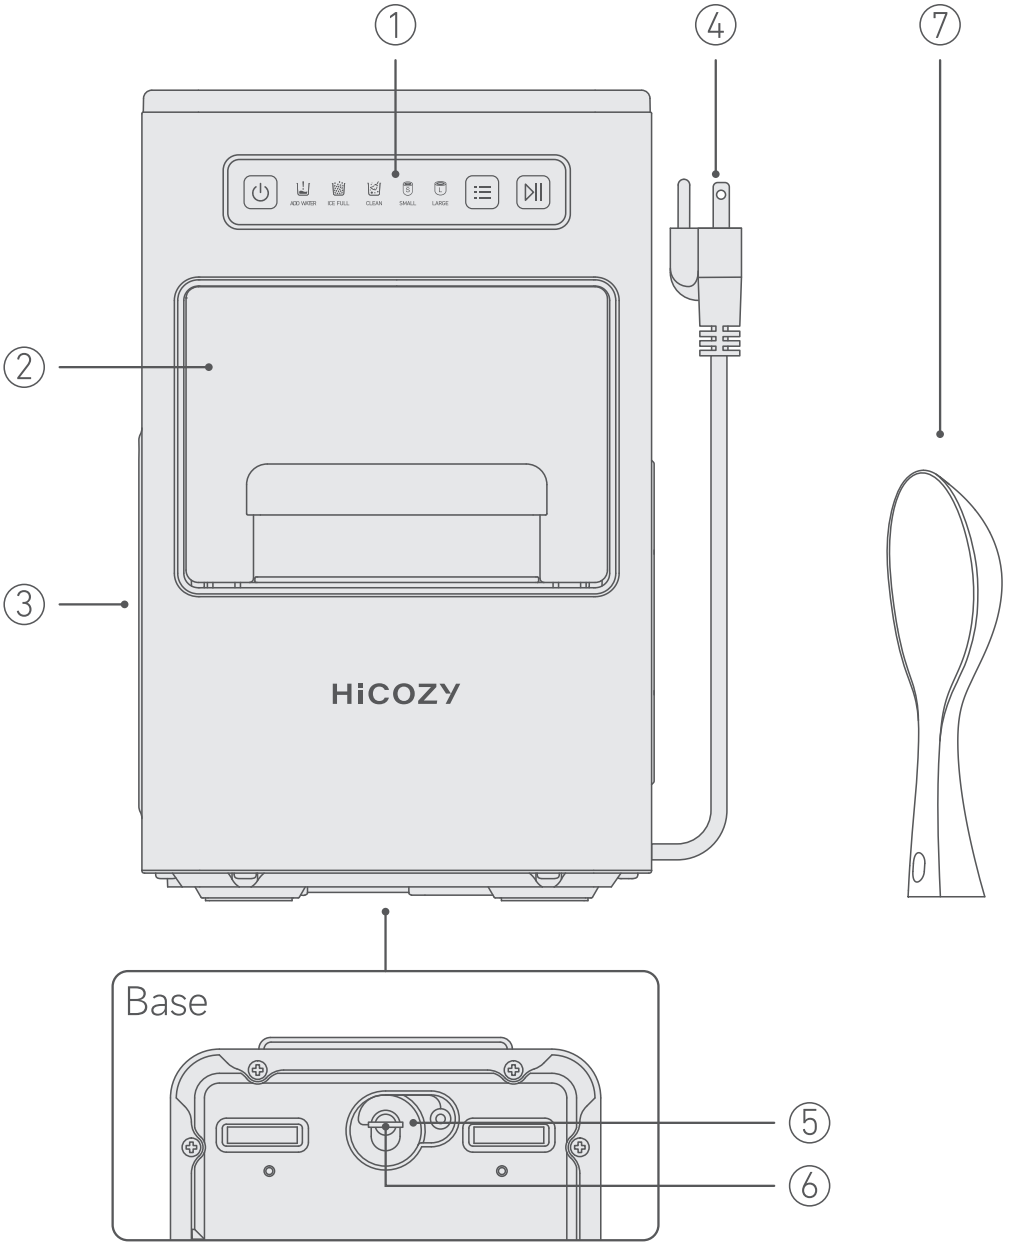

① Panel de control

② Cesta de hielo

③ Ventilación para disipación de calor

④ Cable de alimentación

⑤ Agujero de drenaje

⑥ Tapón de drenaje

⑦ Pala para hielo

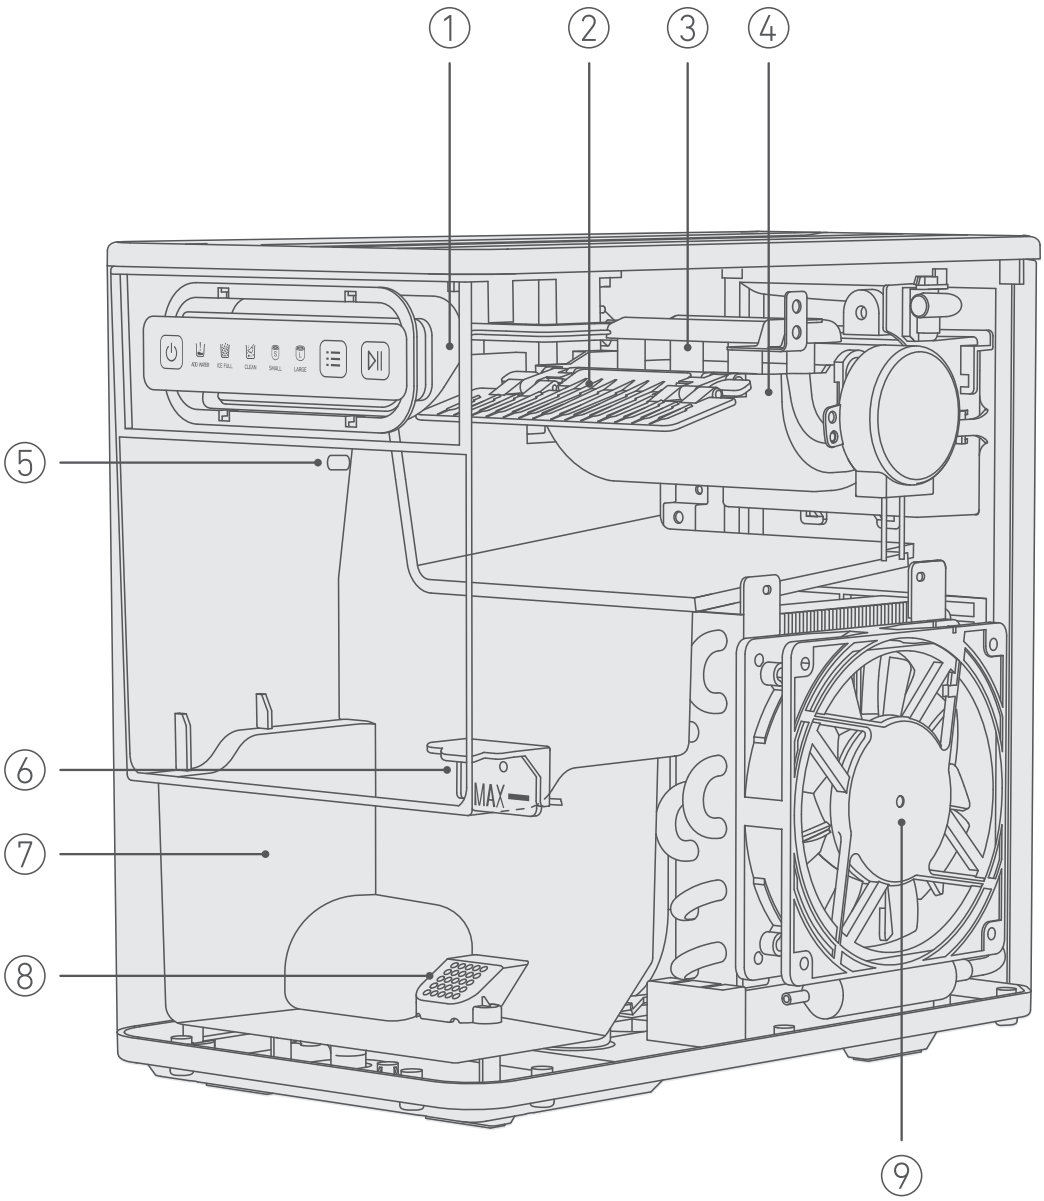

① Luz LED

② Puerto de producción de hielo

③ Pieza para hacer hielo

④ Caja de fabricación de hielo

⑤ Sensor de infrarrojos

⑥ Nivel máximo de agua

⑦ Depósito de agua

⑧ Filtro

⑨ Ventilador

CARACTERÍSTICAS

Tiempo de fabricación de hielo	6-10 minutos
Capacidad de la cesta de hielo	750 g
Capacidad del depósito de agua	950 ml
Rango eléctrico	CA 120 V/60 Hz/1.5 A (US/CA/MX) CA 220-240 V/50 Hz/0.8 A (UK/FR/DE/ES)
Potencia	110 W (US/CA/MX) 125 W (UK/FR/DE/ES)
Dimensiones	Largo × Ancho × Alto 18,5 × 29,5 × 32,5 cm
Peso	7 kg
Cantidad de refrigerante	R600a/30（+/-0,2）g

INSTALACIÓN

1. Abra el paquete y saque todos los accesorios.
2. Coloque la máquina de hielo en posición vertical sobre una superficie plana.
3. Utilice una toalla limpia para limpiar el depósito de agua, la cesta de hielo y la pala de hielo.
4. Mantenga la máquina de hielo en posición vertical durante 6 horas antes del primer uso.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

INSTRUCCIONES DE LOS BOTONES E INDICADORES

Botón de encendido

Pulse el botón para encender/apagar la máquina de hielo.

Botón de modo/luz

Función de modo:
Pulse para cambiar los tipos de hielo, hielo grande o hielo pequeño.

Función luz:
Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para apagar la luz.
Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encenderla.

Botón Inicio/Pausa

Función Inicio/Pausa:
Pulse para iniciar/detener la fabricación de hielo después de seleccionar el modo de fabricación de hielo deseado.

Función de limpieza:
Manténgalo pulsado durante 3 segundos para iniciar el modo de limpieza, púlselo de nuevo para detener la limpieza.

ADD WATER

Escasez de agua

Este indicador se ilumina cuando el nivel de agua es bajo.

ICE FULL

Cesta de hielo llena

Este indicador se ilumina cuando la cesta de hielo está llena.

LARGE

Modo Hielo Grande

Este indicador parpadea cuando se selecciona el modo de hielo grande.
Después de que la máquina empiece a fabricar hielo, el indicador permanecerá iluminado.

SMALL

Modo Hielo Pequeño

Este indicador parpadea cuando se selecciona el modo de hielo pequeño.
Después de que la máquina empiece a fabricar hielo, el indicador permanecerá iluminado.

CLEAN

Modo limpieza

Después de iniciar el modo de limpieza, el indicador permanecerá iluminado.

INSTRUCCIONES

AÑADIR AGUA

1. Coloque la máquina de hielo en posición vertical durante más de 6 horas antes del primer uso.
2. Asegúrese de que el orificio de drenaje esté bloqueado por el tapón de drenaje.

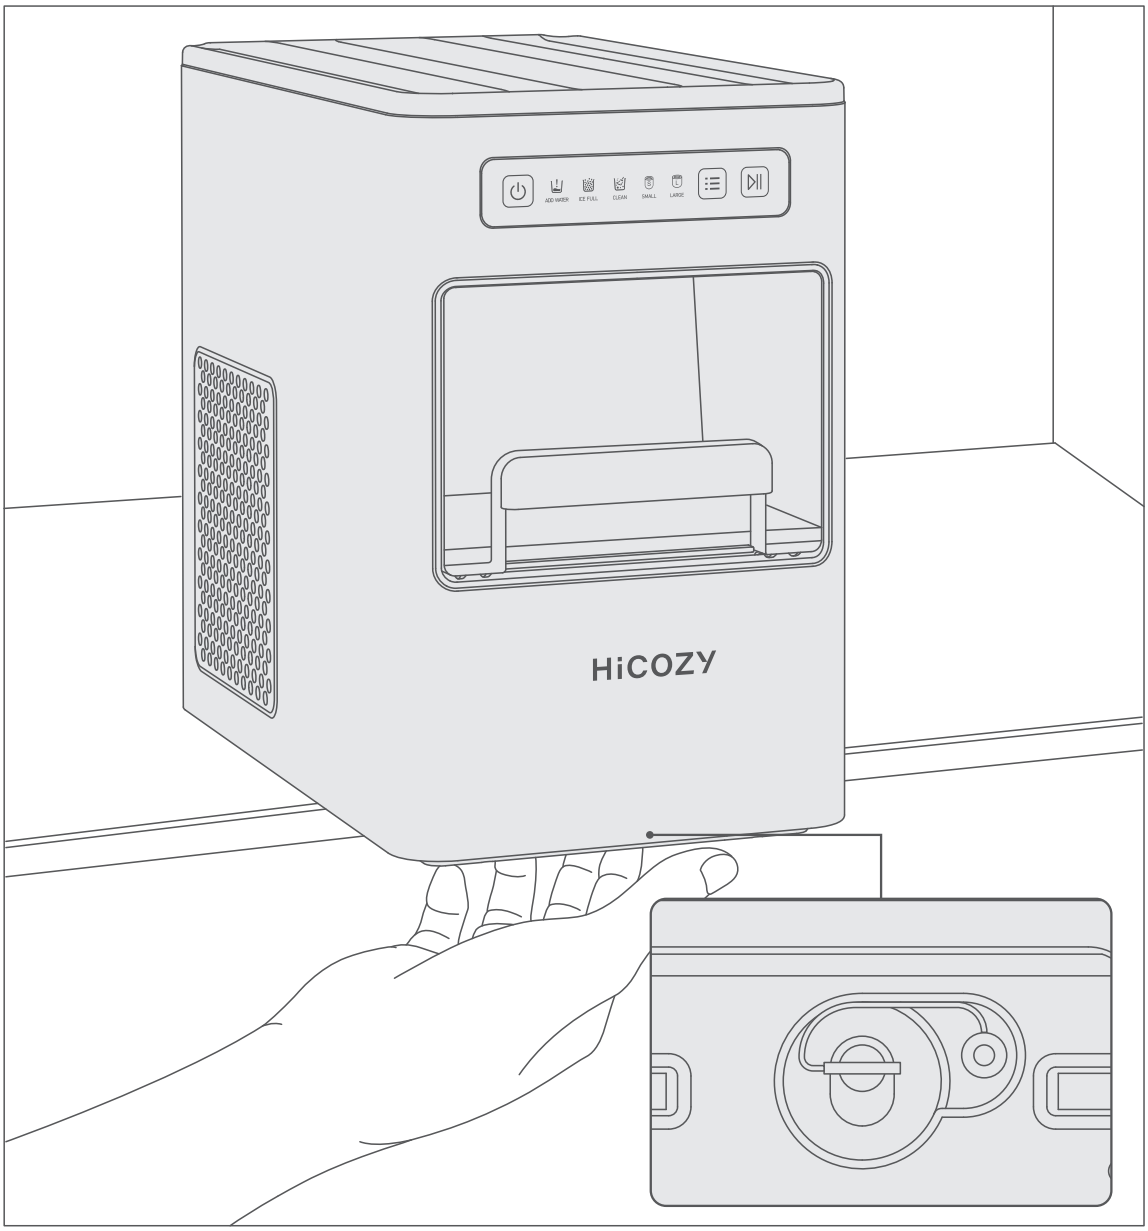

3. Extraiga la cesta de hielo y asegúrese de que se apoya firmemente en el borde de su ranura.
4. Vierta lentamente 950 ml de agua potable en la cesta de hielo. (**Nota:** no sobrepase el nivel MAX de agua).

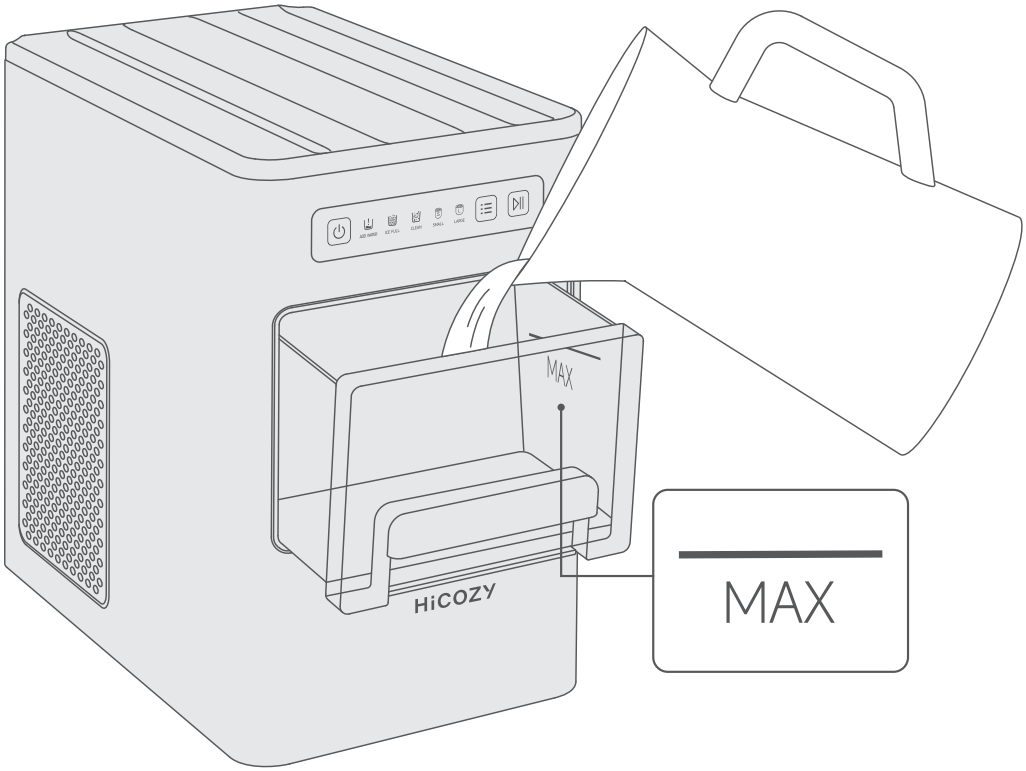

5. Vuelva a colocar la cesta de hielo en su sitio.

ENCHUFAR

1. Compruebe que el voltaje de la toma de corriente se corresponde con el valor indicado en la placa de características del aparato.
2. Tras enchufar el aparato, todos los indicadores parpadearán durante 1 segundo y luego se apagarán.

Nota: No utilice las manos mojadas para enchufar el aparato. Mantenga el enchufe seco.

INICIAR LA FABRICACIÓN DE HIELO

1. Pulse el botón de encendido para encender el producto.
2. Pulse el botón Modo para elegir el tamaño de hielo deseado.
3. Pulse el botón Inicio/Pausa para empezar a hacer hielo.

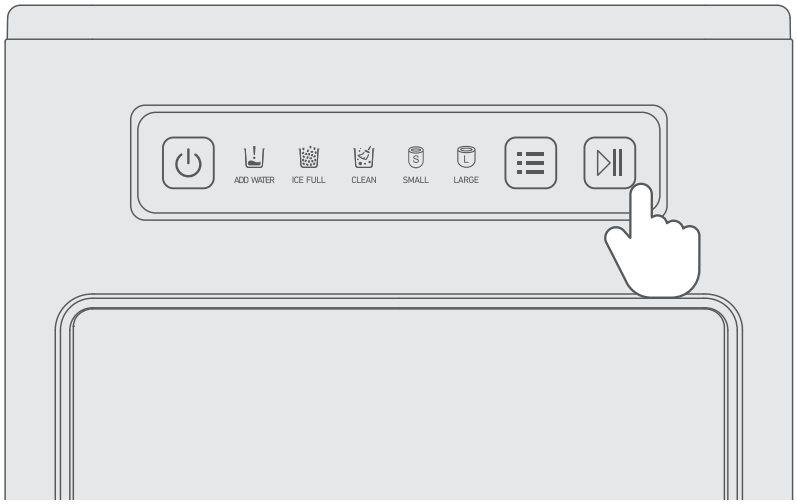

Nota:

1. Si el producto ha estado inactivo durante mucho tiempo o si es la primera vez que lo utiliza, consulte la sección “Limpieza” en la página 32.
2. La producción de hielo tarda aproximadamente entre 6 y 10 minutos. La duración puede variar en función del tamaño del hielo, la temperatura ambiente y la temperatura del agua.
3. El hielo puede salir pequeño al principio, esto es normal. Esto suele deberse a que los tubos de refrigeración interiores aún no se han enfriado completamente. Esto es normal y se resolverá después de unos minutos.
4. La máquina de hielo deja de fabricar hielo cuando la cesta está llena. El producto volverá a fabricar hielo cuando la cesta deje de estar llena.

DRENAR EL AGUA

1. Desconecte el enchufe antes de vaciar el agua.
2. Mueva con cuidado la máquina de hielo a una zona apropiada para drenar el agua, como un fregadero. Nota: Muévalo uniformemente para evitar caídas.
3. Desconecte el tapón de drenaje y asegúrese de que el agua residual fluye hacia el área apropiada.

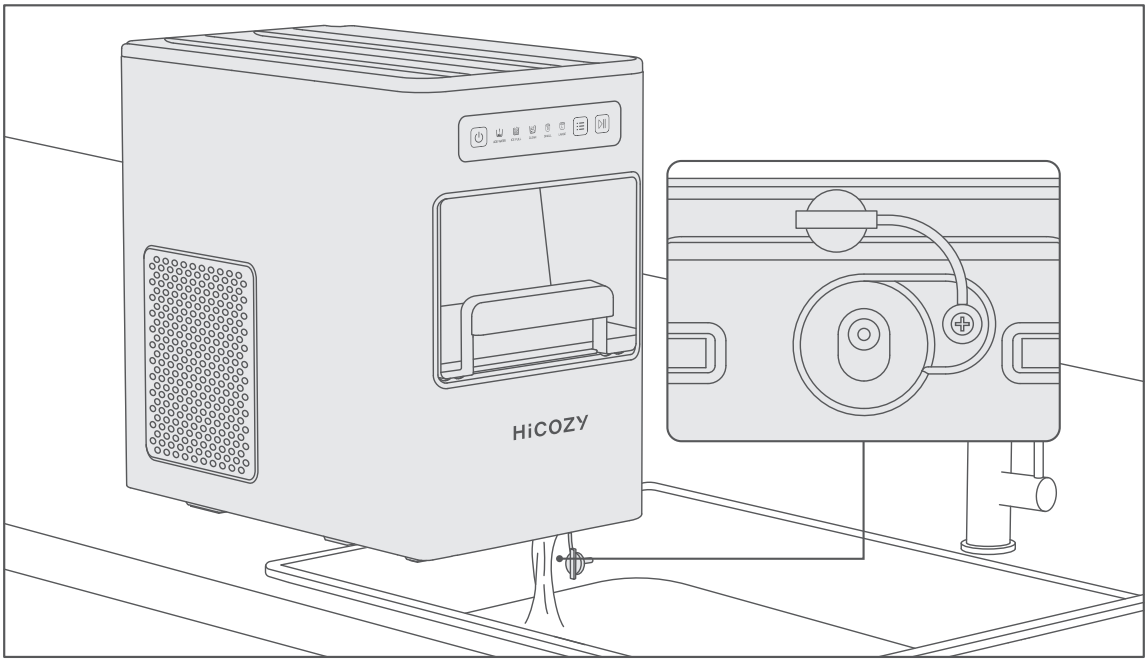

4. Una vez que el depósito de agua esté vacío, conecte firmemente el tapón de desagüe. Utilice una toalla limpia para limpiar el agua residual.
5. Vuelva a colocar la máquina de hielo.

Drene el agua en las siguientes situaciones:

1. Utilice siempre agua potable para hacer hielo, el exceso de agua debe drenarse después de cada uso.
2. Cuando el producto vaya a estar inactivo durante mucho tiempo.

LIMPIEZA

Para mantener el sabor fresco del hielo y la máquina de hielo limpia, recomendamos limpiarla al menos una vez a la semana.

1. Extraiga la cesta de hielo y añádale agua. A continuación, vuelva a introducir la cesta.
2. Mantenga pulsado el botón Inicio/Pausa durante 3 segundos, el indicador de limpieza se iluminará y se iniciará el modo de limpieza. Transcurridos 15 minutos, se detendrá la limpieza. El botón de Inicio/Pausa puede pulsarse para detener manualmente la limpieza.

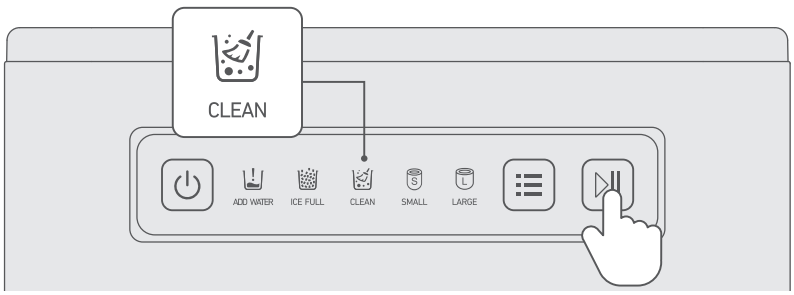

3. Desconecte el tapón de drenaje después de que la limpieza se haya detenido. Cuando se haya vaciado, vuelva a colocar el tapón de drenaje.
4. Añada agua potable a la cesta de hielo, active el modo de limpieza y repita estos pasos de 2 a 4 veces para asegurarse de que la máquina se lava a fondo.

Nota:

1. Si el depósito está sucio, añada un poco de ácido cítrico para limpiarlo (utilice la proporción recomendada en su manual de ácido cítrico para la limpieza).
2. No utilice disolventes orgánicos, agua hervida, ácidos fuertes o bases para la limpieza.
3. Si no va a utilizar la máquina durante un tiempo prolongado, límpiela y mantenga su interior seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS/ PREGUNTAS FRECUENTES

LA MÁQUINA DE HIELO NO FUNCIONA

1. Compruebe si el aparato está alimentado correctamente.
2. Compruebe si el depósito de agua tiene agua suficiente.
3. Compruebe si el compresor funciona.

EL FABRICADOR DE HIELO GOTEA

1. No sobrepase el nivel MAX de agua cuando añada agua.
2. Compruebe si el tapón de drenaje está bien cerrado.

CON AGUA SUFICIENTE, EL PRODUCTO NO PRODUCE HIELO

1. Compruebe si el filtro del depósito de agua está obstruido.
2. Compruebe si el compresor funciona.

EL INDICADOR DE HIELO LLENO SE ILUMINA MIENTRAS LA CESTA DE HIELO NO ESTÁ LLENA

El sensor de infrarrojos está bloqueado por el hielo, retire el exceso de hielo.

RECICLAJE

Este producto contiene un refrigerante, que según el reglamento europeo debe ser eliminado antes de desechar el producto.

Elimine legalmente el producto de acuerdo con la normativa local.

PERÍODO DE GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO DE HICOZY

Si la máquina de hielo falla debido a un defecto en materiales o mano de obra, durante la garantía limitada de un año, HiCOZY sustituirá su producto por uno nuevo o refabricado o le reembolsará el precio de compra del producto a discreción de HiCOZY.

Lo que HiCOZY no cubrirá:

- Desplazamientos del servicio técnico a su domicilio.
- Mantenimiento inadecuado.
- Sustitución de fusibles domésticos o restablecimiento de disyuntores.
- Daños incidentales o derivados causados por posibles defectos de este aparato.
- Mano de obra y otros gastos para instalar y/o retirar el producto.

Cada Máquina de Hielo HiCOZY está libre de defectos de material y mano de obra. Esta garantía no cubre daños por negligencia, mal uso, contaminación, alteración, accidente o condiciones anormales de operación o manejo. Esta garantía cubre únicamente al comprador original y no es transferible.

HiCOZY siempre quiere proporcionar a nuestros clientes excelentes productos y servicio al cliente.

¿Preguntas o dudas? Puede ponerse en contacto con nosotros a través de support@hicozy.com.

HiCOZY