

# HiCOZY

## USER MANUAL

HANDHELD VACUUM SEALER

VS CORE



ES

## Introducción

Gracias por comprar la envasadora al vacío portátil HiCOZY. Esta envasadora al vacío portátil de alto rendimiento presenta un diseño elegante y a la moda, una gran capacidad de aspirado, un sistema inteligente de parada/liberación del vacío y recogida de líquidos incorporada. Todas estas características la hacen ideal para su uso en casa o al aire libre. Funciona con bolsas de válvula, botes, envases al vacío, selladores de botellas de vino y casi todo lo que utiliza para mantener frescos los alimentos. Siga leyendo para familiarizarse con su nuevo aparato.



Por su seguridad y para seguir disfrutando de este producto, lea siempre atentamente el manual de instrucciones antes de utilizarlo.

## Medidas de seguridad importantes

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:


- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- Para evitar situaciones de peligro, no almacene ni utilice la envasadora al vacío cerca de fuegos u otras fuentes de calor.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja la máquina, o piezas sueltas de la misma, en agua o cualquier otro líquido.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier electrodoméstico sea utilizado por niños o cerca de ellos. No se recomienda el uso de este aparato por niños.
- Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo esté cargando; apague siempre este aparato antes de limpiarlo.
- No utilice este aparato mientras se esté cargando. Si este aparato experimenta un mal funcionamiento o está dañado, no intente utilizarlo; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HiCOZY inmediatamente.
- No recomendamos utilizar accesorios de terceros con este producto, hacerlo puede provocar lesiones o daños en el producto.
- No coloque este producto sobre o cerca de vapor caliente, un quemador eléctrico o de un horno caliente.

- No utilice este aparato para ningún otro uso que no sea el previsto. No está diseñado para uso comercial.
- Sólo utilice este aparato cuando todas las piezas estén completamente encajadas y bien apretadas.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales y daños al aparato, mantenga siempre los ojos, el cabello y los utensilios alejados de las piezas durante el funcionamiento.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable cuando esté listo para su uso.

## Características técnicas

Descripción del producto	Envasadora al vacío manual
Modelo	HV002
Dimensión del producto	Ø 45 × 162mm (1.77 × 6.38in)
Tensión nominal	DC 5V
Modo de carga	TIPO-C + A, 2 en 1
Tiempo de funcionamiento	Más de 30 minutos para bolsas de válvula
Presión	>/= - 40kpa
Capacidad de la batería	500mAh
Tiempo de carga	Alrededor de 90 minutos

## Presentación del producto

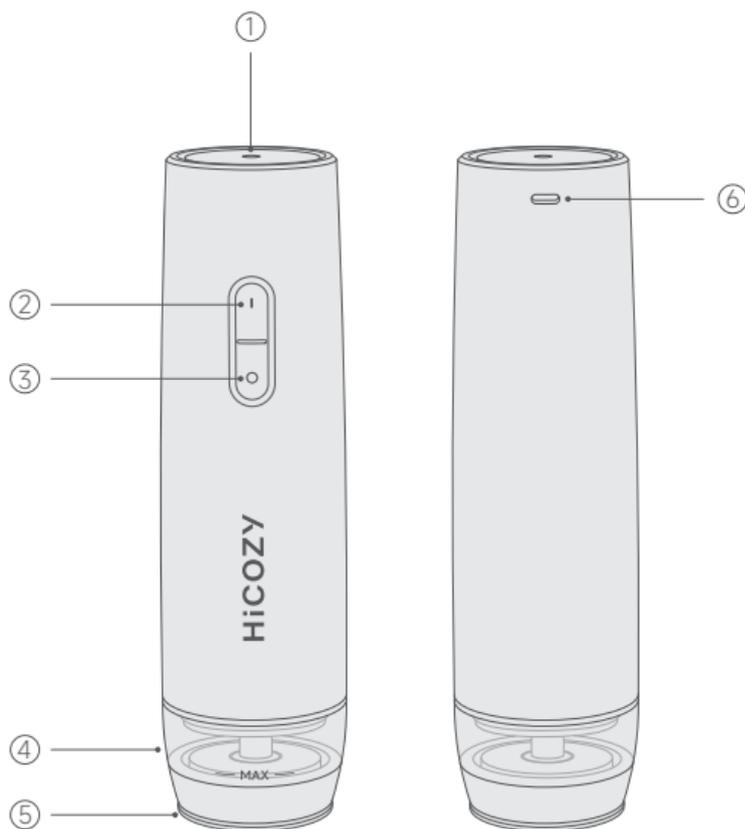

① Indicador de encendido

② Botón de encendido

③ Botón de apagado

④ Tapa de fluido transparente

⑤ Abertura de sellado de silicona

⑥ Puerto de carga Tipo-C

## Carga de la envasadora al vacío

- Durante el proceso de carga, el indicador de encendido del producto parpadea alternativamente.
- Una vez que esté completamente cargado, se iluminarán los cuatro indicadores azules de potencia. Cada indicador LED representa el 25% de la capacidad de energía.
- Cuando el nivel de potencia caiga por debajo del 5%, el indicador parpadeará durante unos segundos antes de que la máquina se apague automáticamente.

## Instrucciones de uso para el aspirado en seco

### Encendido


Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para encender la máquina.

### Apagado


Pulse el botón «Off» para apagar la máquina cuando sea necesario. O deje que se apague automáticamente cuando termine de aspirar.

**Nota:** Antes de usar, por favor asegúrese de que el producto está completamente cargado y la bolsa de la válvula de aire está completamente sellada. Durante el uso de este producto, por favor evite choques violentos y caídas.


1. Selle la bolsa de vacío con cremallera con una pinza de cierre y asegúrese de que no haya alimentos debajo de la válvula de aire. A continuación, alinee y presione su puerto de succión inferior con la válvula de vacío.

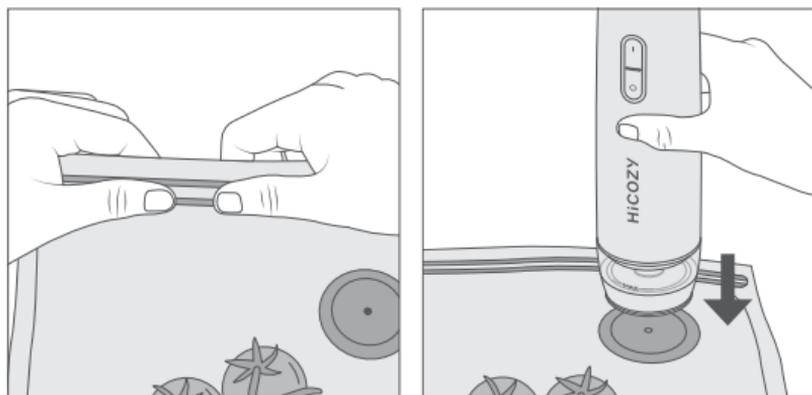

2. Mantenga pulsado el botón «I» durante 2 segundos para encender el aparato, el cual empezará a aspirar el aire de la bolsa.

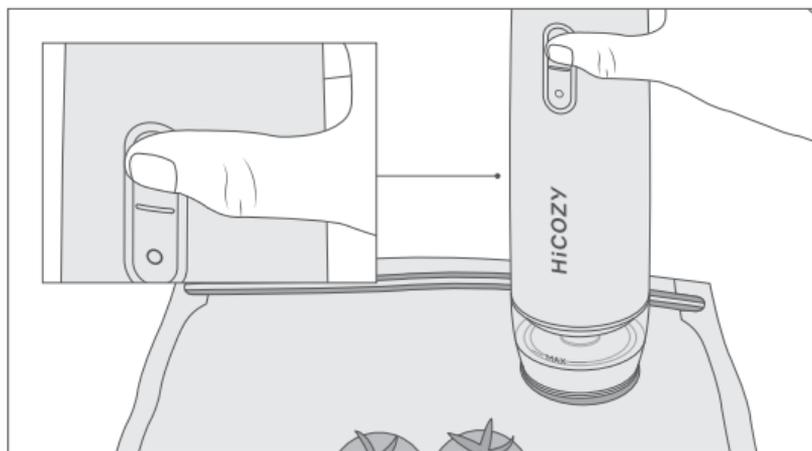

3. Para interrumpir el proceso de aspirado, basta con pulsar el botón «Off». Para reanudar el proceso de aspirado, pulse de nuevo el botón «On». Una vez que la bolsa esté suficientemente aspirada, la máquina se detendrá automáticamente.

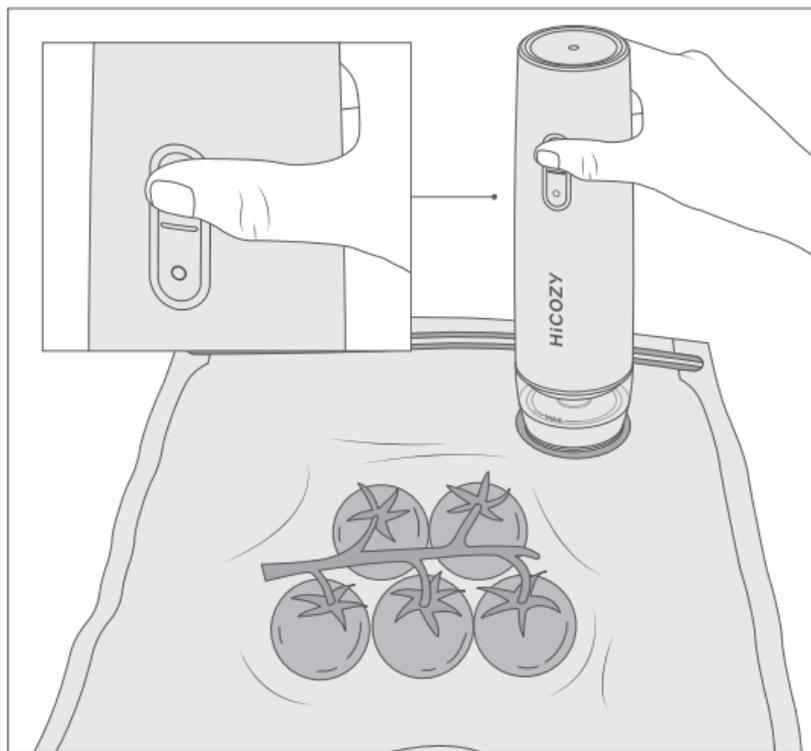


4. Retire la Selladora de la bolsa cuando haya finalizado el aspirado.
5. Si la máquina trabaja continuamente durante 20 minutos sin interrupción, se apagará automáticamente para evitar sobrecargas. Será necesario volver a ponerla en marcha si se requiere más trabajo.

## Instrucciones de uso para aspirado húmedo


Se puede utilizar exactamente el mismo método de funcionamiento para drenar el agua mientras se realiza el proceso de aspirado. Para obtener información más detallada, consulte las imágenes que se muestran a continuación.

**Nota:** En el caso de alimentos con líquido, el líquido será aspirado y drenado en la tapa de líquido. Una vez finalizado el aspirado, retire la tapa para vaciar el líquido del interior.

1. Llene y selle la bolsa de vacío con cremallera con líquido y alimentos, asegurándose de que no haya alimentos debajo de la válvula de aire. A continuación, alinee y presione el puerto de succión inferior con la válvula de vacío.

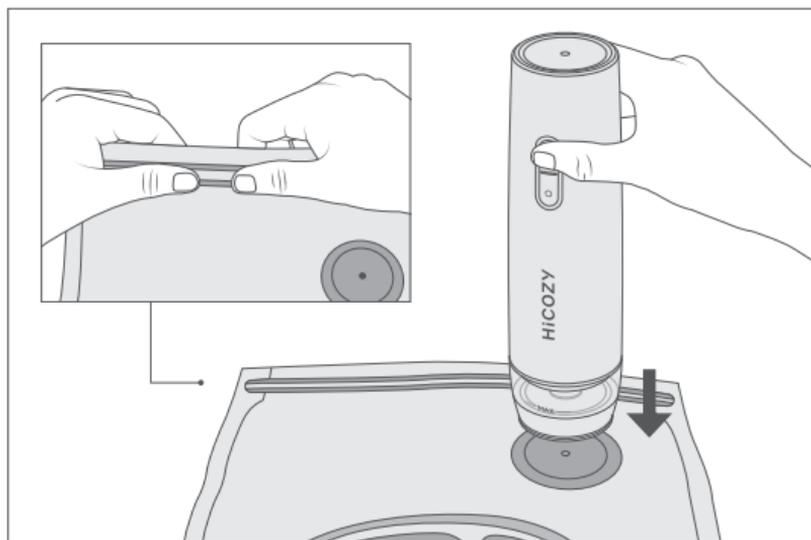

- Mantenga pulsado el botón «I» durante 2 segundos para encender la máquina, que empezará a aspirar el aire de la bolsa.

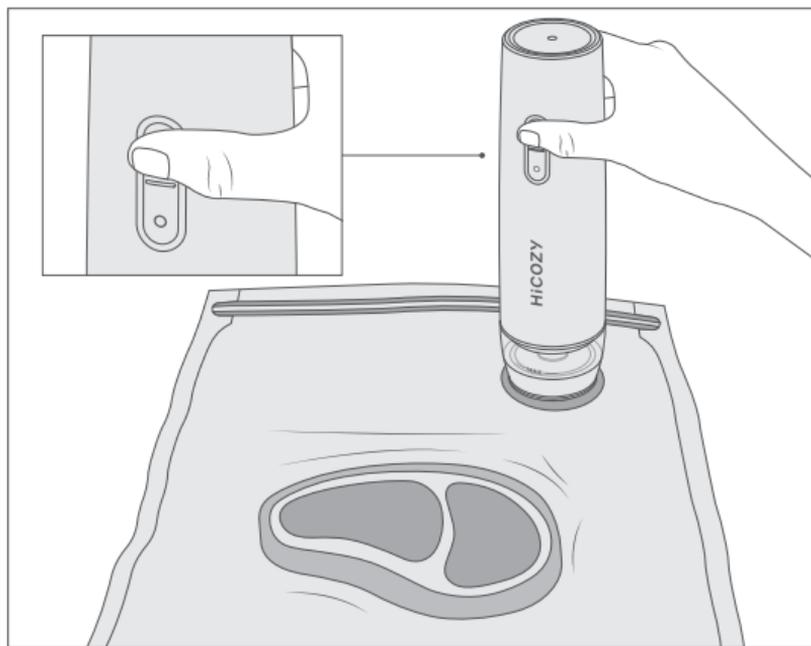

- Para interrumpir el proceso de aspirado, simplemente pulse el botón «Off». Esto hará que se detenga el aspirado; para reanudar el trabajo, pulse de nuevo el Botón «On». Una vez finalizado el proceso de aspirado y drenado, la máquina se detendrá automáticamente.
- Después de envasar al vacío alimentos con marinados o líquidos de olor fuerte, haga pasar agua limpia por el sistema de vacío y déjelo escurrir durante un breve periodo de tiempo. De este modo se eliminan los restos de líquido y los olores persistentes.

# Limpieza y mantenimiento

## Envasadora al vacío

- Apague la unidad antes de limpiarla.
- Limpie la envasadora al vacío con una esponja húmeda. No la sumerja en agua.
- No utilice limpiadores abrasivos ya que rayarían la superficie.
- Asegúrese de que no se está cargando mientras la seca bien antes de guardarla.

## Bolsas reutilizables con cremallera

- El material de la bolsa puede lavarse en agua tibia con jabón para lavar platos. Aclare bien las bolsas y déjelas secar bien antes de volver a utilizarlas.
- Las bolsas pueden lavarse en la rejilla superior del lavavajillas poniéndolas del revés. Coloque la bolsa de pie para que el agua pueda entrar en su interior. Séquelas bien antes de volver a utilizarlas.
- Hervir, Congelar, Repetir – Al vacío de forma sencilla
- ¡Práctico y apto para microondas! Para evitar que las bolsas se revienten, ábralas para airearlas antes de introducirlas en el microondas.

**Nota:** Las bolsas utilizadas para almacenar alimentos grasientos no deben reutilizarse.

# Garantía

## Garantía limitada de un año

Esta garantía sólo está disponible para los consumidores que posean una envasadora al vacío HiCOZY® adquirida al por menor para uso personal, familiar o doméstico. Salvo que la legislación aplicable exija lo contrario, esta garantía no está disponible para minoristas u otros compradores o propietarios comerciales.

Garantizamos que su envasadora al vacío HiCOZY® está libre de defectos en materiales y mano de obra en condiciones normales de uso doméstico durante 1 año a partir de la fecha de compra original. Le recomendamos que visite nuestra página web, [www.hicozy.com](http://www.hicozy.com) para completar rápidamente el registro de su producto. Sin embargo, el registro del producto no elimina la necesidad de que el consumidor conserve la prueba de compra original para obtener los beneficios de la garantía. Si no tiene prueba de la fecha de compra, la fecha de compra a efectos de esta garantía será la fecha de fabricación.

## Antes de devolver su producto HiCOZY

Si su envasadora al vacío HiCOZY® resulta defectuosa dentro del período de garantía, la repararemos o, si lo consideramos necesario, la sustituiremos.

Para obtener el servicio de garantía, simplemente llame a nuestro número gratuito **1-866-444-2699** para obtener información adicional de nuestros Representantes del Servicio de Atención al Cliente o envíe el producto defectuoso al Servicio de Atención al Cliente de HiCOZY.

## ¡La protección del medio ambiente es lo primero!



El embalaje de su producto está fabricado con materiales reciclables. Para desecharlo correctamente, llévalo a un centro cercano de recogida selectiva de residuos.



# HiCOZY

VERSION: 1.0