

# HiCOZY

## USER MANUAL

HANDHELD VACUUM SEALER

VS CORE



FR

## Introduction

Merci d'avoir acheté la machine à emballer sous vide portable HiCOZY.

Cette machine à emballer sous vide portable et très performante est dotée d'un design élégant et à la mode. Toutes ces caractéristiques la rendent idéale pour une utilisation à la maison ou à l'extérieur. Elle fonctionne avec les sachets à valve, les bidons, les récipients sous vide, les scelleurs de bouteilles de vin et presque tout ce que vous utilisez pour conserver la fraîcheur de vos aliments.

Poursuivez votre lecture pour vous familiariser avec votre nouvel appareil.



Pour votre sécurité et pour que vous puissiez continuer à profiter de ce produit, lisez toujours attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

## Mesures De Sécurité Importantes

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :


- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Pour éviter toute situation dangereuse, ne rangez pas et n'utilisez pas l'aspirateur à proximité d'un feu ou d'une autre source de chaleur.
- Pour éviter les chocs électriques, ne pas immerger la machine ou (indiquer la ou les pièces spécifiques en question) dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci. L'utilisation de cet appareil par des enfants n'est pas recommandée.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas en charge ; éteignez-le toujours avant de le nettoyer.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsqu'il est en charge. Si cet appareil présente un dysfonctionnement ou est endommagé, n'essayez pas de le faire fonctionner ; contactez immédiatement le service clientèle de HiCOZY.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation d'accessoires tiers avec ce produit, car cela pourrait entraîner des blessures ou endommager le produit.
- Ne placez pas ce produit sur ou à proximité d'un gaz chaud, d'un brûleur électrique ou dans un four chauffé.

- N'utilisez pas cet appareil pour une raison autre que celle pour laquelle il a été conçu. Il n'est pas destiné à un usage commercial.
- N'utilisez cet appareil que lorsque toutes les pièces sont entièrement engagées et solidement serrées.
- Pour réduire les risques de blessures et de dommages à l'appareil, tenez toujours les yeux, les cheveux et les ustensiles à l'écart des pièces pendant le fonctionnement.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable lorsqu'il est prêt à être utilisé.

## Caractéristiques techniques

Description du produit	Machine à emballer sous vide portable
Modèle	HV002
Dimensions du produit	Ø 45 × 162mm (1.77 × 6.38in)
Tension nominale	DC 5V
Mode de chargement	TYPE-C + A, 2 en 1
Autonomie	Supérieure à 30 min pour sacs à valve
Pression	>/= - 40kpa
Capacité de la batterie	500mAh
Durée de recharge	Environ 90 minutes

## Vue d'ensemble du produit

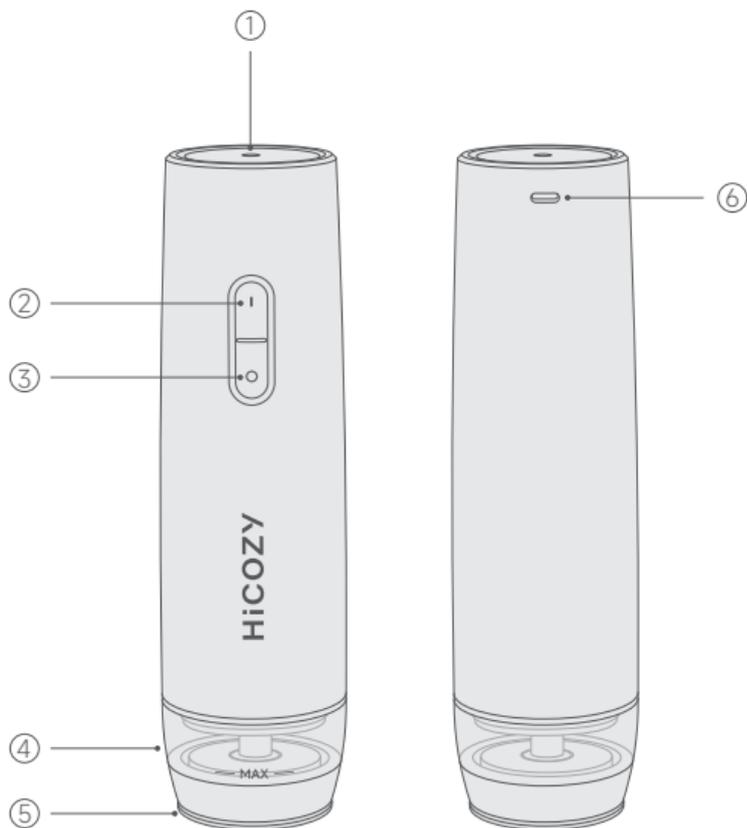

① Indicateur d'alimentation

② Bouton de mise en marche

③ Bouton d'arrêt

④ Capuchon transparent

⑤ Ouverture de joint en silicone

⑥ Port de charge de type-C

## Chargement de la machine à sceller sous vide

- Pendant le processus de chargement, le voyant d'alimentation du produit clignote alternativement.
- Lorsqu'il est complètement chargé, les quatre indicateurs d'alimentation bleus s'allument. Chaque indicateur LED représente 25% de la capacité d'alimentation.
- Lorsque le niveau de puissance tombe en dessous de 5%, le voyant clignote pendant quelques secondes avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement.

## Mode d'emploi pour l'aspiration à sec

### Mise en marche


Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre l'appareil en marche.

### Arrêt


Appuyez sur le bouton « Off » pour éteindre l'appareil si nécessaire. Vous pouvez également le laisser s'éteindre automatiquement lorsqu'il a fini de passer l'aspirateur.

**Remarque :** Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous qu'il est complètement chargé et que le sac à valve d'air est complètement scellé. Lors de l'utilisation de ce produit, évitez les chocs violents et les chutes.


1. Scellez le sac à fermeture à glissière avec une pince à sceller et assurez-vous qu'il n'y a pas d'aliments sous la valve d'air. Ensuite, alignez et appuyez sur l'orifice d'aspiration inférieur de la valve de mise sous vide.

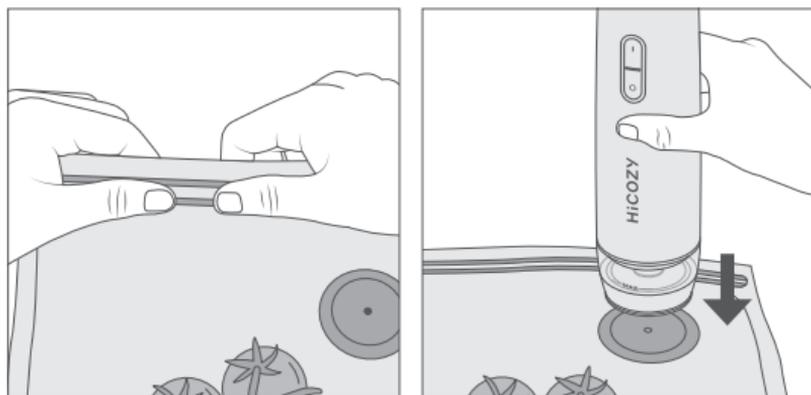

2. Appuyez sur le bouton « I » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre l'appareil en marche ; l'appareil commence à aspirer l'air du sac.

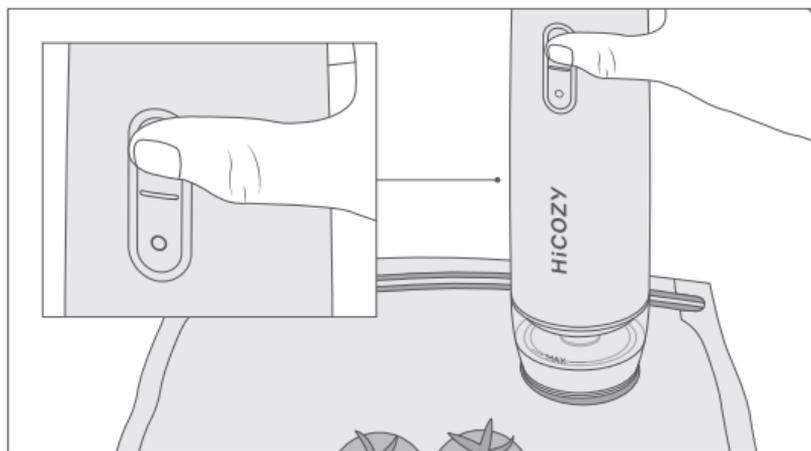

3. Pour interrompre le processus d'aspiration, il suffit d'appuyer sur le bouton « Off ». L'aspiration s'arrête. Pour reprendre l'aspiration, appuyez à nouveau sur le bouton « On ». Lorsque le sac est suffisamment aspiré, la machine s'arrête automatiquement.

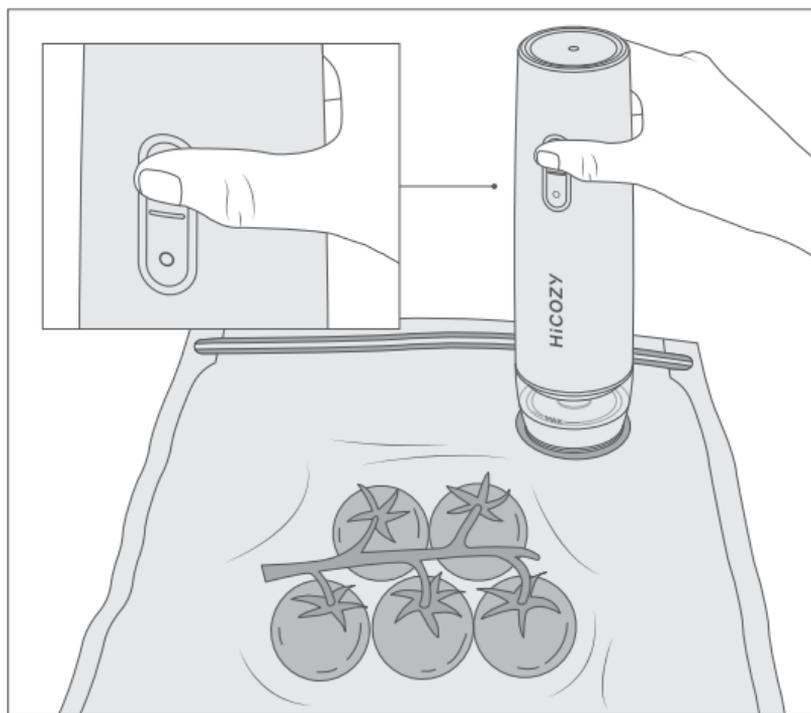


4. Retirer la scelleuse du sac lorsque l'aspiration est terminée.
5. Si la machine fonctionne sans interruption pendant 20 minutes, elle s'éteindra automatiquement pour éviter toute surcharge. Elle devra être redémarrée si d'autres tâches sont nécessaires.

## Mode d'emploi pour l'aspiration humide


La même méthode peut être utilisée pour évacuer l'eau pendant que le processus d'aspiration est en cours. Pour des détails plus complets et plus spécifiques, veuillez vous référer aux images présentées ci-dessous.

**Remarque :** Dans le cas d'un aliment contenant du liquide, le liquide sera aspiré et drainé dans le bouchon à liquide. Une fois l'aspiration terminée, retirez le bouchon pour vider le liquide à l'intérieur.

1. Remplissez et scellez le sachet à fermeture éclair avec le liquide et les aliments, en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'aliments sous la valve d'air. Ensuite, alignez et pressez l'orifice d'aspiration inférieur sur la valve de mise sous vide.

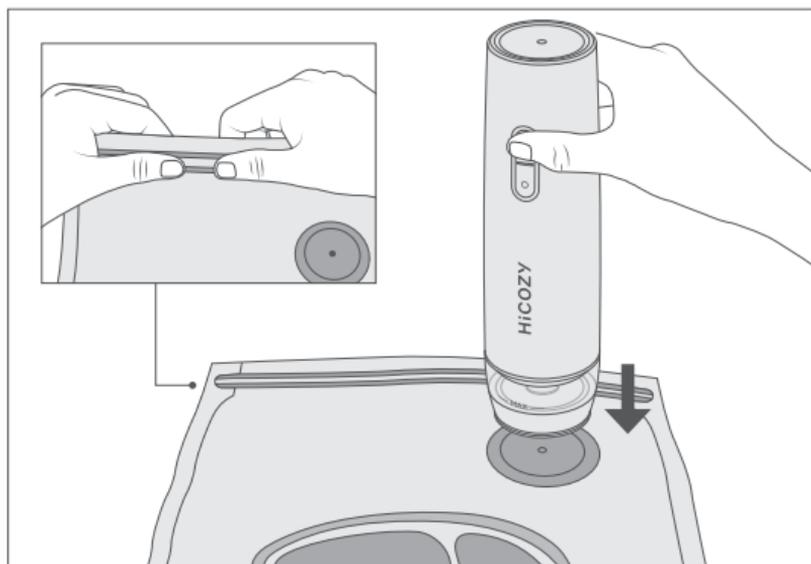

2. Appuyez sur le bouton « I » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer la machine, qui commencera à aspirer l'air du sac.

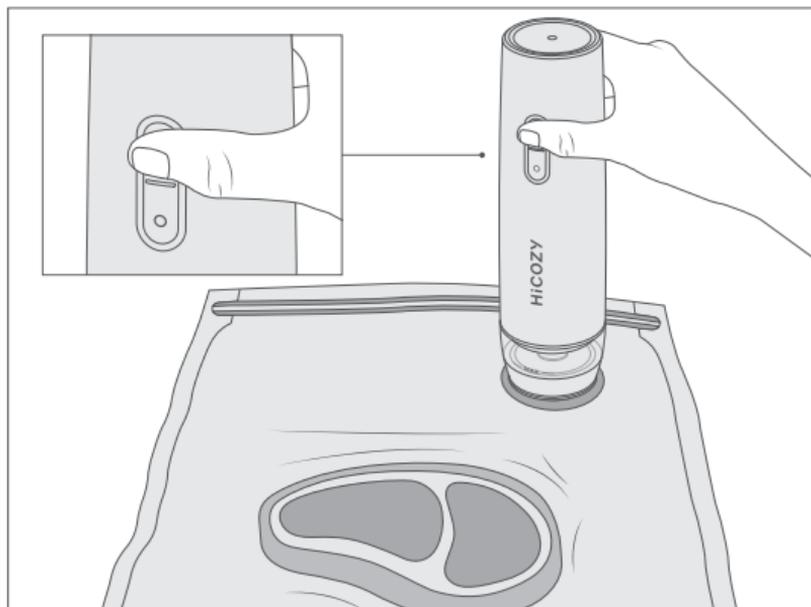

3. Pour interrompre le processus d'aspiration, il suffit d'appuyer sur le bouton « Off ». L'aspiration s'arrête alors ; pour reprendre le travail, appuyez à nouveau sur le bouton « On ». Une fois le processus d'aspiration et de drainage terminé, l'appareil s'arrête automatiquement.
4. Après avoir mis sous vide des aliments contenant des marinades ou des liquides à forte odeur, faites passer de l'eau propre dans le système de mise sous vide et laissez-le s'égoutter pendant une courte période. Cela permet d'évacuer tout liquide résiduel et d'éliminer les odeurs persistantes.

# Nettoyage et entretien

## Machine à emballer sous vide

- Eteindre l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'une éponge humide. Ne pas l'immerger dans l'eau.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, car ils risquent de rayer la surface.
- Séchez-le soigneusement avant de le ranger et assurez-vous qu'il ne se charge pas.

## Sacs à fermeture hermétique réutilisables

- Le matériau du sac peut être lavé à l'eau chaude avec du savon à vaisselle. Rincez bien les sacs et laissez-les sécher complètement avant de les réutiliser.
- Les sacs peuvent être lavés dans le panier supérieur du lave-vaisselle en les retournant. Mettez le sac en position verticale pour que l'eau puisse pénétrer à l'intérieur du sac. Séchez soigneusement avant la prochaine utilisation.
- Bouillir, congeler, répéter - Le sous-vide en toute simplicité
- Pratique et adapté au micro-ondes ! Pour éviter que les sacs n'éclatent, ouvrez-les pour les ventiler avant de les placer dans le micro-ondes.

**Remarque :** Les sacs utilisés pour conserver des aliments gras ne doivent pas être réutilisés.

## Rangement de l'appareil de mise sous vide

- Conservez l'appareil dans un endroit plat et sûr, hors de portée des enfants.
- Veuillez recharger complètement ce produit lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

## Garantie

### Garantie limitée d'un an

Cette garantie n'est offerte qu'aux consommateurs qui possèdent un appareil de mise sous vide HiCOZY® acheté au détail pour un usage personnel, familial ou domestique. Sauf si la loi applicable l'exige, cette garantie n'est pas disponible pour les détaillants ou autres acheteurs ou propriétaires commerciaux.

Nous garantissons que votre HiCOZY® Vacuum Sealer sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation domestique normale pendant 1 an à compter de la date d'achat initiale. Nous vous recommandons de visiter notre site web, [www.hicozy.com](http://www.hicozy.com), afin de procéder rapidement à l'enregistrement de votre produit. Cependant, l'enregistrement du produit n'élimine pas la nécessité pour le consommateur de conserver la preuve d'achat originale afin d'obtenir les avantages de la garantie. Si vous ne disposez pas de la preuve de la date d'achat, la date d'achat aux fins de cette garantie sera la date de fabrication.

## Avant de retourner votre produit HiCOZY

Si votre machine à emballer sous vide HiCOZY® devient défectueuse pendant la période de garantie, nous la réparerons ou, si nous le jugeons nécessaire, nous la remplacerons. Pour bénéficier du service de garantie, il vous suffit d'appeler notre numéro gratuit **1-866-444-2699** pour obtenir des informations complémentaires de la part de nos représentants du service clientèle ou de renvoyer le produit défectueux au service clientèle à l'adresse suivante HiCOZY.

## La protection de l'environnement avant tout !



L'emballage de votre produit est composé de matériaux recyclables. Pour vous en débarrasser correctement, déposez-le dans un centre de tri sélectif proche de chez vous.

# HiCOZY

VERSION: 1.0