

HiCOZY

USER MANUAL

HANDHELD VACUUM SEALER

VS CORE



IT

introduzione

Grazie per aver acquistato la macchina per il sottovuoto portatile di HiCOZY.

Questa macchina per il sottovuoto portatile e ad elevate prestazioni è caratterizzata da un design elegante e alla moda, da una potente capacità di vuoto, un sistema intelligente per il sottovuoto e dalla funzionalità integrata per la raccolta dei fluidi. Tutte queste caratteristiche la rendono ideale per l'utilizzo a casa o all'aperto. Funziona con sacchetti dotati di valvola, canestri, contenitori per il sottovuoto, sigillatori per bottiglie di vino e praticamente qualsiasi cosa sia possibile utilizzare per mantenere la freschezza degli alimenti.



Per la tua sicurezza e per continuare ad usare questo prodotto a lungo, leggi sempre il manuale di istruzioni con attenzione prima dell'utilizzo.

Importanti norme di sicurezza

Quando si utilizzano apparecchiature elettriche, devono essere sempre osservate alcune precauzioni di sicurezza di base, tra le quali:


- Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Per evitare situazioni pericolose, non tenere la macchina per il sottovuoto vicina a fiamme o fonti di calore.
- Per evitare shock elettrici, non immergere il dispositivo o (state specific part or parts in question) in acqua o altri liquidi.
- È necessaria una supervisione attenta quando qualsiasi dispositivo viene utilizzato da o vicino a bambini. Questo dispositivo non è consigliato per l'uso da parte di bambini.
- Scollegare dalla presa di corrente quando non in carica e spegnere sempre prima della pulizia.
- Non mettere in funzione questo dispositivo durante la ricarica. Se il dispositivo subisce un malfunzionamento o è danneggiato, non cercare di metterlo in funzione, ma contattare il servizio clienti di HiCOZY immediatamente.
- Non consigliamo l'utilizzo di questo prodotto con accessori di parti terze, che potrebbero causare lesioni o danni al prodotto stesso.
- Non collocare questo prodotto sopra o in prossimità di gas caldi o bruciatori elettrici, o all'interno di un forno caldo.
- Non utilizzare il dispositivo per usi diversi da quelli previsti. Il dispositivo non è stato progettato per un utilizzo commerciale.

- Mettere in funzione il dispositivo solo quando tutti i componenti sono innestati e ben fissati.
- Per ridurre il rischio di lesioni e danni al dispositivo, mantenere sempre occhi, capelli e utensili lontano dal dispositivo durante l'utilizzo.
- Collocare il dispositivo su una superficie di supporto piana e stabile prima dell'uso.

Specifiche tecniche

Descrizione del prodotto	Macchina per il sottovuoto portatile
Modello	HV002
Dimensioni del prodotto	Ø 45 × 162mm
Tensione nominale	5V DC
Modalità di ricarica	TYPE-C + A, 2 in 1
Durata di funzionamento	Oltre 30 minuti per sacchetti con valvola
Pressione	>/= - 40kpa
Capacità della batteria	500mAh
Tempo di ricarica	Circa 90 minuti

Panoramica del prodotto

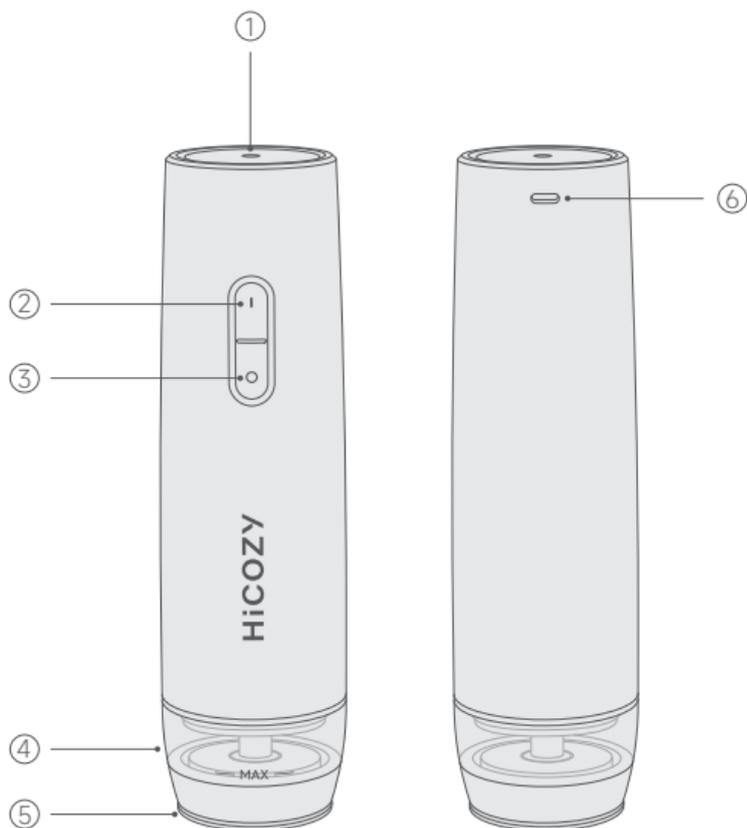

- ① Indicatore di alimentazione
- ② Pulsante di accensione
- ③ Pulsante di spegnimento
- ④ Coperchio
- ⑤ Apertura della tenuta in silicone
- ⑥ Porta di ricarica Type-C

Ricarica della macchina per il sottovuoto

- Durante la ricarica, l'indicatore di alimentazione del prodotto lampeggia alternativamente.
- Una volta completata la ricarica, tutti e quattro gli indicatori di alimentazione blu si illumineranno. Ogni indicatore LED rappresenta il 25% della capacità di carica.
- Quando il livello di carica scende al di sotto del 5%, l'indicatore lampeggerà per alcuni secondi prima che la macchina si spenga automaticamente.

Istruzioni di funzionamento per il sottovuoto

Accensione


Premere e tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere il dispositivo.

Spegnimento


Premere il pulsante "Off" per spegnere il dispositivo al bisogno. Oppure, lasciare che si spenga automaticamente dopo aver terminato l'operazione di sottovuoto.

Attenzione: Prima dell'utilizzo, assicurarsi che il prodotto sia completamente carico e che la valvola del sacchetto sia ben chiusa. Durante l'utilizzo del prodotto, evitare urti e cadute.


1. Sigillare il sacchetto per il sottovuoto con una clip di tenuta e assicurarsi che non ci sia del cibo sotto la valvola dell'aria. Quindi, allineare e premere la porta per il sottovuoto alla valvola dell'aria.

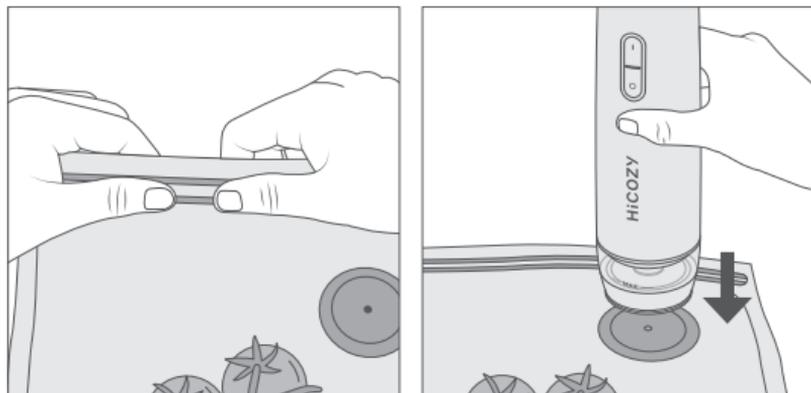

2. Premere e tenere premuto il pulsante "1" per 2 secondi per accendere il dispositivo. Il dispositivo inizierà a fare il vuoto risucchiando l'aria dal sacchetto.

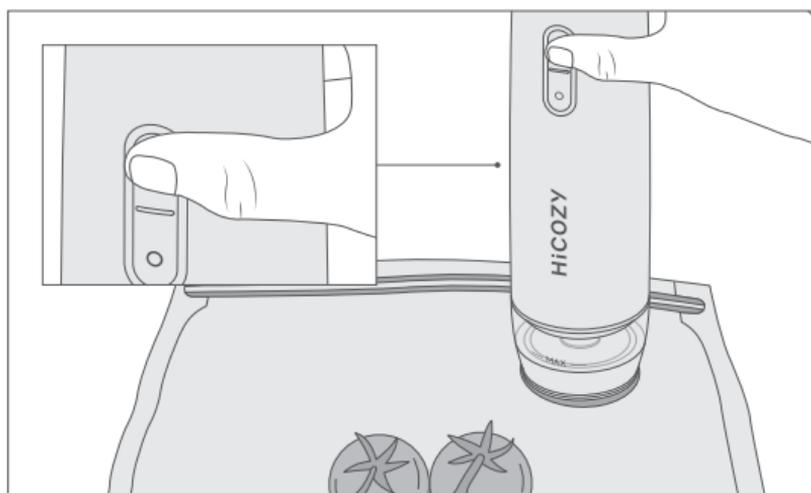

3. Per interrompere il processo di sottovuoto è sufficiente premere il pulsante "Off" . Il processo di sottovuoto si fermerà. Per riprendere il processo di sottovuoto, premere nuovamente il pulsante "On" . Una volta che nel sacchetto è stata estratta sufficiente aria, il dispositivo si fermerà automaticamente.

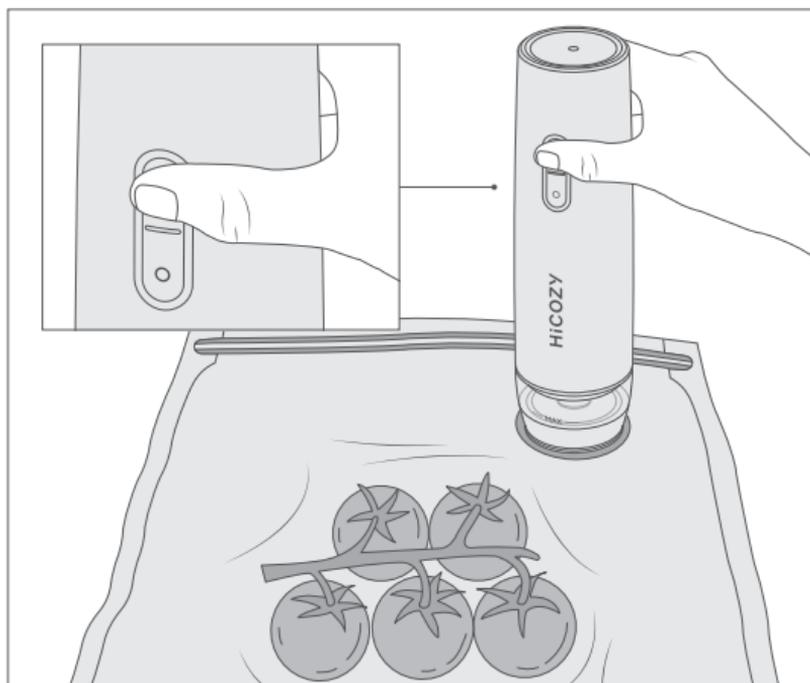


4. Una volta completata l'aspirazione, rimuovere la macchina per il sottovuoto dal sacchetto.
5. Se il dispositivo funziona continuamente per 20 minuti senza interruzioni, si spegnerà automaticamente per evitare sovraccarichi. Il dispositivo dovrà essere riavviato se è necessario utilizzarlo ancora.

Istruzioni di funzionamento per l'aspirazione di liquidi


La stessa identica modalità di funzionamento può essere utilizzata per aspirare l'acqua durante il processo di sottovuoto. Per dettagli più completi e specifici, fare riferimento alle immagini sottostanti.

Nota: in caso di alimenti contenenti liquidi, questi verranno aspirati e scaricati nell'apposito tappo. Una volta completata l'aspirazione, rimuovere il tappo per svuotare il liquido accumulato all'interno.

1. Riempire con l'alimento contenente il suo fluido e sigillare il sacchetto per il sottovuoto con la clip, assicurandosi che non ci siano residui di cibo sotto la valvola dell'aria. Quindi, allineare e premere la porta di aspirazione inferiore alla valvola per il sottovuoto.

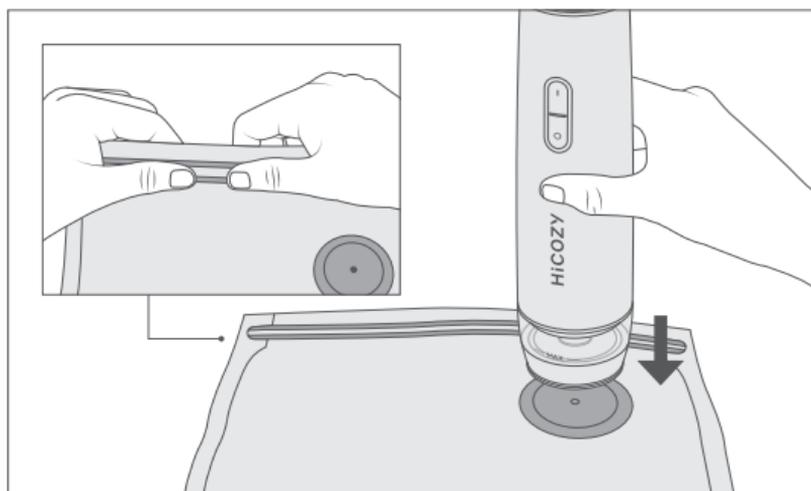

2. Premere e tenere premuto il pulsante "I" per 2 secondi per attivare il dispositivo, che inizierà ad estrarre l'aria dal sacchetto.

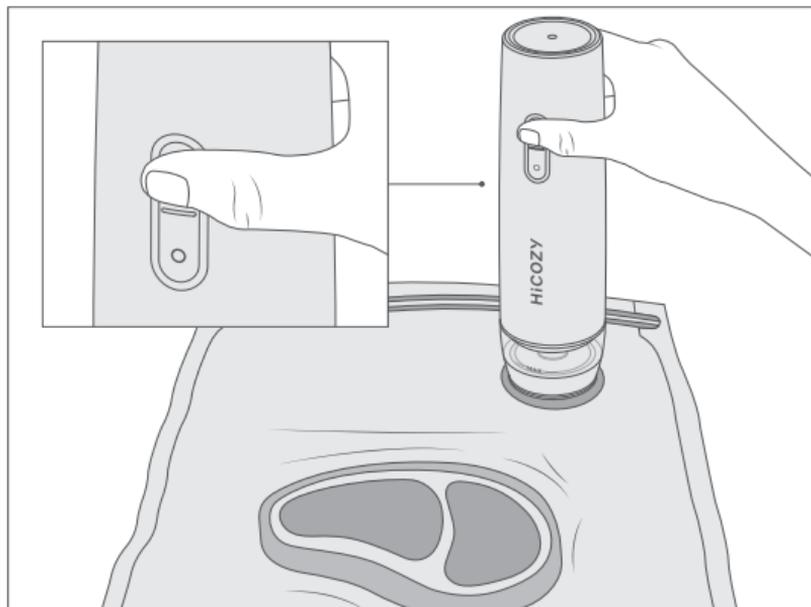

3. Per interrompere il processo di sottovuoto è sufficiente premere il pulsante "Off". Ciò fermerà il processo di sottovuoto. Per riprendere il funzionamento, premere nuovamente il pulsante "On". Una volta completati il processo di sottovuoto e lo svuotamento dei liquidi il dispositivo si fermerà automaticamente.
4. Dopo aver sigillato e messo sottovuoto cibi con marinatura o liquidi dall'odore intenso, far scorrere acqua pulita attraverso il sistema per il sottovuoto e lasciarla scolare per qualche istante. Ciò eliminerà eventuali liquidi residui e contribuirà a eliminare odori persistenti.

Pulizia e manutenzione

Macchina per il sottovuoto

- Spegnere il dispositivo prima della pulizia.
- Pulire la macchina per il sottovuoto con una spugna umida. Non immergere in acqua.
- Non utilizzare detergenti abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
- Asciugare accuratamente prima di riporre la macchina e assicurarsi che non sia in carica.

Sacchetti riutilizzabili con zip

- Il materiale dei sacchetti può essere lavato in acqua calda con detersivo per piatti. Asciugare bene i sacchetti e lasciarli asciugare completamente prima di riutilizzarli.
- I sacchetti possono essere lavati nel cestello superiore della lavastoviglie rivoltandoli. Tenere i sacchetti in verticale in modo che l'acqua possa entrarvi. Asciugare accuratamente prima di riutilizzarli.
- Bollire, congelare, ripetere: il sottovuoto in semplici passi.
- Adatti al microonde e pratici! Per evitare lo scoppio dei sacchetti, aprirli per farli arieggiare prima di metterli nel microonde.

Nota: i sacchetti utilizzati per conservare alimenti grassi non devono essere riutilizzati.

Garanzia

Garanzia limitata di un anno

Questa garanzia è disponibile esclusivamente per i consumatori che possiedono una macchina per il sottovuoto HiCOZY® acquistata al dettaglio per uso personale, familiare o domestico. Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi applicabili, questa garanzia non è disponibile per rivenditori o altri acquirenti/proprietari commerciali.

Garantiamo che la nostra macchina per il sottovuoto HiCOZY® è esente da difetti di materiali e fabbricazione in normali condizioni di utilizzo domestico per 1 anno dalla data di acquisto originale. Consigliamo di visitare il nostro sito web www.hicozy.com per completare rapidamente la registrazione del prodotto. Tuttavia, la registrazione del prodotto non elimina la necessità del consumatore di conservare la prova d'acquisto originale per ottenere i benefici previsti dalla garanzia. Senza la prova d'acquisto, verrà considerata come data di acquisto ai fini della presente garanzia la data di fabbricazione.

Prima di restituire il tuo prodotto HiCOZY®

Se la tua macchina per il sottovuoto HiCOZY® dovesse risultare difettosa durante il periodo di garanzia, la ripareremo o, se necessario, la sostituiremo.

Per usufruire dell'assistenza in garanzia, è sufficiente contattare il nostro numero verde **1-866-444-2699** per ottenere ulteriori informazioni dal nostro servizio clienti o per rispedire il prodotto difettoso al servizio clienti di HiCOZY®.

La tutela dell'ambiente prima di tutto!



L'imballo del tuo prodotto è realizzato con materiali riciclabili. Per smaltirli correttamente, portali presso il centro per la raccolta differenziata più vicino.

HiCOZY

VERSION: 1.0