

HiCOZY

USER MANUAL

HANDHELD VACUUM SEALER

VS CORE



JP

前書き

HiCOZYポータブル真空シーラーをご購入いただきまして誠にありがとうございます。

このポータブルで高性能な真空シーラーは、洗練されたおしゃれなデザイン、強力な吸引力、自動吸引停止・リリース、液体回収タンクが特徴です。このすべての機能は家庭や屋外での使用に最適です。バルブ付袋、キャニスター、真空コンテナ、ワインボトルシーラーなど、食品を新鮮に保存するためのほとんどの容器に対応しています。本取扱説明書をお読みになって真空シーラーについて理解を深めてください。



本製品を安全に長くご愛用いただくため、ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みください。

重要な注意事項

家電を使用する際、次の内容を含む基本的な安全事項を必ず守ってください。


- ご使用前にすべての手順をお読みください。
- 危険を避けるため、本製品を火気や熱源の近くに保管または使用しないでください。
- 感電を避けるため、本製品または(state specific part or parts in question)を水や他の液体に浸さないでください。
- お子様が本製品を使用したり、お子様の近くで使用したりする場合、慎重に監視する必要があります。本製品はお子様の使用にはお勧めしません。
- 充電していないときはコンセントから抜き、掃除する前に必ず電源をオフにしてください。
- 充電中に本製品を操作しないでください。本製品が誤作動または損傷した場合、操作しないでください。速やかにHiCOZYカスタマーサポートにご連絡ください。
- 本製品を他社のアクセサリと使用するとけがや故障の原因になるため、お勧めしません。
- 本製品を高温ガス、電気バーナー、加熱したオーブンの上または近くに置かないでください。
- 本製品を本来の目的以外に使用しないでください。業務用の使用には適していません。

- すべての部品をしっかりと取り付けた状態でのみ、本製品を操作してください。
- けがと本製品が損傷するリスクを避けるため、操作中に目、髪の毛、その他の物体を本製品に近づけないでください。
- 本製品を使用する前に平らで安定した表面に置いてください。

仕様

製品名称	ハンドヘルド真空シーラー
型番	HV002
製品寸法	Ø 45 × 162mm
定格電圧	DC 5V
充電モード	USBタイプC + A、2 in 1方式
操作時間	30分以上（バルブ付袋の場合）
気圧	-40kPa以上
バッテリー容量	500mAh
充電時間	約90分

製品概要

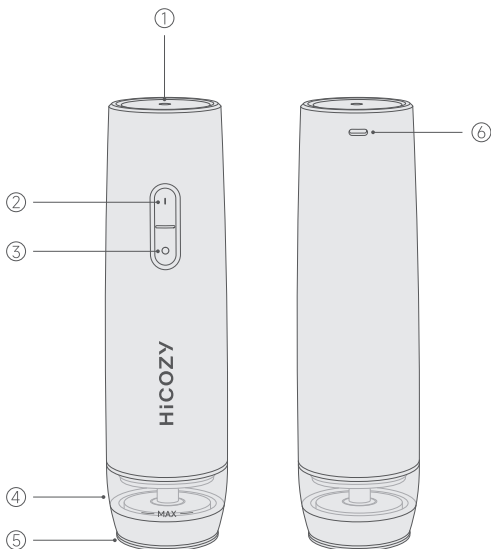

① 電源インジケータ

② 電源オンボタン

③ 電源オフボタン

④ 透明な液体キャップ

⑤ シリコン製吸引口

⑥ USBタイプC充電ポート

真空シーラーの充電

- 充電中に本製品の電源インジケーターが点滅します。
- フル充電したら4つの青色インジケーターがすべて点灯します。各LEDインジケーターは25%のバッテリー残量を表します。
- バッテリー残量が5%未満になると、本製品の電源が自動的に切れる前にインジケーターが数秒間点滅します。

空気抜き操作(乾燥した状態)

電源オン



電源ボタンを2秒押し続けてください。

電源オフ


「オフ」ボタンを押して本製品の電源をオフにします。吸引操作が完了すると、自動的に電源がオフにもなります。

メモ: ご使用前に本製品を完全に充電して、バルブ付袋が完全に密封されていることを確認してください。本製品をご使用の際、衝撃や落下には十分にご注意ください。


1. チャック付袋を詰めたら袋止めクリップで封して、食品がバルブの下にはみ出していないことを確認します。本製品の吸引口をバルブに合わせて押します。

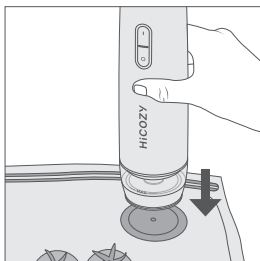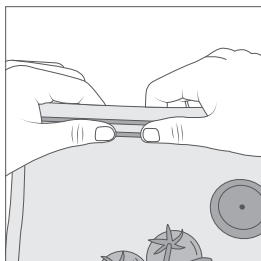

2. 「I」 ボタンを 2 秒押し続けて電源をオンにします。本製品が吸引操作を開始します。

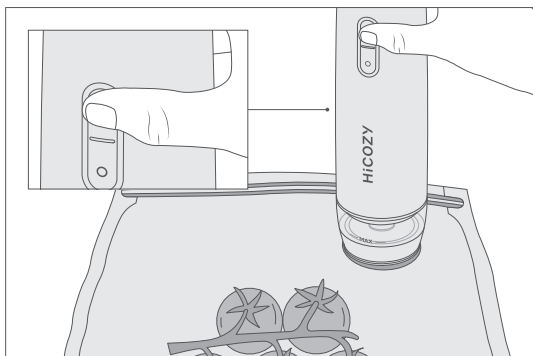

3. 吸引操作を中断するには、「オフ」ボタンを押してください。
吸引操作を再開するには、再度「オン」ボタンを押します。袋
が真空状態になると、本製品の操作が自動的に停止します。

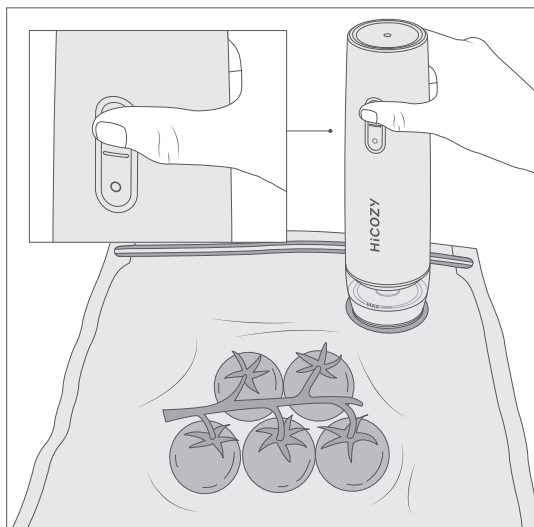


4. 吸引操作が完了したら、本製品を袋から離します。
5. 本製品を連続的に 20 分操作した場合、オーバーヒートを防
止するために自動的に電源が切れます。作業を続ける場合、
再始動する必要があります。

空気抜き操作（水分を含む場合）


前項と同様な吸引方法で水分を吸引できます。広範囲で詳細な手順については、以下の画像を参照してください。

メモ: 水分を含む食品を取り扱う場合、水分を吸引して液体キャップに蓄積されます。吸引操作が完了したら、液体キャップを外して液体を取り除いてください。

1. 食品がバルブの下にはみ出ないように袋を詰めます。本製品の吸引口をバルブに合わせて押します。

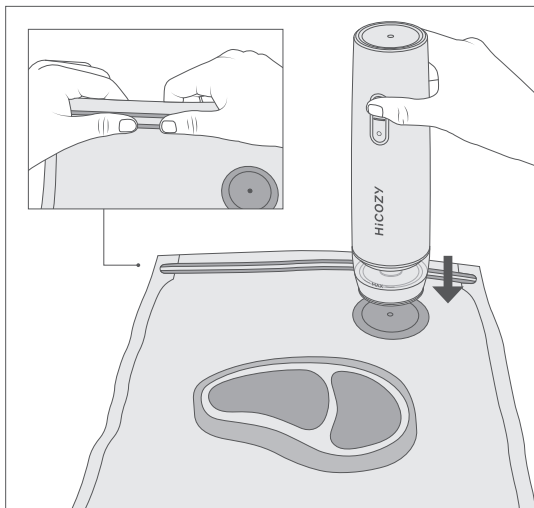

2. 本製品の「I」ボタンを 2 秒押し続けて電源をオンにすると、吸引操作が開始されます。

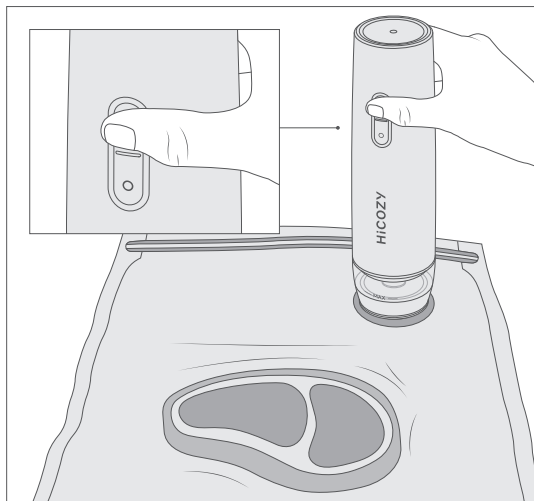

3. 吸引操作を中断するには、「オフ」ボタンを押します。吸引操作を再開する場合、「オン」ボタンを再度押します。空気と水分の吸引操作が完了すると、本製品の電源が自動的に停止します。
4. マリネ液（または匂いが付着しやすい液体）を吸引した後、きれいな水を吸引し続けて本体内部をすすぎ、排水口から出してください。内部に付着したマリネ液などを取り除き、匂いの付着を防止します。

掃除とお手入れ

真空シーラー

- 本製品を掃除する前に電源をオフにしてください。
- 本製品を湿ったスポンジで掃除してください。本製品を水に浸さないでください。
- 研磨剤が入った洗剤を使用すると表面に傷をつけるため、使用しないでください。
- 保管する前に完全に乾燥させてください。充電した状態で保管しないでください。

再利用可能なチャック付袋

- 袋はぬるま湯と食器用洗剤で洗えます。袋を十分にゆすいで完全に乾燥させてから再度利用してください。
- 袋を裏返しにした状態で食洗機の上部ラックに置いて洗えます。水が流れやすいように袋を立てた状態でラックに置いてください。完全に乾燥させてから再度利用してください。
- 沸騰と冷凍の繰り返しで、真空調理が簡単にできます。
- 電子レンジOKで便利。袋の破裂を防止するため、電子レンジに入れる前に開けてください。

メモ: 油っこい食品を保管した袋は再利用しないでください。

真空シーラーの保管

- 本製品を平らで安定した場所に置き、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品を長時間使用しない場合、フル充電してください。

保証

1年間の保証

本保証は、小売業者から購入して個人や家庭用に購入したHiCOZY®真空シーラーを所有する消費者のみに適用されます。関係法令で定める場合を除き、本保証は小売業者やその他の業務用の購入者や所有者には適用されません。

すべてのHiCOZY®真空シーラーは材質と品質において欠陥がないことを保証します。正常な使用状態で不具合が発生した場合、ご購入いただいた日付から1年間無償で修理または交換いたします。当社ウェブサイトのwww.hicozy.comにアクセスして迅速に製品登録を行うことをお勧めします。ただし、保証の対象になるには製品登録を行うだけでなく、購入証明書の原本を保管する必要があります。購入した日付が確認できない場合、本保証には製品の製造年月日が適用されます。

HICOZY製品を返品する前に

保証期間内にHiCOZY®真空シーラーに不具合が発生した場合、修理または（必要に応じて）交換いたします。

保証サービスを受ける場合、フリーダイヤルの**1-866-444-2699**にお電話して詳細をご確認いただくか、不具合が発生した製品をHiCOZYのカスタマーサービス宛てにご返送ください。

環境保護を第一優先で



本製品の梱包材はリサイクル可能な材料を使用しています。適切に廃棄するには、お住まいの自治体に従って廃棄処分してください。

HiCOZY

VERSION: 1.0